



VOX
ELECTRONICS

SRP

UPUTSTVO ZA UPOTREBU TELEVIZORA

UHD 43DSW552V

Bezbednosne informacije



OPREZ: DA BI SE SMANJIO RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NE UKLJUČUJATE POKLAPAC (ILI POLEDBINU). U UNUTRAŠNOSTI NEMA DELOVA KOJE KORISNIK MOŽE DA SERVISIRA. SERVISIRANJE PREPUSТИTE ISKLJUČIVO KVALIFIKOVANOM OSOBLJIVOM.

U ekstremnim meteorološkim uslovima (oluje, munje) i tokom dugog nekorisćenja (kada idete na odmor) isključite TV iz struje.

Mrežni kabl služi za isključivanje televizora iz struje i zglob toga mora uvek biti pristupan. Ako televizor nije električno isključen sa električne mreže, uredaj će i dalje creći energiju u svim situacijama, čak i kada je televizor u režimu pripravnosti ili je isključen.

Napomena: Pratite uputstva na ekrani za rad sa povezanim funkcijama.

VAŽNO - Pažljivo pročitajte sva uputstva pre instalacije ili rukovanja

A UPOZORENJE: Ovaj uredaj je namenjen da ga koriste osobe (isključujući decu) koje poseduju sposobnost/iskusstvo za rukovanje takvim uređajem bez nadzora, osim ako su pod nadzorom ili su doble uputstva o upotrebi uredaja od osobe odgovorne za njihovu bezbednost.

- Koristite ovaj televizor na nadmorskoj visini manjod 5000 metara iznad nivoa mora, na svim lokacijama i u regionima sa unerom ili tropskom klimom.
- Ovaj televizor je namenjen za kućnu ili sličnu opštu upotrebu, ali se može koristiti i u javnim mestima.
- Za potrebe ventilacije, ostavite najmanje 5 cm slobodnog prostora oko televizora.
- Ventilacija ne sme da se ometa pokrivanjem ili blokiranjem ventilacionih otvora predmeta, kako što su novine, stolnjaci, zavesne itd.

- Utikač kabla za napajanje treba da bude lako dostupan. Ne postavljajte televizor, nameštaj, itd. na kabl za napajanje. Ošteteći kabl za napajanje/utikač može izazvati požar ili strujni udar. Kablon rukujte preko utikača, nemotite isključivati televizor povlačenjem za kabl za napajanje. Nikada ne dodirujte kabl/utikač vlažnim rukama, jer to može dovesti do kratkog spoja ili strujnog udara. Nikada nemotite vezivati kabl za napajanje u čvor ili ga povezivati sa drugim kablovima. Ako je oštećen on mora da se zameni, a zamenu sime da obavi samo stručno lice.

- Nemotite izlagati televizor tečnostima koje kapaju ili prskaju i ne stavljamte predmete napunjene tečnošću, kao što su vase, čaše, itd. na ili preko televizora (npr. na police iznad uredaja).

Nemojte izlagati televizor direktnoj sunčevoj svjetlosti i ne stavljamte otvorene plamenove, kao što su upaljene sveće, na ili pored televizora.

- Ne stavljamte bilo kakve izvore topote, kao što su električne grejalice, radijatori itd. pored televizora.
- Ne stavljamte televizor na pod ili površine pod nagibom.

- Da biste izbjegli opasnost od gušenja, plastične kese držite van domaća beba, dece ili kućnih ljubimaca.

- Pažljivo pričvrstite stalak za televizor. Ako stalak posjeduje zavrtnjeve, čvrsto zategnite zavrtnjeve kako biste sprečili naginjanje televizora. Nemojte previše zategnuti zavrtnjeve i pravilno postavite gumenine nožnice stalaka.

- Na bacajte baterije u vatu ili zajedno sa opasnim i zapaljivim materijalima.

UPOZORENJE

Baterije se ne smiju izlagati velikoj topлотi, kao što je sunčev zračenje, vatru ili slično.

Preveliki zvučni pritisak u slušalicama može izazvati gubitak slухa.

PРЕ SVEGA - NIKADA ne dopustite da bilo kdo, naročito deca, guraju ili udaraju ekran, guraju bilo šta u otvore, proreze ili bilo koje druge otvore u kućištu.

	Ozbiljna povreda ili smrtonosni rizik
	Rizik od opasnog napona
	Važna komponenta za održavanje

Oznake na proizvodu

Sledeći simboli se koriste na proizvodu kao oznake za ograničenja, mere opreza i bezbednosna uputstva. Svaku objašnjenje će se razmatrati samo ukoliko proizvod sadrži odgovarajuću oznaku. Imajte u vidu takve informacije iz bezbednosnih razloga.

Oprena klase II: Ovaj uredaj je projektovan tako da ne zahteva bezbednosni priklučak na električno uzemljenje.

Opasnost - konektor pod naponom: Označeni(i) konektor(i) su opasni jer su pod naponom tokom normalnih uslova rada.

Oprez, pogledajte uputstvo za rukovanje: Označena(e) oblast(i) sadrži(e) dugmaste baterije koje može da zameni korisnik.

Laserov proizvod klase 1: Ovaj proizvod sadrži laserski izvor klase 1 koji je bezbedan pod razumno predvidivim uslovima rada.

CLASS 1 LASER PRODUCT

UPOZORENJE

Nemojte gutati bateriju, opasnost od hemijskih opekotina

Ovaj proizvod ili dodatna oprema isporučena uz ovaj proizvod mogu da sadrže dugmasta bateriju. Ukoliko se dugmasta baterija proguta, ona može izazvati ozbiljne unutrašnje opekotine za samo 2 sata, što može dovesti do smrtnog ishoda.

Držite nove i stare baterije van domaća dece, dece ili kućnih ljubimaca.

Ukoliko se odeljaj za bateriju ne zatriva bezbedno, prestatite da koristite proizvod i držite ga van domaća dece.

Ukoliko mislite da baterije progutane ili da se one nalaze u bilo kom delu tela, odmah zatražite medicinsku pomoć.

Televizor može da padne i izazove ozbiljnu telesnu povredu ili smrt. Mnoge povrede, naročito povrede dece, se mogu izbeguti ukoliko se preduzmu jednostavne mere opreza, kao što su:

• UVJK koristite ormane ili stalke ili metode montiranja koje preporučuje proizvođač televizora.

• UVJK koristite samo onaj nameštaj koji televizoru pruža siguran oslonac.

• UVJK pravite da li televizor prelazi ivicu nameštaja na kom stoji.

• UVJK upoznajte decu sa opasnostima sa kojima se suočavaju kada se penju na nameštaj da bi dohvatali televizor ili njegove kontrole.

• UVJK neka su žice za rute i kablovi povezani na vaš televizor kako se ne bi mogli preko njih saplesti, povući ih ili zgrbiti.

• NIKADA televizor ne stavljamte na nestabilno mesto.

• NIKADA ne stavljamte televizor na komad visokog nameštaja (na primer, na kredencu ili police za knjige), ukoliko taj komad nameštaja i televizor nisu pridržani za odgovarajući oslonac.

• NIKADA ne postavljajte televizor na tkanine ili druge materijale postavljene između televizora i potpornog nameštaja.

• NIKADA ne postavljajte predmete koji bi mogli da navedu decu da se popuni, poput igračaka i dalmajskih upravljača, na vrh televizora ili nameštaja na koji je televizor postavljen.

• Oprema je pogodna samo za montiranje na visinama ≤2 m.

Ukoliko podupirete ili premeštate postojeći televizor, važe iste gore navedene mere.

Uredaj koji je povezan na zaštitno uzemljenje u instalaciji objekta preko MREŽNOG napajanja ili preko nekog drugog uređaja koji je povezan na zaštitno uzemljenje - i na televizijski sistem putem koaksialnog kabla, u nekim uslovima može predstavljati opasnost od izbijanja požara. U

tom slučaju, povezivanje na kabloski distributivni sistem mora biti preko uređaja koji dostavlja električnu izolaciju ispod određenog raspona frekfencije (galvanski izolator)

UPOZORENJA ZA MONTAŽU NA ZID

• Pročitajte uputstva pre montiranja televizora na zid.

• Komplet za zidnu montažu je opcionalna oprema. Možete ga dobiti kod lokalnog prodavca ako nije isporučen uz vaš televizor.

• Nemojte postavljati televizor na plafon ili zid pod nagibom.

• Koristite navedene zavrtnjeve za montažu na zid i drugu dodatnu opremu.

• Čvrsto zategnite zavrtnjeve za montažu na zid da biste sprecili da televizor pada. Nemojte previše zatezati zavrtnjeve

Cifre i ilustracije u ovom uputstvu za upotrebu su date samo kao referencu i mogu da se razlikuju od stvarnog izgleda proizvoda. Dizajn i specifikacije proizvoda mogu da se promene bez obaveštenja.

Informacije o zaštiti okoline

Ovaj televizor je napravljen da bude bezbedan za okolinu. Da biste smanjili potrošnju energije, potrebno je da preduzmete sledeće korake:

Ako podesite **Učestna energija** na **Minimum, Srednje, Maksimum ili Automatski**, TV će prilagoditi potrošnju energije u skladu sa tim. Podesite **Isključeno** da biste isključili ovu postavku. Ako želite da ručno podesite **Pozadinski osvetljenje** na fiksnu vrednost podešenu kao **Prilagodeno**, označite **Pozadinski osvetljenje** a zatim podesite ručno korišćenjem navigacijskih dugmadi za levo ili desno na daljinском upravljaču.

Napomena: Dostupne opcije **Učestna energija** mogu se razlikovati u zavisnosti od izabranoj **Režim u meniju Poštedavanja-Slika**.

Postavke **Učestna energija** mogu se naći u meniju **Poštedavanja-Slika**. Imajte u vidu da se neke postavke slike ne mogu menjati.

Takođe možete da isključite ekran pomoću opcije **Ekran isključen** ako samo želite da slušate zvuk a da ne morate da gledate. Ako uzastopno pritisnete dugme za desno ili dugme za levo izabrat će se opcija **Ekran isključen**, a na ekranu će se pojavit putnik "Ekran je se isključio kroz 15 sekundi.". Izaberite **Nastavi** i pritisnite **OK** da odmali isključite ekran. Ako ne pritisnete ništa, ekran će se isključiti kroz 15 sekundi. Pritisnite bilo dugme na upravljaču ili televizoru da ponovo uaprite ekran.

Napomena: Opcija **Ekran isključen** nije dostupna ako je **Režim postavljen na Igra**. Kada TV se uklasi, molimo vas da ga ugasite ili isključite ga iz dovoda struje. To će takođe smanjiti ili zaustaviti potrošnju energije.

Opcije

- TV u boji sa daljinskim upravljanjem
- Potpuno integrirani digitalni zemaljski/kablovski/satelitski TV (DVB-T-T2/C/S2)
- HDMI ulazi za povezivanje drugih uređaja koji imaju HDMI ulazice
- USB ulaz
- Sistem OSD menija
- Sistem stereo zvuka
- Teleteks
- Priklučak za slušalice
- Automatski sistem programiranja
- Ručno traženje stanica
- Automatsko isključivanje nakon osam sati.
- Tajmer za isključivanje
- Blokada za decu
- Automatsko prigušivanje zvuka kada nema prenosa.
- NTSC reprodukcija
- AVL (Automatsko ograničenje jačine zvuka)
- PLL (pretraga frekvencije)
- Režim igrica (po izboru)
- Funksija Isključi sliku
- Snimanje programa
- Vremensko pomeranje programa
- Ethernet (LAN) za Internet vezu i usluge
- 802.11 a/b/g/ugrađena WLAN podrška
- Deljenje audio-video sadržaja
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

Vaš televizor podržava Ultra HD (ultra visoku rezoluciju - poznati i kao 4K) koja obezbeđuje rezoluciju od 3840 x 2160 (4K). Ona ima 4 puta veću vrednost od rezolucije za Full HD TV tako što duplira broj piksela za Full HD TV i horizontalno i vertikalno. Sadržaj Ultra HD podržan je putem izvornih i tržišnih aplikacija, HDMI, USB ulaza(a) i preko DVB-T2 i DVB-S2 emisija.

Opseg visokog dinamika (HDR) / hibridna logaritamska gama (HLG):

Korišćenjem ove funkcije, televizor može da reprodukuje veći dinamički opseg osvetljene snimanjima i kombinovanjem više različitih eksponicija. HDR/HLG obećava bolji kvalitet slike zahvaljujući svetlijim, realističnjim negascima, realističnoj boji i drugim poboljšanjima. On obezbeđuje atmosferu koju želite da postignuš animacijom filmova, pokazujući skrivena područja tannih senki sa punom jasnošću, bojom i detaljem. HDR/HLG sadržaj je podržan preko izvornih i tržišnih aplikacija, HDMI, USB ulaza i i preko DVB-S

emisija. U meniju **Podešavanja>Sistem**, u okviru opcije **Izvori**, podešite povezani ulaz HDMI izvora na **Poboljšano**, ili u okviru menija **Izvori>Podešavanja izvora** da biste gledali HDR/HLG sadržaj u slučaju da se HDR/HLG sadržaj prima preko HDMI ulaza. U tom slučaju, izvorni uređaj takođe treba da bude kompatibilan najmanje sa HDMI 2.0a.

Dolby Vision

Dolby Vision™ pruža dramatično vizuelno iskustvo, zadivljujući osvetljenost, izuzetan kontrast i živopisnu boju koja donosi zabavu u život. On ostvaruje ovaj zadivljujući kvalitet slike kombinacijom HDR i tehnologije obrade slike sa širokim opsegom boja. Povećanjem osvetljenosti probitnog signala i korišćenjem većeg dinamičkog opsega boja i kontrasta, Dolby Vision predstavlja neverovatno realistične slike sa zapanjujućim detaljima koje druge tehnologije za naknadnu obradu u televizoru nisu u mogućnosti da proizvedu. Dolby Vision je podržan preko izvornih i tržišnih aplikacija, HDMI i USB ulaza. U meniju **Podešavanja>Sistem**, u okviru opcije **Izvori**, podešite povezani ulaz HDMI izvora na **Poboljšano**, ili u okviru menija **Izvori>Podešavanja izvora** da biste gledali Dolby Vision sadržaj u slučaju da se Dolby Vision sadržaj prima preko HDMI ulaza. U tom slučaju, izvorni uređaj takođe treba da bude kompatibilan najmanje sa HDMI 2.0a. U meniju **Podešavanja>Slika>Režim**, biste dostupna dva unapred definisana režima slike, ukoliko se detektuje Dolby Vision sadržaj: Dolby Vision Bright i Dolby Vision Dark. Oba omogućuju korisniku da dozovi sadržaj na pravi način sa različitim uslovima osvetljenja okoline.

Uključena dodatna oprema

- Daljninski upravljač
- Uputstvo

Slika rezima pripravnosti

Televizor možeće upotrebljavati kao digitalni okvir za fotografije pomoću funkcije Slika rezima pripravnosti. Da biste u okviru slijedile korake u nastavku.

• Postavite opciju **Slika rezima pripravnosti** u meniju **Podešavanja>Sistem>Više** kao **Uključeno**. Ova opcija je podešena kao **Uključeno** prema zadanim podešavanjima. Takođe možete definisati interval za slajdove slike u **režimu mirovanja koristeći opciju Interval slike** u **režimu pripravnosti** u ovom meniju.

• Napravite zasebnu mapu i nazovite je **standby_picture** u korijenskom direktoriju USB uređaja za pohranu i kopirajte datoteku koje želite da upotrebljavate u tu mapu, a zatim povežite USB uređaj sa televizorom.

• Kratko pritisnite dugme **Stanje mirovanja** na daljinskom upravljaču da biste prebacili TV u način rada Slika u stanju mirovanja.

Imajte na umu da nakon što je opcija **Slika** u stanju **pripravnosti** podešena na **Uključeno**,

funkcija dugmeta **Stanje pripravnosti** na daljinskom upravljaču će se promeniti. Nakon toga ćete morati da pritisnete i držite dugme za prebacivanje televizora u stanje mirovanja dok je TV u normalnom načinu rada.

Ako je u mapi dostupno više od jedne datoteke sa fotografijama, sve datoteke sa fotografijama biće prikazane kao slide show u zastopice. Ako potrebna mapa nije stvorena ili u mapi nema datoteke sa fotografijama, na ekranu će se na nekoliko sekundi pojavit parozura upozorenja, a zatim nestati.

U načinu rada Slika u stanju mirovanja, nivo pozadinskog osvetljenja će se smanjiti za 50 % i funkcije Smart Centra neće biti upotrebljive ako je Smart Center dostupan za vaš model televizora.

Da biste televizor prebacili na načina rada Slika u stanju mirovanja u normalni način rada, pritisnite kratko dugme „**Stanje mirovanja**“ na daljinskom upravljaču.

Pored daljinskog upravljača, možete upotrebljavati i kontrolnu jedinicu na televizoru za prelazak na Sliku u stanju pripravnosti i povratak u normalan način rada. Da biste to učinili, sledite istu uputstvu kao što je opisano u deljaku **Kontrolna i rad televizora** za prebacivanje televizora u stanje mirovanja. Imajte na umu da nećećete moći da prebacite televizor u stanje mirovanja pomoću kontrolne jedinice na televizoru dok je TV u načinu rada Slika u stanju pripravnosti.

Napomena: Dostupnost ove funkcije zavisi od modela televizora i njegovih karakteristika.

Pogledajte detalje **Podržani formati datoteka za USB** za podrzane forme međijskih datoteka.

Obaveštenja o režimu pripravnosti

Ukoliko televizor ne prima nikakav ulazni signal (na primer od antene ili HDMI izvora) 3 minuta, on će preći u režim pripravnosti. Kada slediće put uključite televizor, pojavice se sledeća poruka: „Televizor je automatski prebačen u režim pripravnosti jer duže vreme nije bio signal.“ Možete onemogućiti ovu funkcionalnost podešavanjem **Tajmera vremena bez signala** u meniju **Podešavanja>Sistem>Podešavanja uređaja**.

Opcija **Automatsko isključivanje** (u meniju **Podešavanja>Sistem>Više**) može da bude podešavano da se podeši na vrednost između 1 i 8 sati. Ako ovo podešavanje nije podešeno kao **Isključeno** i televizor je ostavljen i nije uključen tokom podešenog vremena, on će preći u režim pripravnosti nakon što istekne podešeno vreme. Kada slediće put uključite televizor, prikazće se sledeća poruka: „Televizor je automatski prebačen u režim pripravnosti jer duže vreme nije bio signal.“ Pre nego što televizor pređe u režim pripravnosti, prikazće se prazan dijalog. Ako ne pritisnete nijedan taster, televizor će se prebaciti u režim pripravnosti nakon perioda čekanja od oko 5 minuta. Televizor može odmah da prebacite u režim pripravnosti ako označite **Da** i pritisnete **OK**. Ukoliko označite **Ne** i pritisnete **OK**, televizor će ostati uključen. Iz ovog dijaloga

moguće izabrati i da otkažete funkciju **Automatsko isključivanje**. Označite **Onemogućeno** i pritisnite **OK**, televizor će ostati uključen i funkcija će biti onakazana. Ovu funkciju možete ponovo da onemogućite promenom opcije **Automatsko isključivanje** iz menija **Podešavanja>Sistem>Više**.

Kontrolni tasteri TV-a i rukovanje



Napomena: Položaj kontrolnih dugmadi može varirati u zavisnosti od modela.

Vaš televizor ima jedan kontrolni taster. Ovaj taster vam omogućava da kontrolišete funkcije **Režim mirovanja** - **uklj.** Izvor / Program i Jačinu zvuka vašeg televizora.

Rukovanje kontrolnim tasterom

• Pritisnite kontrolni taster za prikaz menija sa opcijama funkcija.

• Zatim po potrebi uzastopno pritisnite taster da biste pomerili fokus na želenju opciju.

• Pritisnite i zadržite taster oko 2 sekunde da biste aktivirali odabranu opciju. Boja ikone opcije se menja kada se deaktivira.

• Pritisnite taster još jednom da biste primenili funkciju ili u podmeni.

• Da izaberete još jednu opciju funkcije, potrebno je da prvo deaktivirate poslednju opciju koju ste aktivirali. Pritisnite i zadržite taster za deaktivaciju. Boja ikone opcije se menja kada se deaktivira.

• Da zatvorite meni opcija funkcije, nemojte da pritisnate taster u roku od oko 5 sekundi. Meni opcija funkcije će nestati.

Da isključite televizor: Pritisnite kontrolni taster za prikaz menija opcija funkcije, fiksni će biti na opciji **Režim mirovanja**. Pritisnite i zadržite taster oko 2 sekunde da biste aktivirali ovu opciju. Boja ikone opcije se menja kada se aktivira. Zatim još jednom pritisnite taster da biste isključili televizor.

Da uključujete televizora: Pritisnite kontrolnu tipku **U**, televizor će se uključiti.

Promena jačine zvuka: Pritisnite kontrolni taster za prikaz menija opcija funkcije a zatim uzastopno pritisnite taster da biste pomerili fokus na opciju **Volume +** ili **Volume -**. Pritisnite i zadržite taster oko 2 sekunde da biste aktivirali odabranu opciju. Boja ikone opcije se menja kada se aktivira. Zatim još jednom pritisnite taster da biste pojačali ili smanjili jačinu zvuka.

Promena kanala: Pritisnite kontrolni taster za prikaz menija opcija funkcije a zatim uzastopno pritisnjkajte taster da biste pomerili fokus na opciju **Programme + or Programme -**. Pritisnite i zadržite taster oko 2 sekunde da biste aktivirali odabranu opciju. Boja ikone opcije se menjaju kada se aktivira. Zatim pritisnite taster da biste prebacili na prethodni ili sljedeći kanal sa liste kanala.

Promena izvora: Pritisnite kontrolni taster za prikaz menija opcija funkcije a zatim uzastopno pritisnjkajte taster da biste pomerili fokus na opciju **Izvor**. Pritisnite i zadržite taster oko 2 sekunde da biste aktivirali ovu opciju. Boja ikone opcije se menjaju kada se aktivira. Zatim još jednom pritisnite taster za prikaz liste izvora. Krećite se kroz dostupne izvore pritiskom na taster. Televizor će se automatski prebaciti na označen izvor. **Napomena:** Glavni OSD meni se ne može prikazati putem kontrolnog tastera.

Rukovanje daljinskim upravljačem

Pritisnite taster **Početak** na daljinskom upravljaču za prikaz glavnog menija. Da biste se krepti kroz meni i vršili postavljanje koristištastera sa strelicom i taster **OK**. Pritisnite taster **Povratak/Nazad** ili taster **Početak** da biste zatrvoili ekran menija.

Biranje ulaza

Kada povežete spoljne sisteme na Vaš televizor, možete prebacivati na različite ulazne izvore. Pritisnite taster **Source** na daljinskom upravljaču uzastopno da odaberite različitim izvorima.

Menjanje kanala i jačina zvuka

Možete da promenite kanal i podsjetite jačinu zvuka pomoću tastera **Program +/-** i **Jačina zvuka +/-** na daljinskom upravljaču.

Prisilni režim pripravnosti

Ako vaš televizor prestane da reaguje na komande, možete izvršiti primarni režim pripravnosti koji će prekinuti postupak. Da biste to učinili, pritisnite i držite taster **Režima pripravnosti** na daljinskom upravljaču oko 5 sekundi.

Korišćenje glavnog menija televizora

Kada se pritisne taster **Početak**, prikažeće se glavni meni televizora na ekranu. Možete se krepti kroz stavke menija pomoću tastera sa strelicom na daljinskom upravljaču. Da biste izabrali stavku ili videli opcije podmenija na označenom meniju, pritisnite taster **OK**. Kada označite opciju menija, neke od stavki podmenija ovog menija mogu se pojaviti na gornjoj ili donjoj strani menija na traci menija za brži pristup. Da biste koristili stavku za brži pristup, označite je, pritisnite **OK** i podsjetite prema želji pomoći tastera za kretanje unapole / nadneso. Kada završite, pritisnite taster **OK** ili taster **Povratak/Nazad** za izlazak. Kada se označi aplikacija Netflix (ako je dostupna), preporuke će se prikazati na isti način kao i stavke podmenija.

Ako ste se već prijavili na svoj Netflix nalog, videće se personalizovane preporuke. Informacije o lokaciji, vremenskoj prognozi, vremenu i datumu možete videti i na glavnom ekranu TV menija. Zelene ikonice označavaju trenutni status vremena, mreže i sinhronizaciju aplikacija. Ako se ove ikone pojave u zelenoj boji, to znači da su informacije o vremenu ažurirane, mreža je povezana i sinhronizacija uspešno završena. U protivnom, ikone će biti bele boje.

U zavisnosti od izabrane zemlje tokom pre instalacije, informacije o veku trajanja televizora u satima mogu se prikazati pritiskom na dugme Meni, a zatim na plavo dugme.

Pritisnite taster **Izlaz** da biste zatrvoili glavni meni.

1. Početna Strana

Kada se otvori glavni meni, biće označena traka menija **Početak**. Sadržaj menija **Početak** se može prilagoditi.

Da biste to uradili, idite u **TV meni**, označite opciju **Uredi Početak** i pritisnite **OK**. Meni **Početak** će se prebaciti u režim uređivanja.

U režimu za uređivanje možete izbrisati ili promeniti položaj blokova stavke u meniju **Početak**. Označite opciju i pritisnite **OK**. Odaberite ikonu Izbrisati ili premestiti i pritisni **OK**.

Da biste premestili stavku menija koristite taster sa strelicom desno, levo, gore i dolje da biste izabrali položaj na koji želite da premestite stavku, a zatim pritisnite **OK**.

Takođe možete dodati opcije iz drugih menija u meni **Početak**. Samo označite opciju i pritisnite taster sa strelicom na gore ili na dolje na daljinskom upravljaču. Ukoliko vidite opciju **Dodataj na početak**, možete je dodati u meni **Početak**.

2. Pretraga

Pomoću ove opcije možete pretraživati kanale, vodič, TV menije, aplikacije, web, YouTube i video zapise. Pritisnite **OK** i unesite ključnu reč koristeći virtualnu tastaturu. Zatim označite **OK** i pritisnite **OK** da počnete sa pretragom. Na ekranu će se prikazati rezultati. Izaberite željeni rezultat korisćenjem dugmadi za smer i pritisnite **OK** da biste otvorili.

3. TV:

3.1. Vodič

Pomoću ove opcije možete pristupiti meniju elektronskog vodiča kroz programe. Za više informacija, pogledajte odeljak **Elektronski vodič kroz programe**.

3.2. Kanali

Pomoću ove opcije možete pristupiti meniju **Kanali**. Za više informacija, pogledajte odeljak **Korišćenje liste kanala**.

3.3. Tajmeri

Pomoću opcija ovog menija možete podešiti tajmere za buduće događaje. U ovom meniju možete da pregledate i prethodne kreirane tajmere.

Da biste dodali novi tajmer, izaberite karticu **Dodataj tajmer** pomocu tastera sa strelicom levo/desno i pritisnite **OK**. Podesite opcije podmenija po želji i kada završite pritisnite **OK**. Kreirate se novi tajmer.

Da biste uredili prethodno kreiran tajmer, označite taj tajmer, izaberite karticu **Uredi izabrani tajmer**, a zatim pritisnite **OK**. Promenite opcije podmenija po želji i pritisnite **OK** da biste sačuvali svoja podešavanja.

Da biste otkazali prethodno kreiran tajmer, označite taj tajmer, izaberite karticu **Obrisi izabrani tajmer**, a zatim pritisnite **OK**. Kreirata će se ekran sa tekstom potvrde. Označite **DA** i pritisnite **OK** da biste nastavili. Tajmer će biti otkazan.

Nije moguće podešiti tajmere za dva ili više događaja koji će se emitovati u istom vremenskom intervalu. U tom slučaju ćete biti obavesteni i tajmer će biti otkazan.

3.4. Uredi Početnu stranu

Pomoću ove opcije možete urediti sadržaj menija **Početne strane**. Označite i pritisnite **OK**. Meni **Početak** će se prebaciti u režim uređivanja. Za više informacija, pogledajte odeljak **Početak**.

3.5. Snimci

Pomoću opcija ovog menija možete upravljati svojim snimcima. Prethodno snimljene događaje možete reprodukovati, uređivati, brišati ili sortirati. Označite karticu pomoći tastera sa strelicom levo ili desno i pritisnite **OK** da biste videli dostupne opcije. Za više informacija, pogledajte odeljak **USB Recording**.

3.6. Više aplikacija

Da biste upravljali aplikacijama instaliranim na televizoru, možete da koristite ovu opciju. Označite i pritisnite **OK**. Možete instalirati aplikaciju da dodate u meni **Početak**, pokrenete ili je uklonite. Označite aplikaciju i pritisnite **OK** da biste videli sve dostupne opcije.

3.7. Prodavnica

Možete i da dodate nove aplikacije iz prodavnice aplikacija koristeći ovu opciju. Označite i pritisnite **OK**. Prikazate će se dostupne aplikacije. Prodavnicu aplikacija takođe možete pristupiti iz menija **Više aplikacija**.

3.8. Resetovanje aplikacija

Svoja podešavanja možete resetovati u meniju **Početak** na podrazumevana podešavanja pomoći ove opcije (dostupnost zavisi od modela televizora i njegovih karakteristika). Označite i pritisnite **OK**. Prikazate će se ekran sa tekstom potvrde. Označite **DA** i pritisnite **OK** da biste nastavili. Imajte na umu da nećete moći da ponovite ovu operaciju u narednih nekoliko minuta.

3.9. Pripustačnost

Pomoću ove opcije možete direktno pristupiti meniju podešavanja dostupnosti.

3.10. Podešavanja privatnosti

Pomoću ove opcije možete direktno pristupiti meniju podešavanja privatnosti. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela vašeg televizora i izabrane zemlje preilikom postupka prve instalacije.

4. Postavke

Pomoću opcija ovog menija možete upravljati podešavanja na svom televizoru. Za više informacija, pogledajte odeljak **Podešavanja sadržaja menija**.

5. Izvori

Pomoću opcija ovog menija možete upravljati unosom preferenci izvora. Da biste promenili trenutni izvor, označite jednu od opcija i pritisnite **OK**.

5.1. Podešavanja izvora

Pomoću ove opcije možete direktno pristupiti meniju podešavanja izvora. Uredite imena, omogućite ili onemogućite odabrane opcije izvora. Za HDMI izvore su dostupne i opcije **Regularni** i **Poboljšani**. Opcije **Regularni** i **Poboljšani** utiču na postavke boje izražaja na HDMI izvoru.

Postavljanje baterija u daljinski upravljač

Daljinski upravljač može da ima zavrtanj koji pričvršćuje kopoklape odeljka za bateriju na daljinsku upravljač (ili može biti u odvojenoj vrećici). Uklonite zavrtanj, ako je kopoklapa prethodno pričvršćen. Zatim uklonite kopoklape odeljka za bateriju da biste otigli odeljak za bateriju. Stavite dvije AAA baterije od 1.5 V. Pobrinite se da se označe (+) i (-) kopoklape (pazite na pravilan polaritet). Nemojte da koristite istovremeno stare i nove baterije. Zamenite bateriju samo istom ili sličnom vrstom. Vratite kopoklapu. Secure the cover again with the screw, if any.

Na ekranu će se prikazati poruka kada su baterije slabe i da se moraju zameniti. Imajte na umu da, kada su baterije slabe, može doći do smanjenih performansi daljinskog upravljača.

Baterije ne smiju da se izlažu prekomernoj toploti, kao što je sunčeva svetlost, vatra i slično.


Povezivanje napajanja

VAŽNO: Televizor je projektovan da radi na napajanju jednosmjernome struje od **220-240 V, 50 Hz**. Nakon raspakivanja, ostavite televizor da dostigne sobnu temperaturu pre nego što ga priključite na napajanje. Priključite kabl za napajanje na mrežnu utičnicu.

Povezivanje antene

Umetnute utkač antene ili kablovske televizije u utičnicu antenskog ulaza (ANT) koja se nalazi sa live strane televizora ili satelitski utkač u utičnicu Satelit (LNB)* koja se nalazi na zadnjoj strani televizora.

Zadnja strana TV-uredaja

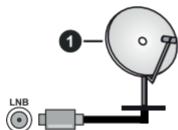

1. Satelit

Lijeva strana TV-uredaja



2. Antena ili kablovska

Ukoliko želite da povežete uređaj na televizor, pre povezivanja morate povrteni da li su televizor i uređaj isključeni. Nakon povezivanja, možete uključiti uređaje i koristiti ih.

Obaveštenje o licenciranju

Izrazi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i HDMI Logo su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci društva HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, i dupli-D simbol su zaštitni znaci kompanije Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Poverljivi neobjavljeni radovi. Autorsko pravo © 2012-2021 Dolby Laboratories. Sva prava zadržana



YouTube i YouTube logo su zaštitni znaci kompanije Google Inc.

Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja podleže određenim pravima intelektualne svojine kompanije Microsoft. Upotreba ili distribucija ove tehnologije van ovog proizvoda je zabranjena bez odgovarajuće licence(i) kompanije Microsoft.

Vlasnici sadržaja koriste Microsoft PlayReady™ tehnologiju pristupa sadržaju zaštite svoju intelektualnu svojinu, uključujući sadržaj zaštićen autorskim pravima. Ovaj uređaj koristi PlayReady tehnologiju za pristup PlayReady zaštićenom sadržaju i/ili WMDRM zaštićenom sadržaju. Ukoliko uređaj ne uspe da na odgovarajući način ograniči upotrebu sadržaja, vlasnici sadržaja mogu da zahtevaju od kompanije Microsoft da opozove mogućnost uređaja da troši PlayReady zaštićeni sadržaj. Opovicu treba da utice na nezaštićeni sadržaj ili sadržaj zaštićen drugim tehnologijama za pristup sadržaju. Vlasnici sadržaja mogu od vas da zahtevaju da nadogradite PlayReady da biste pristupili njihovom sadržaju. Ako odbijate nadogradnju, nećete moći da pristupite sadržaju koji zahteva nadogradnju.

Logotip „CI Plus“ je zaštitni znak kompanije CI Plus LLP.

Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravnim intelektualne svojine Microsoft korporacije. Upotreba ili distribucija takve tehnologije van ovog proizvoda je zabranjena bez licence kompanije Microsoft ili ovlašćenog zavisnog preduzeća Microsoft-a.

Informacije o odlaganju

[Evropska unija]

Ovi simboli ukazuju da se električna i elektronska oprema kao i baterija ovim simbolom ne sme se bacati u normalno domaće smeće. Umesto toga, proizvode i baterije treba predati odgovarajućim sabirnim centrima za reciklazu električne i elektronske opreme radi pravilne obrade, opravaka i reciklaze u skladu sa vašim nacionalnim propisima i Direktivom 2012/19/EU iz 2013/56/EU.

Preko bacanjem na pravi način, pomažete sačuvati prirodnu bogatstvu i pomaze sprijeći potencijalne negativne efekte na okolini i ljudsko zdravlje, šta u suprotnom bi se moglo dogoditi nepravilnim bacanjem ovih proizvoda.

Za više detalja o recikliranju ovog proizvoda, obratite se Vašoj lokalnoj gradskoj kancelariji, Vašoj službi za uklanjanje kućnog smeća, ili prodavnicu, u kojoj ste nabavili proizvod.

Moguće je da se primenjuju kazne za neispravno bacanje ovog smeća, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

[Birnis korisnicu]

Ako želite baciti ovaj proizvod, molimo nazovite vašeg dostavljачa i prouste uslove kupovnog dogovora.

[Ostale zemlje van Evropske unije]

Ovi simboli su jedino validni u Evropskom uniju.
Nazovite lokalnu upravu da bi saznali više oko bacanja i reciklažu.

Proizvod i pakovanje morate odneti na vaše lokalno mesto za reciklažu.

Neka sakupna mesta primaju proizvode besplatno.

Napomena: Znak "Pb" ispod simbola baterije ukazuje na to da baterija sadrži olovu.



1. proizvod

2. Baterijski

Specifikacije

TV prenos	PAL BG/II/DK/ SECAM II/DK
Prijem kanala	VHF (OPSEG I/II) - UHF (OPSEG U) - HIPER OPSEG
Digitalni prijem	Potpuno integrirani digitalni prijemnik kablovske/satelitske TV uredaji (DVB-T, DVB-S2 kompatibilan)
Broj kanala koji su memorisani	11 000
Indikator kanala	Prikaz na ekranu (OSD)
RF antenski ulaz	75 omu (nebalansirano)
Radni napon	220-240V AC, 50Hz
Audio	Nemački+Nicam Stereo
Audio izlazna snaga (WRMS) (10% THD)	2 x 10
Potrošnja struje (W)	120W
Mrežna potrošnja u ružinu mirovanja (W)	< 2
Dimenzije televizora DxSxV (sa postoljem) (mm)	258 x 973 x 619
Dimenzije televizora DxSxV (bez postolja) (mm)	56/82 x 973 x 567
Prikaz	43"
Temperatura i vlažnost vazduha tokom rada	0°C do 40°C, 85% relativna maksimalna vlažnost vazduha

Specifikacije za bežični LAN predajnik

Frekventni opseg	Maksimalna izlazna snaga
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW


Ograničenja u nekim zemljama

Ovaj uređaj je predviđen za kućnu i kancelarijsku upotrebu u zemljama EU (i drugim zemljama koje poštuju relevantan EU direktivu) bez bilo kakvih ograničenja, osim u dole navedenim zemljama.

Zemlja	Ograničenje
Bugarska	Za upotrebu na otvorenom prostoru i javni servis potrebna je opšta dozvola
Italija	Ako se koristi van svog prostora, potrebljana je opšta dozvola.
Grčka	Same za upotrebu u zatvorenom prostoru za opseg od 5470 MHz do 5725 MHz
Luksemburg	Za mreže i pružanje usluga (ne za spektar) potrebljana je opšta dozvola
Norveška	Radio prenos je zabranjen za geografsko područje u krugu od 20 km od centra Ny-Alesunda
Ruska Federacija	Same za upotrebu u zatvorenom prostorijama
Israel	Opseg od 5 GHz samo za opseg od 5180 MHz - 5320 MHz

Zahtevi za bilo koju zemlju mogu da se promene u bilo kom trenutku. Preporučuje se da se korisnik raspitava kod lokalnih organa o trenutnom statusu nacionalne regulative za 5 GHz bežične LAN mreže.

Daljinski upravljač

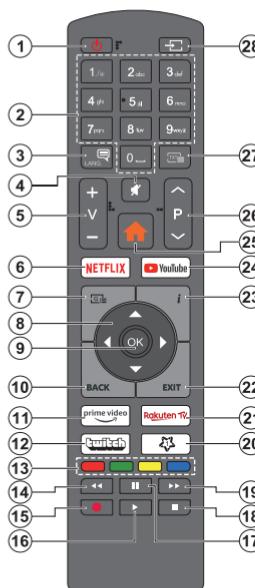

1. **Pripravnost:** Uključivanje-isključivanje TV aparata
2. **Numerički tasteri:** Menja kanal, unosi broj ili slovo u okvir za tekst na ekrานу.
3. **Jezik:** Menja režime zvuka (analogna televizija), prikazuje i menja jezik zvuka/prevoda i uključuje ili isključuje prevode (digitalna televizija, gde je to moguće)
4. **Mute (Utisaj):** Potpuno isključuje zvuk televizora
5. **Jačina zvuka +/-:**
6. **Netflix:** Pokreće Netflix aplikaciju.
7. **YouTube:** Pokreće aplikaciju YouTube
8. **OK:** Potvrda izbora
9. **BACK:** Povratak na prethodni ekran
10. **EXIT:** Isključivanje
11. **prime video:** Pokreće aplikaciju Amazon Prime Video
12. **Rakuten TV:** Pokreće aplikaciju Rakuten TV
13. **Tipke u boji:** Sledite instrukcije na ekranu za funkcije tipki u boji
14. **PREV PAGE:** Prethodna stranica
15. **NEXT PAGE:** sledeća stranica
16. **STOP:** Stavljanje na pauzu
17. **PAUSE:** Zastavlja medij koji se reprodukuje
18. **PLAY:** Pomeranje kadrne unapred
19. **MOJE DUGME 1 (*):** Povezane su s različitim funkcijama u zavisnosti od modela
20. **Program +/-:** Prikazuje program
21. **Teletext:** Prikazuje teletext (gde je dostupan), ponovo pritisnite da postavite teletext preko normalne televizijske slike (miks)
22. **Izlaz:** Zatvara i izlazi iz prikazanih menija ili vraća se na prethodni ekran
23. **Informacije:** Prikazuje informaciju o sadržaju na ekranu, prikazuje skrivenu informaciju (otvaranje - u režimu teletexta)
24. **YouTube:** Pokreće aplikaciju YouTube
25. **Početak:** Prikazuje meni televizora
26. **Program +/-:** Prikazuje program
27. **TV:** Prikazuje teletext
28. **Izvor:** Prikazuje dostupne signale i sadržaje

(*) MOJE DUGME 1:

U zavisnosti od modela, ovo dugme može imati podrazumevajuću funkciju. Ipač, možete postaviti specijalnu funkciju ovog dugmeta tako što ga zadajte duže od tri sekunde kada ste na Željenom izvoru, kanalu ili aplikaciji. Na ekranu će se prikazati potvrda poruka. Sada je i MOJE DUGME 1 povezano sa izabranom funkcijom.

Napomenjućemo da ukoliko uradite Prvu instalaciju, MOJE DUGME 1 će se vrati na svoju podrazumevajuću funkciju.

Veze

Konektor	Tip	Kablovi	Uredaj
	HDMI veza (bočno i straga)		
	SPDIF (optički izlaz) veza (nazad)		
	Povezivanje Slušalice (nazad)		
	USB veza (sa strane)		
	CI veza (sa strane)		
	Ethernet veza (nazad)		

Ukoliko želite da povežete uređaj na televizor, pre povezivanja morate provjeriti da li su televizor i uređaj isključeni. Nakon povezivanja, možete uključiti uređaje i koristiti ih.

Uključivanje/isključivanje

Uključivanje televizora

Priklučite kabl za napajanje na strujni izvor, npr. zidnu utičnicu (220-240V AC, 50 Hz).

Da biste uključili TV iz režima pripravnosti, uradite sledeće:

- Pritisnite dugme **Pripravnost**, **Program +/-** ili numeričko dugme na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite kontrolni taster na televizoru.

Isključivanje televizora

• Pritisnite taster **Standby** (Pripravnost) na daljinskom upravljaču.

• Pritisnite kontrolni taster na televizoru, meni opcija funkcije će se prikazati. Fokus će biti na opciji **Režim mirovanja**. Pritisnite i zadрžite taster oko 2 sekunde da biste aktivirali ovu opciju. Boja ikone opcije će se promeniti. Zatim još jednom pritisnite taster i televizor će preći u režim pripravnosti.

Da biste potpuno isključili televizor, izvucite kabl za napajanje iz utičnice.

Napomena: Kada je televizor uključen u režimu pripravnosti, **LED dioda** da režim pripravnosti trepce kako bi ukazala da su aktive funkcije kao što su **Režim Pretraživanje** u režimu pripravnosti. Preuzimanje preko **etra ili Timer**, **LED dioda** takođe može da trepce kada televizor uključuje iz režima pripravnosti.

Prva instalacija

Kada se prvi put uključi, pojavljuje se ekran za izbor jezika. Izaberite željeni jezik i pritisnite **OK**. U sledećim koracima vodič za instalaciju, postavite svoje postavke kako želite pomoći tastera sa strelicom i tastera **OK**.

Nakon odabira jezika, bice vam postavljeno pitanje da li želite da promenite podešavanja pristupčnosti. Označite **DA** i pritisnite **OK** da biste izvršili promenu. Pogledajte odjeljak Sadržaj menija sistema za detaljnije informacije o dostupnim opcijama.

Podesite svoju državu na sledéćem ekranu. Zavisno od izbora **zemlje** vam se zatražiti da postavite i potvrdite PIN. Izabrani PIN ne može biti 0000. PIN morate uneti kada se to od vas zatraži kasnije za neku operaciju menijuma.

Mozete aktivirati opciju **Rožim čuvanje** u sledéćem koraku. Ova opcija će konfigurisati postavke vašeg televizora za okruženje prodavnice u zavisnosti od korišćenog modela televizora, a podržane funkcije se mogu prikazati sa strane ekranu u obliku reklamne trake sa informacijama, ili se može reprodukovati unapred instalirana video datoteka. Ova opcija je namenjena jedino za upotrebu u prodavnicama. Za kućnu upotrebu izaberite **Kućni režim**. Opcija **Režima prodavnice** biće dostupna u meniju **Podešavanja>Sistem>Više a vaše preferencije za**

ovo postavku mogu se kasnije promeniti. Napravite svoj izbor i pritisnite **OK** za nastavak.

U zavisnosti od modela TV-a, ekran odabira režima slike može da se pojavi u ovom trenutku. Da bi vaš televizor trošio manje energije i bio ekološki privlačniji, odaberite **Natural** ili pritisnite **OK** da biste nastavili. Ako odaberete **Dinamično** i pritisnete **OK**, prikazuje se poruka za potvrdu. Izaberite **Da** i pritisnite **OK** da biste nastavili. Svoj izbor možete kasnije promeniti opcijom Mode u meniju **Podešavanja>Slika**.

U zavisnosti od modela TV-a i izabrane zemlje, ekran Podešavanja Privavnosti može da se pojavi u ovom trenutku. Pomoći opciju tog ekranu možete da postavite privilegije privatnosti. Označite neku funkciju pa je omogućite ili onemogućite pomoći levog ili desnog navigacijskog tastera ili **OK**. Pročitajte odgovarajuću objašnjenju prikazana na ekranu za svaku označenu funkciju pre nego što bilo šta promenite. Pomoći dugmad +/- - za programe možete da se pomere gore i dolje da pročitate ceo tekst. Kasnije ćete u svakom trenutku moći da promenite željene postavke iz menija **Podešavanja>Sistem>Podešavanja privatnosti**. Ako je opcija internet veze onemogućena, ekran postavki mreže/interneta će biti preskočen i neće biti prikazan. Ako imate pitanja, pritužbe ili komentare u vezi sa politikom privatnosti ili njenom primenom, kontaktirajte nas putem e-pošte na adresu smarttvservice@voshub.com.

Označite **Sledeći** i pritisnite taster **OK** na daljinskom upravljaču da nastavite i prikazate se ekran **Podešavanja mreže/interneta**. Pogledajte odjeljak **Povezivanje** ako su vam potrebne informacije o konfigurisanju žičnih ili bežičnih veze (dostupnost zavisi od modela) i druge dostupne opcije. Ako želite da televizor troši manje struje u režimu pripravnosti, možete da onemogućite opciju „Mrežni režim pripravnosti“ postavljajući je na „isključeno“. Nakon što su podešavanja završena, označite **Sledeći** i pritisnite **OK** za nastavak.

Na sledéćem ekranu možete da podesite tipove emisija koje želite pretražiti, da podesite sifrirano pretraživanje kanala i vremensku zonu po Ŝezdji u zavisnosti od izbora zemlje. Pored toga, možete da podesite tip emisije kao omiljeni. Prioritet se daje izabranom tipu emisije tokom procesa pretrage, a njegov kanali će biti naredeni na vrhu liste kanala. Kada završite, označite **Sledeći** i pritisnite **OK** za nastavak.

O izboru tipa emisije

Da biste uključili opciju za pretraživanje tipa emisije, označite je i pritisnite **OK**, levi ili desni navigacijski taster. Polje za potvrdu izabranе opcije biće potvrđeno. Da biste isključili opciju za pretraživanje, obrinite polje za potvrdu pritiskom na **OK**, levi ili desni navigacijski taster nakon pomeranja fokusa na željenu opciju tipa emitovanja.

Digitalna antena: Ako je uključena opcija za pretraživanje **D.antena**, televizor će tražiti digitalne zemaljske emisije nakon obavljanja početnih podešavanja.

Digitalni kabl: Ako je uključena opcija za pretraživanje **D.kabloska**, televizor će tražiti digitalne kabloske emisije nakon obavljanja početnih podešavanja. Pre pokretanja pretraživanja može se prikazati poruka u zavisnosti od zemlje sa pitanjem da li želite da obavite pretraživanje kabloske mreže. Ako izaberete **Da** i pritisnete OK možete da izaberete **Mreža** ili da na sledećem ekranu postavite vrednosti kao što su **Frekvencija**, **ID mreže** i **Korak pretraživanja**. Ako izaberete **Ne** i pritisnete OK ili se dijalog mrežne pretrage ne prikazuje možete na sledećem ekranu da postavite **Početnu frekvenciju**, **Krajnju frekvenciju** i **Korak pretraživanja**. Kada završite, označite **Sledeći** i pritisnite taster **OK** za nastavak.

Napomena: Trajanje traženja će se promeniti u zavisnosti od izabranih **Koraka pretrage**.

Sateliit: Ako je uključena opcija za pretraživanje **Sateliit**, televizor će tražiti digitalne satelitske emisije nakon obavljanja početnih podešavanja. Pre pretraživanja sateliita treba obaviti nekoliko podešavanja.

U zavisnosti od modela i izabrane zemlje, sledeći korak može biti izbor vrste instalacije za satelit. U ovom trenutku možete odabratи da započnete instalaciju operatera ili standardnu instalaciju. Ako želite izvršiti instalaciju operatera, postavite **Vrstu instaliranja kao Operatora**, a zatim postavite **Satelitskog Operatora** u skladu sa vašim željama operadora. Neki od sledećih koraka mogu se razlikovati ili preskociti u zavisnosti od izabravnog operatera u ovom koraku. Ako **Tip instalacije** podesite kao **Standarni**, možete nastaviti sa regularnom satelitskom instalacijom i gledati sateleitske kanale. Pritisnite **OK** za nastavak.

Zatim će se može slediti prikazati ekran za odabir **Tipa antene**. Možete izabrati **Tip antene** kao **Direktna**, **Kabloska** sa **jednim satelitom** ili **DISeQc skretićica** kojim se kontroliše taster za kreiranje uljeva ili uredske. Nakon izbora tipa antene, pritisnite **OK** da biste videli opcije za nastavak. Mogu biti dostupne opcije **Nastavite**, **Lista transpondera i Konfigurisati LNB**. Možete promeniti podešavanja transpondera i LNB-a pomoću odgovarajućih opcija menija.

• **Direktan:** Ukoliko imate jedan prijemnik i direktnu činiju, izaberite ovaj tip antene. Pritisnite **OK** za nastavak. Izaberite dostupan satelit i pritisnite **OK** da skenirate usluge.

• **Kabloska sa jednim satelitom:** Ukoliko imate različite prijemnike i sistem Kabloska sa jednim satelitom, izaberite ovaj tip antene. Pritisnite **OK** za nastavak. Podesite postavke prateće instrukcije na sledećem ekranu. Pritisnite **OK** da skenirate usluge.

• **DISeQc skretićica:** Ukoliko imate različite prijemnike i DISeQc skretićicu, izaberite ovaj tip antene. Zatim

podesite DISeQ verziju i pritisnite dugme **OK** da biste nastavili. Možete da podesite do četiri satelita (ako su dostupni) za verziju v1.0 i šesnaest satelita za verziju v1.1 na sledećem ekranu. Pritisnite dugme **OK** da biste skenirali prvi satelit na listi.

Napomena: U zavisnosti od modela vašeg televizora, DISeQ verzija v1.1 možda neće biti podržana, pa stoga korak odabira DISeQ verzije možda neće biti dostupan.

Analogno: Ako je uključena opcija za pretraživanje **Analogno**, televizor će tražiti analogne emisije nakon obavljanja početnih podešavanja.

Nakon što su početne postavke završene, TV će početi tražiti dostupna emitovanja u izabranim tipovima emitovanja.

Dok traje pretraživanje, trenutni rezultati skeniranja biće prikazani na dnu ekrana. Da biste otkažali pretraživanje možete da pritisnete tipku **Početak**, **Nazad** ili **Izlaz**. Kanali koji su već pronađeni biće sačuvani u listi kanala.

Kada se memoriju sve stanice, prikazuje se meni **Kanal**. Listu kanala možete da uredite po želji pomoći opcija kartice **Uredjivanje** ili pritisnute taster **Početak** da izadete i nastavite gledati televiziju.

U toku pretrage se može pojaviti poruka koja vas pitá da li želite da sortirate kanale po LCN-u(*). Izaberite **DA** i pritisnite **OK** za potvrdu.

(* **LCN** je sistem Logičkog broja kanala koji organizuje dostupne emisije u skladu sa prepoznatljivim redosledom broja kanala (koji je dostupan).

Napomena: Ne isključujte TV tokom Pre instalacije. Neke opcije su možda nedostupne u zavisnosti od izabrane zemlje.

Reprodukcijska preko USB ulaza

Spojanje **čvrstog diskova** (HDD sa spojlašnjim napajanjem) od 2,5 i 3,5 inča ili USB memoriski uređaji možete povezati na vaš TV preko **USB ulaza**.

VAŽNO: Napravite rezervnu kopiju vaših podataka na uređaju pre nego što ih povežete na TV. Povrzovalaće neće biti odgovorni za kakvo oštećenje datoteka ili gubitak podataka. Određeni tipovi USB uređaja (npr. MP3 playeri) ili USB čvrsti diskovi/memorijski stikovi možda neće biti kompatibilni sa ovim televizorom.

TV podržava FAT32 i NTFS formiratovanje diska, ali snimanje je jedino moguće sa diskovima u NTFS formatu.

Mogu nastati neke poteškoće tokom formiratovanja USB memoriskih uređaja koji imaju više od 1 TB (terabajta) prostora.

Sačekajte malo između svakog umetanja i vađenja USB uređaja jer plejer možda još čita podatke. To može dovesti do fizičkog oštećenja USB plejera, pa i samog USB uređaja. Ne izvlacičte USB modul dok reprodukujete datoteku.

Možete koristiti USB habove preko USB ulaza vašeg televizora. U ovakvim slučajevima prepričujte se da USB habovi su eksterni napajanjem.

Preporučuje se da direktno koristite USB ulaze televizora ako povezujuje USB čvrsti disk.

Napomena: Prilikom pregleda multimedijalnih datoteka, meni **Pregledavač multimedija** može da prikaže maksimalno 1000 multimedijalnih datoteka po fasici.

USB snimanje

Snimanje programa

VAŽNO: Kada koristite novi USB disk, prepričujte se da prvo formiratite disk pomoći opcije **Formatiraj disk** u meniju **TV>Snimanje>Podešavanja**.

Da biste snimili program, morate prvo da povežete USB disk sa televizorom kada je televizor isključen. Zatim treba da uključite televizor da biste omogućili funkciju snimanja.

Da bi se moglo snimati, vaš USB disk mora da ima najmanje 2 GB slobodnog prostora i da je kompatibilan sa USB 2.0. Ako USB disk nije kompatibilan, pojavljuje se poruka o grešci.

Za snimanje programa koji dugo traju, kao što su filmovi, prepričujte se da koristite USB čvrstih diskova (HDD).

Snimljeni programi čuvaju se na povezanom USB disku. Ako želite, možete ih sačuvati/kopirati na računaru, ali oni se ne mogu reproducovati na računaru. Možete ih reproducovati samo preko vašeg televizora.

Tokom vremena tajništvenja može se pojavitи kašnjenje u sinhronizaciji gorova. Snimanje radija nije podržano. Ovaj televizor može da snima programe u trajanju od ukupno deset sati.

Snimljeni programi se dele na particije od 4GB.

Ako je brzina upisivanja povezanog USB diska nedovoljna, snimanje se možda neće obaviti, a funkcija vremenskog pomeranja može biti nedostupna. Za snimanje HD programa se prepričujte konšćenje USB čvrstih diskova.

Nemojte izvlacičte USB/HDD tokom snimanja. To može oštetišti disk.

Dostupnost je podrška za više particija. Najviše dve različite particije su podržane. Prva particija USB diska koristi se za funkcije USB snimanja. Takođe, mora biti formirana kao primarna particija da bi se koristio za funkcije USB snimanja.

Neki paketi striminga mogu da ne budu snimljeni radi problema signala, pa nekad video se zaledi u toku prikaza.

Dok snimate neki program, u pozadini možete da koristite opcije menija, prebacite na drugi izvor ili koristite funkciju **Pregledavač medija**, kao što su gledanje slike, reproducovanje video i muzičkih datoteka, pa čak i da reproducuju snimku u toku.

Snimanje sa vremenskim pomeranjem

Pritisnite dugme **Pauziraj** dok gledate emisiju da biste prebacili u režim vremenskog pomeranja. U režimu vremenskog pomeranja, program se pauzira i istovremeno snima na povezani USB disk.

Ponovo pritisnite tipku **Pauza ili tipku Reprodukcija** da biste gledali pauzirani program od trenutka zaustavljanja. Pritisnite tipku **STOP** da biste zaustavili vremensko pomeranje i vratili na prenos uživo.

Tajništvo se ne može koristiti na radio stanicama.

Možete koristiti funkciju za premotavanje unazad sa vremenskim pomeranjem nakon nastavka normalne reprodukcije ili opcije brzog premotavanja unapred.

Instant snimanje

Pritisnite tipku **Snimanje** da biste počeli snimanje događaja odmah dok gledate program. Pritisnite tipku **Zauštavi** da biste otkažali trenutno snimanje.

Ne možete menjati emisije u toku snimanja. Tokom snimanja programa ili tokom vremenskog pomeranja, na ekranu se pojavljuje poruka upozorenja u slučaju da brzina vašeg USB uređaja nije dovoljna.

Gledanje snimljenih programa

Izaberite stavku **Snimci** iz menija **TV-a**. Izaberite snimak sa liste (ako je prethodno snimljen). Pritisnite taster **OK** za prikaz menija **Opcije**. Izaberite opciju, a zatim pritisnite dugme **OK**.

Napomena: Prikaz glavnog menija i stavke menija neće biti dostupni tokom reprodukcije.

Pritisnite taster **Zauštavi** da biste zaustavili reprodukciju i vratili se na **Snimke**.

Sporo premotavanje unapred / sporu premotavanje unazad

Ako pritisnete taster **Pauza** dok gledate snimljene programe, bilo dostupne funkcije polako napred i sporog premotavanja unapred. Dugme za brzo premotavanje unapred možete koristiti za polako unapred i za spor premotavanje unapred. Uzastopnim pritiskom na dugme promenite se brzina sporog premotavanja unapred i sporog premotavanja unazad.

Podešavanje snimanja

Možete da konfigurirate snimanje po svojoj želji pomoći kartice **Podešavanja** u meniju **TV>Snimci**. Označite karticu **Podešavanja** pomoći tastera **Levo** ili **Desno** i pritisnite **OK**. Zatim izaberite željeni stavku u podmeniju i postavite je pomoći tastera **Levo** ili **Desno**.

Početi ranije: Ovom opcijom možete postaviti vreme na tajmer za snimanje tako da počne ranije.

Završiti kasnije: Ovom opcijom možete postaviti vreme na tajmer za snimanje tako da završi kasnije.

Maksimalno vremensko programiranje: Ova opcija vam omogućava da postavite maksimalno vreme trajanja za snimanje sa vremenskim pomeranjem. Dostupne opcije su približne i stvarno vreme snimanja. Možete promeniti u toku u zavisnosti od emitovanja. Vrednosti za rezervisan i slobodan prostor za čuvanje se menjaju u skladu sa ovim podešavanjem. Proverite da li imate dovoljno slobodnog prostora jer u suprotnom neće biti moguće trenutno snimanje.

Automatsko odbacivanje: Možete podesiti vrstu Odbacivanja kao Nijedno, Najstarije, Najduže ili Najkrće. Ukoliko nije podešeno na Nijedno, možete da podesite opciju Nereprodukovanu kao Uključeno ili Isključeno. Ove opcije određuju po želji brišanje snimaka da biste dobili više prostora za čuvanje snimaka koji su u toku.

Informacija hard disk: Možete vidjeti detaljne informacije o USB memoriskom uređaju povezanim na vaš televizor. Označite i pritisnite OK da biste videli, a zatim pritisnite taster Povratak/Nazad da biste zatvorili.

Formatiranje diska: Ako želite izbrisati sve fajlove na povezani USB uređaj i preobratiti format diskusa u FAT32, možete koristiti ovu opciju. Pritisnite taster OK dok je označena opcija Formatiraj disk. Na ekranu će se pojaviti meni gde se traži da unesete PIN^(*). Nakon što unesete PIN kod, prikažeće se poruka potvrde. Izaberite Da i pritisnite OK da biste pokrenuli formatiranje USB memoriskog uređaja. Za otakzivanje izaberite Ne i pritisnite OK.

^(*) Podrazumevani PIN je postavljen kao 0000 ili 1234. Ako ste postavili PIN (trazi se u zavisnosti od izabrane zemlje) tokom Prve instalacije, unesite PIN koji ste izabrali.

VAZNO: Formatiranje USB država će obrišati SVE podatke na njemu i njegov sistem fajlova postaće FAT32. U većini slučajeva, operativne greške će biti ispravljene, ali vi ćete izgubiti SVE svoje podatke. Ako se prilikom pokretanja snimanja na ekranu prikaže poruka „Brzina upisivanja na USB disk je nedovoljna za snimanje“, pokušajte ponovo da pokrenete snimanje. Ukoliko i dalje dobijate istu grešku, moguće je da vaš USB disk ne zadovoljava zahteve brzine. Pokušajte da povežete drugi USB disk.

Pregledač medija

Možete reprodukovati muzičke ili filmske datoteke i prikazivati datoteke sa fotografijama snimljene na USB memoriskom uređaju tako što ćete ga povezati sa televizorom. Povežite USB memoriski uređaj na jedan od USB ulaza na bočnoj strani televizora.

Nakon povezivanja USB memoriskog uređaja sa televizorom, na ekranu će se prikazati meni Izvori. Iz ovog menija izaberite odgovarajuću opciju USB ulaza i pritisnite OK. Na ekranu će se prikazati Pretraživač medija. Zatim izaberite datoteku po svom izboru i pritisnite OK da biste je prikazali ili reprodukovali. Možete da pristupite sadržaju povezаног USB uređaja u bilo kom trenutku kasnije iz menija Izvori. Takođe možete da pritisnete dugme Izvor na daljinskom upravljaču, a zatim da izaberete USB memoriski uređaj sa liste izvora.

Parametre Pretraživača medija možete podesiti pomoću menija Podešavanja. Meniju Podešavanja se može pristupiti preko trake sa informacijama koja se prikazuje na dnu ekranu dok se reprodukuje

datoteka sa video zapisom ili sa zvučnim zapisom ili se prikazuje datoteka sa slikama. Pritisnite taster Info ako je nestala traka sa informacijama, označite simbol zupčanika koji se nalazi sa desne strane trake sa informacijama i pritisnite OK. Podešavanja slike, Podešavanja zvuka, Podešavanja pretraživača i meniji „Općije“ mogu biti dostupni u zavisnosti od vrste medijske datoteke i modela vašeg televizora i njegovih karakteristika. Sadržaj ovih menija se može takođe razlikovati prema vrsti trenutno otvorene medijske datoteke. Dok traje reprodukcija datoteke sa zvučnim zapisom, bice dostupan samo meni Podešavanja zvuka.

Opcija Petja/mešano	
Pokrenite repordukciju i aktivirajte	Sve datoteka sa liste će biti reprodukovane po originalnom redosledu
Pokrenite repordukciju i aktivirajte	Ista datoteka se neprekidno reproducuje (ponavlja).
Pokrenite repordukciju i aktivirajte	Sve datoteka sa liste će biti reprodukovane jednom po slučajnom redosledu.
Pokrenite repordukciju i aktivirajte	Sve datoteka sa liste će biti neprekidno reproducovane po istom slučajnom redosledu.

Da biste koristili funkcije na traci sa informacijama, označite simbol funkcije i pritisnite OK. Da biste promenili status funkcije, označite simbol funkcije i pritisnite OK koliko god puta je to potrebno. Ako je simbol označen crvenim krstom, to znači da je deaktivirana.

FollowMe TV

Preko tableta možete stremovati trenutnu emisiju od vašeg pametnog TV-a preko odlike FollowMe TV. Instalirajte odgovarajuću aplikaciju Smart Center na svom mobilnom uređaju. Pokrenite aplikaciju.

Za dodatne informacije korišćenjem ovе odlike pogledajte uputstva iz aplikacije koje koristite.

Napomena: U zavisnosti od modela, vaš televizor može da podržava ovu funkciju. Aplikacija nije kompatibilna sa svim mobilnim uređajima. Oba uređaja moraju biti povezani na istu mrežu. Karakteristika je funkcionalna isključivo na Izvoru televizora.

[CEC]

Ova funkcija omogućava da se uređaji sa CEC-om, povezani preko HDMI ulaza, upravljaju preko daljinskog upravljača televizora.

Opcija CEC u meniju Podešavanja>Sistem>Podešavanja uređaja treba prvo da se postavi na Omogućena. Pritisnite dugme Source i izaberite HDMI ulaz povezanih CEC uređaja iz menija Lista Izvori. Kada je novi CEC uređaj povezan, on

će se prikazati u meniju izvora pod svojim imenom umesto pod imenom povezanih HDMI porta (na pr. DVD plejer, Rekorder 1, itd.).

TV automatski može izvršavati glavne funkcije nakon izbora povezanih HDMI izvora. Da biste prekinuli ovu operaciju i ponovo kontrolisali TV preko daljinskog upravljača, pritisnite i zadržite dugme „0“ na daljinskom upravljaču 3 sekunde.

CEC funkcionalnost može da onemogući podesavanjem odgovarajuće opcije u meniju Podešavanja>Sistem>Podešavanja uređaja.

Televizor takođe podržava funkciju ARC (Audio Return Channel). Ova funkcija predstavlja audio vezu koja je namenjena da zameni ostale kablove između televizora i audio sistema (A/V prijemnik ili sistem zvučnika).

Kada je ARC aktivan, televizor će uključiti stišani režim za sve njegove audio-izlaze, osim ulaza za slušalice, automatski i tipke za kontrolu jačine zvuka preusmeravajući na povezani audio-uredaj. Da biste aktivirali set ARC, postavite opciju Izlaz zvuka u meniju Podešavanja>Zvuk na HDMI ARC.

Napomena: ARC se podržava samo preko HDMI2 ulaza.

Audio Kontrola Sistema

Omogućava da se sa televizorom koristi audio Pojačalo/Prijemnik. Jačina zvuka se može kontrolisati preko daljinskog upravljača televizora. Da biste aktivirali ovu funkciju, postavite opciju Izlaz zvuka u meniju Podešavanja>Zvuk na HDMIARC. Kada je izabrana oprema HDMI ARC, opcija CEC će biti postavljena automatski kao Omogućena, ako već nije postavljena. Zvučnici Televizora biće utisnati, a zvuk izvora koji se gleda isporučivaće se preko povezanih audio sistema.

Napomena: Audio uređaj treba da podržava funkciju Audio Kontrola Sistema.

Režim igre (Game Mode)

Možete da podešite televizor tako da postigne najniže latenciju za igre. Idite na meni Podešavanja>Slika i podešite opciju Režim na Igra. Opcija igre biće dostupna kada je ulazni izvor televizora podešen na HDMI. Kada se postavi, slika će biti optimizovana za nisku latenciju.

Automatski režim niske latencije

Takođe možete da omogućite opciju ALLM (Automatski režim niske latencije) u meniju Podešavanja>Sistem>Podešavanja uređaja. Ako je ova funkcija omogućena, TV automatski prebacuje režim slike na Igru kada se signal režima ALLM prima sa trenutnog HDMI izvora. TV se vraća na prethodno podešavanje režima slike kada se izgubi ALLM signal.

Dakle, nećete morati ručno da menjate podešavanja.

Ako je opcija ALLM omogućena, režim slike ne može se menjati sve dok se ALLM signal prima sa trenutnog HDMI izvora.

Da bi funkcija ALLM funkcionsala, odgovarajuća postavka HDMI izvora treba biti postavljena na Poboljšano. Ovu postavku možete promeniti iz menija Izvori>Podešavanja izvora ili iz menija Podešavanja>Sistem>Izvori.

E-uputstvo

Uputstva za funkcije vašeg televizora možete naći u E-uputstvu.

Za pristup E-uputstvu, idite u meni Podešavanja, izaberite Uputstvo i pritisnite OK. Za brzi pristup pritisnite tipku „Info“ na daljinskom upravljaču. Pomogni tipki za smer odaberite željeni temu i pritisnite OK da biste pročitali uputstvo. Za zatvaranje ekранa E-uputstva, pritisnite tipku Izlaz ili Početna strana.

Napomena: U zavisnosti od modela, vaš televizor možda ne podržava ovu funkciju. Sadržaj E-uputstva može varirati u zavisnosti od modela.

Sadržaj menija Podešavanja

Sadržaj menija Slika

Režim	Možete da promenite režim slike u skladu sa vašim željama ili zahtevima. Režim slike se može podešiti na neku od sledećih opcija: Bioskop , Igre , Sportovi , Dinamično i Prirodno . Napomena: Opcije mogu razlikovati zavisno od Izvora ulaza.
Dolby Vision režim:	Ako režimi slike Dolby Vision Dark i Dolby Vision Bright otkriju Dolby Vision sadržaj, opcije će biti dostupne umesto režima Kino i Prirodni .
Kontrast	Podešava vrednosti osvetljenja i zatamnjivanja ekrana.
Sjajnost	Podešava vrednost svetline ekrana.
OštRNA	Podešava vrednost oštRNA za objekte prikazane na ekranu.
Boja	Podešava vrednost boje, prilagodavajući boje.
Usteda energije	Za podešavanje Usteda energije na Prilagodeno , Minimalno , Srednje , Maksimalno , Automatski , Isključivanje ekran-a ili Isključivanje . Napomena: Dostupne opcije se mogu razlikovati zavisno od odabranog režima.
Pozadinsko osvetljenje	Ovo podešavanje kontroluje nivo pozadinskog osvetljenja. Ova funkcija (nalaziće se pod postavkom Usteda energije) biće dostupna ako je Usteda energije postavljena na opciju koja nije Prilagodeno . Označite i koristite tastere sa strelicama levo/desno za postavljanje.
Zumiranje slike	Podešava željeni format dimenzija slike.
Pomeranje slike	Ova opcija (nalaziće se pod podešavanjem Zuma slike) možda će biti dostupna u zavisnosti od podešavanja Zuma slike . (Označite i pritisnite OK , a zatim koristite tastere sa strelicom da biste pomerili sliku nagore ili nadole).
Napredno podešavanje	
Dinamički kontrast	Možete promeniti odnos dinamičkog kontrasta kako želite.
Temperatura boje	Podešava željenu vrednost temperature boje. Dostupne su opcije Hladna , Normalna , Topla , i Obična .
Bela tačka	Ako je opcija temperatura boje podešena kao Uobičajeno, ovo podešavanje će biti dostupno (nalaziće se pod podešavanjem Temperatura boje). Povećajte „toplotu“ ili „hlađnoduću“ slike pritiskom dugmeta za pomeranje ulevo ili udесno.
Blue Stretch	Funkcija poboljšanja bele boje koja čini belu boju hladnjom kako bi se dobila svetlijia slika. Podesite kao Uključeno da bi ste to omogućili.
Micro Dimming	Dostupne su opcije Nisko , Srednje , Visoko i Isključeno . Dok je Micro Dimming aktivno, to će poboljšati kontrast za svaku definisanu zonu.
Redukcija šuma	Dostupne su opcije Nisko , Srednje , Visoko i Isključeno . Ako je emitovani signal slab i ako slika ima šumove, koristite opciju Redukcija šuma da biste redukovali iznos šuma.
Režim filma	Filmovi se u odnosu na obične televizijske programe snimaju sa drugačijim brojem sličica u sekundi. Uključite ovu opciju na Automatski kada gledate filmove, da biste jasno videli scene sa brzinom kretanjem.
Boja kože	Ton kože se može menjati od -5 do 5.
Pomak boje	Podešava željeni ton boje.
Podešavanje boja (Colour Tuner)	Otvara opcije za podešavanje boja (Colour Tuner). Postavite opciju Podešavanje boja kao Omogućenu za ručno podešavanje vrednosti nijanse , boje i osvetljenja .

Gamut Mapping	Ovu opciju možete da koristite da podešite opseg boja koje se prikazuju na vašem televizoru. Kada je podešena na „Uklj.“, boje se prilagođavaju prema signalu izvora. Kada je podešena na „Isklj.“, podrazumevano se konsti maksimalan kapacitet boja vašeg televizora (preporučeni opcija). Napomena: Ova opcija možda nije dostupna, što zavisi od modela TV-a i njegovih funkcija.
Gama:	Vi možete koristiti ovu opciju za podešavanje gama željenih postavki. Pritisnite navigacione tipke levo/desno za smer da biste postavili na Normalno , Svetlo ili Tamno . Napomena: Ova opcija možda neće biti dostupna u odnosu na model TV-a i njegove opcije i možda neće moći da promeničte ova podešavanja u zavisnosti od trenutnog sadržaja.
HDMI puni opseg	Tokom gledanja sa HDMI izvora, ova funkcija će biti vidljiva. Možete koristiti ovu opciju da biste povećali nivo crne boje na slici.
Resetovanje	Resetuje postavke slike na fabrički podešene vrednosti (osim u režimu Igre).

Sadržaj menija Zvuk

Dolby Atmos	Veš televisor podržava Dolby Atmos tehnologiju. Pomoću ove tehnologije zvuk se kreće oko vas u trodimenzionalnom prostoru, tako da se osećate kao da ste u sredini dešavanja. Imateći najbolji iskustvo ako je ulazni audio bitmreter Atmos. Biće dostupne opcije Automatsko , Uključeno i Isključeno . Ako je postavljen kao Automatsko , televizor će se automatski prebacivati između režima za Uključeno i Isključeno , u zavisnosti od informacije o ulaznom audio bitmreteru, ako je ulazni audio bitmreter Atmos, ova funkcija će raditi kada je postavljena na Uključeno . Podesite na Isključeno da biste onemogućili, biće dostupne opcije Smart , Movie , Music , News i Isključeno . Podesite na Isključeno da biste onemogućili.
Režim	Biće dostupne opcije Smart , Movie , Music , News i Isključeno . Podesite na Isključeno da biste onemogućili. Napomena: Neke stave u meniju Zvuk će posveti i neće biti dostupne ako su podešena na opciju koja nije Isključeno .
Surround zvuk:	Omogućava ili onemogućava režim okolnog zvuka. Postavlja željenu podešavanja izlaznog zvuka. TV , S/PDIF , HDMI ARC , Samo slušalice i Izlaz linije opcije biće dostupne. Neće biti izlaznog zvuka, osim preko izabrane opcije i ulaza za slušalice. Imajte na umu da ako je ova opcija postavljena kao Samo slušalice , zvučnici televizora će se isključiti kada se uključi slušalice. Kada povežete spoljni pojačalo na televizor korišteći konektor za slušalice, možete izabrati ovu opciju kao Izlaz linije . Ukoliko ste povezali slušalice na TV, postavite ovu opciju na Samo slušalice . Pre utrope slušalica, proverte da li je ova stava menija postavljena na Samo slušalice . Ako je postavljena na Izlaz linije , izlaz iz konektora za slušalice će biti postavljen na maksimum, što bi moglo da vam osteli sluh. Ako izabrana opcija HDMI ARC , funkcija CEC će biti omogućena. Napomena: U zavisnosti od izabrane opcije, neke stave u meniju Zvuk će se pojavit u sivoj boji i neće biti dostupne.
Izlazni zvuk	Postavlja željenu podešavanja izlaznog zvuka. TV , S/PDIF , HDMI ARC , Samo slušalice i Izlaz linije opcije biće dostupne. Neće biti izlaznog zvuka, osim preko izabrane opcije i ulaza za slušalice. Imajte na umu da ako je ova opcija postavljena kao Samo slušalice , zvučnici televizora će se isključiti kada se uključi slušalice. Kada povežete spoljni pojačalo na televizor korišteći konektor za slušalice, možete izabrati ovu opciju kao Izlaz linije . Ukoliko ste povezali slušalice na TV, postavite ovu opciju na Samo slušalice . Pre utrope slušalica, proverte da li je ova stava menija postavljena na Samo slušalice . Ako je postavljena na Izlaz linije , izlaz iz konektora za slušalice će biti postavljen na maksimum, što bi moglo da vam osteli sluh. Ako izabrana opcija HDMI ARC , funkcija CEC će biti omogućena. Napomena: U zavisnosti od izabrane opcije, neke stave u meniju Zvuk će se pojavit u sivoj boji i neće biti dostupne.
AVL (Automatsko ograničenje jačine zvuka)	Postavlja zvuk tako da se dobije konstantan nivo zvuka između programa. Ako je stavka menija Mode postavljena na neku drugu opciju koja nije Isključena , opcije podešavanja AVL će se promeniti. Opcije Automatski , Nočni , Normalan i Isključeno će biti dostupne. U Automatskom režimu će se televizor automatski prebaciti na Normalan ili Nočni režim u skladu sa trenutnim informacijom o vremenu. Ako nema dostupne informacije o vremenu, funkcija ove opcije će uvek biti podešena kao Normalno . Kada se televizor prebací u Nočni režim prvi put nakon podešavanja ove opcije kao Automatski , traka sa informacijama će iskočiti preko ekrana. Imajte na umu da Nočni režim u poređenju sa Normalnim režimom pruža agresivniju dinamičku kontrolu kompresije koja je pogodna za tihu okruženju.
Napredno podešavanje	
Ekvilajzer	Bira režim ekvilajzera. Prilagođena podešavanja se mogu izvršiti samo u korisničkom režimu.
Dinamički Bas	Uključuje ili isključuje opciju "dinamički bas".

Režim Zvuka	Možete da birate režim zvuka (ukoliko izabrani program to podržava).
Digitalni Izlaz	<p>Podešava tip zvuka audio izlaza. Biće dostupne opcije PCM, Automatski i Passthrough.</p> <p>PCM (Model komunikacije procesa): Ova opcija pruža dvokanalni nekompresovani digitalni audio izlaz. Ovu opciju možete koristiti ako naiđete na probleme sa kompatibilnošću, na primer ako ne čujete zvuk.</p> <p>Automatski: Ova opcija pruža višekanalni digitalni audio izlaz (do 5.1 kanala).</p> <p>Passthrough: Ova opcija pruža originalni audio izlaz kao takav u HDMI ARC-u. Preporučuje se upotreba ove opcije ako imate A/V prijemnik sa podrškom za eARC. Ako vaš A/V prijemnik ne podržava izvorni audio format, možda ćete imati problema sa kompatibilnošću, na primer ne čujete zvuk.</p>
Slušalice	<p>Podešava jačinu zvuka u slušalicama. Ova opcija neće biti dostupna ako opcija Izlaz zvuka nije podešena kao izlaz linija.</p> <p>Pre korišćenja slušalica treba da se uverite da je jačina zvuka u slušalicama podešena na nizak nivo kako biste sprečili oštećenje sluha.</p>
Ravnoteža	Podešava uravnoteženost zvuka. Ova funkcija će se aktivirati ako je opcija Izlaz zvuka podešena kao TV ili Samo slušalice . Stavka uravnoteženosti prilagođava nivo ravnoteže zvučnika TV-a i slušalica zajedno.
Resetovanje	Resetuje neka podešavanja zvuka na fabrički podešene vrednosti.

Sadržaj menija mreže	
Tip Mreže	Onemogućite mrežnu vezu ili promenite tip veze.
Sken bežičnih mreža	Započneti pretraživanje bežičnih mreža. Ova opcija će biti dostupna ako je tip mreže postavljen kao bežični uređaj .
Isključiti	Da biste se prekinuli sa bežičnom mrežom i izbrisali sačuvani profil bežične mreže (ako je prethodno sačuvan), označite ovu opciju i pritisnite OK . Ova opcija neće biti dostupna ako niste povezani na bežičnu mrežu. Za više informacija, pogledajte odeljak Povezivanje..
Pritisnite WPS na vašem wifi routeru	Ako vaš modem/router ima WPS, možete direktno da povežete na te uređaje pomoću ove opcije. Označite ovu opciju i pritisnite OK . Idite do modema/routera i pritisnite WPS dugme na tom uređaju da biste uspostavili vezu. Ova opcija će biti dostupna ako je tip mreže postavljen kao bežični uređaj .
Test brzine interneta	Pokrenite testiranje brzine da biste proverili širinu opsega konekcije. Kada se završi, na ekranu će se prikazati rezultat.
Napredno podešavanje	Promenite IP i DNS konfiguracije televizora.
Mrežni režim pripravnosti	Omogućite ili onemogućite ovu funkciju tako što ćete je postaviti na uključeno ili isključeno .
Napomena: Za detaljnije informacije o opcijama ovog menija pogledajte odeljak Povezivanje .	

Sadržaj menija instalacije	
Automatsko skeniranje kanala (novo podešavanje)	Prikazuje opcije automatskog podešavanja. D. Antena: Pretražuje i memorije DVB stаницe. D. Kabloska: Pretražuje i memorije kabloske DVB stанице. Analogno: Pretražuje i memorije analogne stанице. Satelite: Pretražuje i memorije satelitske stанице.
Manuelno skeniranje kanala	Ova funkcija se može koristiti za direktni unos emitera programa.
Skeniranje kanala mreže	Traži povezane kanale u sistemu kanala. D. Antena: Traži antenske kanale. D. Kabloska: Traži kabloske kanale. Satelite: Traži satelitske kanale.
Analognog fino podešavanje	Možete koristiti ovu postavku za fino podešavanje analognih kanala. Ova funkcija nije dostupna ako nema sačuvanih analognih kanala ili ako kanal koji se trenutno gleda nije analogni kanal.
Postavke satelita	Prikazuje satelitske postavke. Lista satelita: Prikazuje dostupne satelite. Možete da Dodata i Izbrišete satelite ili Uredite postavke satelita na listi. Instalacija antene: Možete promeniti postavke satelitske antene i/ili početi novo skeniranje satelita.
Podešavanja instalacije (opciono)	Prikazuje meni početnih podešavanja. Pretraga u režimu pripravnosti (*) : TV traži nove ili nestale kanale dok je u režimu pripravnosti. Svi novi kanali biće prikazani. Dinamičko azuriranje kanala(*) : Ako je ova opcija podešena na Omogućeno, izmenje automatski tokom gledanja. (*) Dostupnost zavisi od modela.
Očisti listu usluga	Korisitite ovo podešavanje za brišanje memorisanih kanala. Ovo podešavanje je vidljivo samo kada je opcija Zemlja postavljena na Dansku, Švedsku, Norvešku ili Finsku .
Selektuj aktivnu mrežu	Ovo podešavanje omogućava da se u listi kanala prikažu samo emisije u okviru izabrane mreže. Ova opcija je dostupna samo za opciju zemlje Norveška.
Informacija o prijemu	Možete koristiti ovu stavku menija za nadzor informacija o signalima, kao što su nivo/ kvalitet, naziv mreže itd., za dostupne frekvencije.
Prva instalacija	Briše sve sačuvane kanale i postavke, resetuje televizor na fabrička podešavanja.

Sadržaj menija Sistem	
Pristupačnost	Prikazuje opcije pristupačnosti na televizoru. Neke opcije neće biti dostupne ako nije instaliran nijedan kanal.
Visoki kontrast	Povećaje kontrast opcija menija i tekstova kako biste ih lakše čitali. Biće dostupne opcije Bijeli tekst , Žuti tekst i Isključeno .
Za osobe sa oštećenim slušom	Omogućava bilo koju specijalnu funkciju koju pruža emiter.
Opis Zvuka	Za slepe osobe ili osobe oštećenog vida biće reprodukovana audio naracija. Pritisnite OK da bi videli sve opcije menija Opis Zvuka . Ovo je dostupno samo ako emiter to podržava. <i>Napomena: Funkcija zvuka zvučnog opisa nije dostupna u režimu snimanja ili pomeranja vremena (dostupnost zavisi od modela vašeg televizora i njegovih karakteristika).</i>
Poboljšanje dijaloga	Ova funkcija pruža mogućnosti naknadne obrade zvuka za poboljšanje dijaloga kod govora sa prekidačima. Biće dostupne opcije Isključeno , Nisko , Srednje i Visoko . Podesite prema želji. <i>Napomena: Ova funkcija ima efekta samo ako je ulazni audio format AC-4, s tim što se ovaj efekat odnosi samo na izlazni zvučnik televizora.</i>
Govorni titlovi (sinhronizacija)	Ovom opcijom u podešavanjima odabранa je zadana preferencija govornih titlova. Da bi prioritetgovornih titlova bio veći od normalnih, ovu opciju treba postaviti na Uključeno . Ova opcija može biti dostupna, što zavisi od modela vašeg televizora.
Uvećanje	Omogućuje korišćenje kombinacija tipki za uvećanje ekrana. Opcije Uključeno i Isključeno biće dostupne. Podesite kao Uključeno da bi ste to omogućili. Podrška za uvećanje će biti omogućena ili onemogućena dugim pritiskom numeričke tipke 5. Bilde zumeri prvi gornji leve kvadrant ekrana. Nakon što je podšta za uvećanje omogućena, dugim pritiskom numeričkih tipki 2, 4, 6, 8 pomjerite zumerano područje prema gore, ulijevo, udesno i dolje.
Minimapa	Minimapa je podrazumevano omogućena i deaktivirana. Aktivira se kada je omogućena funkcija Uvećanja . Ovom opcijom možete sprečiti da opcija uvećanja prikazuje minimapu.
Zvuk klika	Ova opcija omogućava zvuk klika na tipku na meniju televizora. Podesite na Uključeno da biste to omogućili.
Označite programe sa	
[S] Tit	Ako je ova opcija omogućena i ako neki događaj elektronskog vodiča programa ima pristup usluzi "Tit", ovi događaji biće istaknuti drugom bojom.
[SL] Znakovni jezik	Ako je ova opcija omogućena i ako neki događaj elektronskog vodiča programa ima pristup usluzi "Znakovni jezik", ovi događaji biće istaknuti drugom bojom.
[AO] Opis Zvuka	Ako je ova opcija omogućena i ako neki događaj elektronskog vodiča programa ima pristup usluzi "Opis zvuka", ovi događaji biće istaknuti drugom bojom.
Jezik	Možete postaviti drugi jezik, što zavisi od emitera i zemlje.
Uslovni Pristup	Kontroliše uslovne pristupne module kada postoje.
Privatnost	
Podešavanja privatnosti	Upravlja privilegijama privatnosti za aplikacije povezane sa pametnim TV-om. Pritisnite OK da udete u meni i postavite ih kako želite.
Prikaži sve kolaciće	Prikazuje sve sačuvane kolaciće.
Izbriši sve kolaciće	Briše sve sačuvane kolaciće.
Bez praćenja	Pomoći ove opcije možete po svojoj želji da podesite praćenje ponasanja za HbbTV usluge.

Roditeljski	Unesite pravilan PIN da biste promenili roditeljske postavke. U ovom meniju lako možete da podešite Blokadu menija , Blokadu po uzrastu , Blokadu za decu ili Smernice . Takođe možete da postavite novi PIN ili da promenite Podrazumevani CiCAM PIN korisničenim povezanim opcija. <i>Napomena: Neke opcije možda neće biti dostupne, što zavisi od zemlje koja je izabrana tokom Prve instalacije. Fabrički PIN se može postaviti na 0000 ili 1234. Ako ste definisali PIN (trazi se u zavisnosti od izabrane zemlje) tokom Prve instalacije, koristite PIN koji ste tada uneli.</i>								
Datum/Vreme	Podešava datum i vreme.								
Izvori	Uredite imena, omogućite ili onemogućite odabране opcije Izvora. Za HDMI izvori su dostupne i opcije Regularni i Poboljšani . Ove opcije utiču na postavke boje izabranog HDMI izvora. Da bi se omogućio dešifriranje 4K ili HDR slike iz HDMI izvora, odgovarajuću postavku treba podešiti na Poboljšano ako je povezani uređaj kompatibilan sa HDMI 2.0 i nadređenim verzijama. Podesiti kao Regularni ako je povezani uređaj HDMI 1.4 kompatibilan. Podesite odgovarajući ili onemogućite povezani HDMI izvor postavljanjem ove opcije na Onemogućeni .								
Netflix	Ako vaš televizor podržava ovu funkciju, možete videti svoj ESN(*) broj i deaktivirati Netflix. <i>(*) ESN broj je unikatni broj iz Netflix, kreiran samo za identifikaciju vašeg televizora.</i> <i>Napomena: Za 4K strimovanje video zapisa potrebna je internet veza brzinom 25Mb/s - više informacija o primenu zahteva za strimanje 4K sadržaja možete da nači u Netflix koristite link https://help.netflix.com/en/node/1344.</i> <i>Da biste pokrenete strimanje video sadržaja preko interneta, kvalitet veze će se analizirati i može prati neko vreme da se realizuje kvalitet puni HD ili 4K, što neće biti moguće u slučaju spore veze. Ako niste sigurni, tražite da provrate mogućnosti svog interneta kod svog dobavljača interneta.</i>								
Samba ACR	Samba Interactive TV daje preporuke i druge aplikacije prikupljanjem podataka o praćenju određenog sadržaja na ekranu radi poboljšanja vašeg iskustva gledanja. Koristeći ovu opciju možete pristupiti meniju postavki Samba Interactive TV, pregledati Uslove usluge Samba TV, Privatnost i upravljati svojim podešavanjima oblažanjem i oglašavanjem itd. Internet veza će biti potrebna da bi se pristupilo podešavanju zasnovanom na HTML-u. Interaktivni TV možete u bilo kom trenutku da omogućite ili onemogućite u meniju Podešavanja>Sistem>Privatnost>Podešavanja privatnosti tako što ćete potvrditi ili ukloniti označku pored odgovarajuće stavke. Ova opcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od izabrane države tokom postupka pre instalacije, modela vašeg televizora i njegovih karakteristika.								
Podešavanja uređaja	<table border="1"> <tr> <td>[ICEC]</td><td>Ovim podešavanjem možete u potpunosti omogućiti i isključiti CEC funkcionalnost. Pritisnite dugme za Isto ili desno da biste omogućili ili onemogućili ovu funkciju.</td></tr> <tr> <td>Automatsko uključivanje CEC-a</td><td>Ova funkcija omogućava da povezani HDMI-CEC kompatibilni uređaj automatski uključi televizor i prebací da na svoj izvor. Pritisnite dugme za Isto ili desno da biste omogućili ili onemogućili ovu funkciju.</td></tr> <tr> <td>ALLM</td><td>Funkcija ALLM (Automatski režim niske latencije) omogućava televizoru da aktivira ili deaktivira postavke niske latencije u zavisnosti od sadržaja reproducije. Ako je ova opcija omogućena, režim slike automatski će biti postavljen na Igru kad se signal ALLM režima prima sa trenutnog HDMI izvora. Za više informacija, pogledajte Režim igre.</td></tr> <tr> <td>Tajmer vremena bez signala</td><td>Ukoliko televizor ne prima nikakav ulazni signal (na primer od antene ili HDMI izvora) 3 minuta, on će preći u režim pripravnosti. Funkciju Mrežni režim pripravnosti možete omogućiti ili onemogućiti podešavanjem ove opcije u skladu s tim.</td></tr> </table>	[ICEC]	Ovim podešavanjem možete u potpunosti omogućiti i isključiti CEC funkcionalnost. Pritisnite dugme za Isto ili desno da biste omogućili ili onemogućili ovu funkciju.	Automatsko uključivanje CEC-a	Ova funkcija omogućava da povezani HDMI-CEC kompatibilni uređaj automatski uključi televizor i prebací da na svoj izvor. Pritisnite dugme za Isto ili desno da biste omogućili ili onemogućili ovu funkciju.	ALLM	Funkcija ALLM (Automatski režim niske latencije) omogućava televizoru da aktivira ili deaktivira postavke niske latencije u zavisnosti od sadržaja reproducije. Ako je ova opcija omogućena, režim slike automatski će biti postavljen na Igru kad se signal ALLM režima prima sa trenutnog HDMI izvora. Za više informacija, pogledajte Režim igre .	Tajmer vremena bez signala	Ukoliko televizor ne prima nikakav ulazni signal (na primer od antene ili HDMI izvora) 3 minuta, on će preći u režim pripravnosti. Funkciju Mrežni režim pripravnosti možete omogućiti ili onemogućiti podešavanjem ove opcije u skladu s tim.
[ICEC]	Ovim podešavanjem možete u potpunosti omogućiti i isključiti CEC funkcionalnost. Pritisnite dugme za Isto ili desno da biste omogućili ili onemogućili ovu funkciju.								
Automatsko uključivanje CEC-a	Ova funkcija omogućava da povezani HDMI-CEC kompatibilni uređaj automatski uključi televizor i prebací da na svoj izvor. Pritisnite dugme za Isto ili desno da biste omogućili ili onemogućili ovu funkciju.								
ALLM	Funkcija ALLM (Automatski režim niske latencije) omogućava televizoru da aktivira ili deaktivira postavke niske latencije u zavisnosti od sadržaja reproducije. Ako je ova opcija omogućena, režim slike automatski će biti postavljen na Igru kad se signal ALLM režima prima sa trenutnog HDMI izvora. Za više informacija, pogledajte Režim igre .								
Tajmer vremena bez signala	Ukoliko televizor ne prima nikakav ulazni signal (na primer od antene ili HDMI izvora) 3 minuta, on će preći u režim pripravnosti. Funkciju Mrežni režim pripravnosti možete omogućiti ili onemogućiti podešavanjem ove opcije u skladu s tim.								
Više	<table border="1"> <tr> <td>Istek menija</td><td>Prikazuje druge opcije postavljanja televizora.</td></tr> <tr> <td>LED lampica za režim pripravnosti</td><td>Menja vreme prikazivanja ekrana menija.</td></tr> <tr> <td>[HbbTV]</td><td>Ukoliko je režim pripravnosti podešen na Isključeno, LED lampica se neće upaliti kada televizor bude u režimu pripravnosti.</td></tr> </table>	Istek menija	Prikazuje druge opcije postavljanja televizora.	LED lampica za režim pripravnosti	Menja vreme prikazivanja ekrana menija.	[HbbTV]	Ukoliko je režim pripravnosti podešen na Isključeno, LED lampica se neće upaliti kada televizor bude u režimu pripravnosti.		
Istek menija	Prikazuje druge opcije postavljanja televizora.								
LED lampica za režim pripravnosti	Menja vreme prikazivanja ekrana menija.								
[HbbTV]	Ukoliko je režim pripravnosti podešen na Isključeno, LED lampica se neće upaliti kada televizor bude u režimu pripravnosti.								

Identifikacija uređaja	Kada je ova opcija omogućena, generiše se „ID uređaja“ za svako posećeno veb poreklo. Kada su onemogućeni, svi trenutni „ID uređaja“ se brišu za svako veb poreklo koje je posećeno. Možete da omogućite ili onemogućite ovu funkciju tako što ćete je postaviti na Uključeno ili Isključeno . Ova funkcija je dostupna ako su kanali instalirani i opcija države je postavljena kao Norveška tokom prve instalacije.
Nadogradnja softvera	Obvezuje da TV ima najnoviji softver. Pritisnite OK da biste videli opcije menija.
Verzija aplikacije	Prikazuje trenutnu verziju softvera.
Režim titlova	Ova opcija se aktivira za izbor režima titla na ekranu (DVB ili TTX ili) ako su oba dostupna. Podrazumevana vrednost je DVB ili. Ova funkcija je dostupna ako su kanali instalirani i opcija države je postavljena kao Norveška tokom prve instalacije.
Automatsko isključivanje	Postavlja željeno vreme nakon kojeg TV automatski prelazi u pripravnost ako nije korišćen. Ova opcija se može podešiti od 1 do 8 sati u koracima od 1 sata. Ovu opciju tako možete onemogućiti postavljanjem na Isključeno .
Taster Biss	Biss je sistem za kodiranje koji se koristi kod nekih tipova emitovanja. Ako treba uneti ključ BISS za emisiju, onda možete upotrebiti ovu postavku. Označite Biss taster i pritisnite OK da unesete tastera na željenoj emisiji. Ova opcija će se pojaviti ako su instalirani satelitski kanali. Dostupnost zavisi od modela vašeg televizora i njegovih karakteristika.
Režim čuvanja	Izaberite ovaj režim za prikazivanje u prodavnicu. Dok je Režim čuvanja aktivan, neke stavke u meniju TV nisu dostupne. Za neke modele može biti dostupna i opcija Omogućeno s videom . Ako je ova opcija podešena, televizor će se prebaciti u režim prodavnice i unapred instalirana video datoteka će se reproducovati.
Deljenje audio-video sadržaja	Ova funkcija vam omogućava da delite datoteku sa svog pametnog telefona ili tableta. Ako imate kompatibilni pametni telefon ili tablet i instaliran odgovarajući softver, možete da delite / reprodukuјete fotografije, muziku i video snimke na vašem televizoru. Za više informacija, pogledajte uputstvo softvera za deljenje.
Režim Uključivanje	Ovo konfiguriše poželjnu podešavanja uključivanja. Dostupne su opcije Poslednji status i Režim pripravnosti .
Virtuelni daljinski upravljač	Aktivira ili deaktivira virtuelni daljinski upravljač.
OSS	Prikazuje informacije o licenci za softver sa otvorenim kodom.
Prioritet Aplikacije	Pomoću ove opcije možete po svojoj želji da podešite prioritet između televizijskih aplikacija i aplikacija CICAM AppMMI. U slučaju da je CICAM umetnut u televizor i da postoji sukob između aplikacija, prioritet će se dati izabranoj vrsti aplikacije.
Dolby obaveštenje	Podešava postavke izgleda obaveštenja za Dolby sadržaj. Kada je postavljeno na Uključeno , Dolby logo će se prikazati na ekranu kada se otkrije Dolby sadržaj.

Napomena: Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela vašeg televizora i njegovih karakteristika i izabrane zemlje u prvoj instalaciji.

Opšte rukovanje televizorom

Korišćenje Liste kanala

Televizor sortira sve memorisane stанице u listi kanala. U ovoj listi kanala možete da vršite izmenu da podešavate omiljene kanale ili da aktivirate stаницe koje treba da se priskupi koristeći opcije menija **Kanal**. Pritisnite taster **OK** da biste otvorili listu kanala. Možete filtrirati izlistane kanale ili obaviti napredne promene u trenutnoj listi pomoću opcija kartica **Filter** i **Uređivanje**. Označite karticu koju želite i pritisnite **OK** da biste videli dostupne opcije.

Da biste dodali kanal koji trenutno gledate u meni **Početak**, označite opciju **Dodaj na početak** u kartici **Uređivanje** u meniju **Kanal** i pritisnite **OK**.

Upravljanje listama omiljenih

Možete da napravite četiri različite liste svojih omiljenih kanala. Uđite u meni **TV+Kanal** ili pritisnite taster **OK** da biste otvorili meni **Kanal**. Označite karticu **Uređivanje** i pritisnite **OK** da biste videli opcije uređivanja i izaberite opciju **Oznaci/Odznaci kanal**. Ako želite napraviti novu listu, označite **OK** da biste kanal označen pritisnjete taster **OK**. Možete napraviti više izbora. Takođe možete da koristite opciju **sve Oznaci/Odznaci** da biste izabrali sve kanale na listi. Zatim pritisnite taster **Povratak/Nazad** da biste se vratile na opcije menija Uređivanje. Izaberite opciju **Dodataj/Ukloni omiljene** i ponovo pritisnite taster **OK**. Prikazade se opcije liste omiljenih kanala. Postavite željenu opciju na **Uključeno**. Izabrani kanal(i) biće dodat na listu. Da biste uklonili jedan ili više kanala sa liste omiljenih, pratite iste korake i postavite željenu opciju na **Isključeno**.

Možete da koristite funkciju filtriranja u meniju **Kanal** da biste trajno filtrali kanale u listi kanala po svojoj želji. Na primer, korišćenjem opcije kartice **Filter**, možete da postavite jedan od svoje četiri omiljene liste za prikazivanje svaki put kada se otvori lista kanala. Odabranje opcije filtriranja biće prikazane na vrhu ekranu menija **Kanal**.

Konfigurisanje Roditeljski Postavki

Opcije menija **Roditeljski nadzor** se mogu koristiti da spreče gledanje određenih programa, kanala i korišćenje menija. Ove postavke se nalaze u meniju **Podešavanja>Sistem>Roditeljski nadzor**.

Za prikazivanje opcija menija roditeljske blokade, neophodno je uneti PIN. Nakon otkucanja tačnog PIN-a, prikazat će se roditeljska podešavanja:

Blokiranje Menija: Ova postavka omogućava ili onemogućava pristup svim menijima ili instalaciju menija televizora.

Navedenje: Ova postavka omogućava ili onemogućava pristup nekim MHEG aplikacijama. Onemogućene aplikacije mogu da se deblokiraju u unošenjem pravilnog PIN broja.

Blokada Prema Uzrastu: Kada se podeši, ova opcija uzima informacije o uzrastu iz emisija i ako je dotični nivo uzrasta onemogućen, sprečava pristup programima.

Napomena: Ako se tokom **Prve Instalacije** zemlja postavili kao Francuska, Italija ili Austrija, **Blokada Prema Uzrastu** se automatski postavlja na 18.

Blokada za decu: Ako je ova opcija podešena na **On** (Uključeno), televizor se može kontrolisati samo putem daljinskog upravljača. U tom slučaju, kontrolna dugmad na televizoru neće raditi.

Blokada Interneta: Ako je ova opcija podešena na **On** (Uključeno), aplikacije koje koriste internet će biti onemogućene. Podesite na **Isključeno** da biste ponovo omogučili aplikaciju.

Podesavanje PIN Kod: Definisani novi PIN broj.

Podrazumevani CICAM PIN: Ova opcija će posvetiti ako niješan CI modul nije umetnut u CI slot na televizoru. Možete da promenite podrazumevani PIN u CI-CAM-a koristeći ovu opciju.

Napomena: Fabrički PIN se može postaviti na **0000** ili **1234**. Ako ste definisali PIN (traži se u zavisnosti od izabrane zemlje) tokom **Prve instalacije**, koristite PIN koji ste tada uneli.

Neke opcije možda neće biti dostupne, u zavisnosti od modela i/ili zemlje koja je izabrana tokom **Prve instalacije.**

Elektronski programski vodič

Pomoću funkcije elektronskog vodiča kroz programe na televizoru možete pregledati raspored događanja trenutno instaliranih kanala na vašoj listi kanala. To zavisi od povezanog emitovanja i to je ova funkcija podržana i li ne.

Za pristup vodiču programa, pritisnite taster **Vodič** na daljinskog upravljača. Takođe možete koristiti opciju **Vodič u TV** meniju.

Postoje 2 različita tipa rasporeda, **Vremenski raspored** i **Sada/Sledeće**. Za prebacivanje između ovih rasporeda, označite karticu sa nazivom alternativnog rasporeda na gornjoj strani ekranu i pritisnite **OK**.

Korisite tastere sa strelicom da biste se kretili kroz vodič programu. Koristite taster **Povratak/Nazad** da biste koristili opcije na gornjoj strani ekranu.

Vremenski raspored

U opciji ovog rasporeda, svi dogadjaji izlistanih kanala biće prikazani po vremenskom rasporedu. Možete koristiti tastere sa strelicom da biste se pomerali kroz listu događaja. Označite događaj i pritisnite **OK** za prikaz menija sa opcijama događaja.

Pritisnite taster **Povratak/Nazad** da biste koristili dostupne opcije kartice. Označite aplikaciju **Filter** i pritisnite **OK** da biste videli sve opcije filtriranja.

Za promenu rasporeda, označite **Sada/Sledeće** i pritisnite **OK**. Možete koristiti opcije **Pretходни** i **Sledeći dan** za prikaz događaja od prethodnog dana i za sledeći dan.

Označite karticu **Dodatao** i pritisnite **OK** da biste pristupili opcijama u nastavku.

Označavanje žanra: Prikazuje meni za **Označavanje žanra**. Izberite žanr i pritisnite **OK**. Dogadaji u programskom vodiču koji odgovaraju izabranom žanru biće označeni.

Pretraživanje vodiča: Prikazuje opcije pretraživanja. Pomognu vam opcije možete pretražiti bazu podataka programskog vodiča u skladu sa izabranim kriterijumima. Uskladeni rezultati će biti navedeni.

Sada: Prikazuje trenutni dogadjaj na istaknutom kanalu.

Zoom: Označite i pritisnite **OK** da biste videli dogadjaje u širem vremenskom intervalu.

Raspored Sada/Sledeće

Kod ove opcije rasporeda, prikazaće se samo trenutni i sledeći dogadjaji izlistanih kanala. Možete koristiti tastere sa strelicom da biste se pomerali kroz listu dogadjaja.

Pritisnite taster **Povratak/Nazad** da biste koristili dostupne opcije kartice. Označite aplikaciju **Filter** i pritisnite **OK** da biste videli sve opcije filtriranja. Za promenu rasporeda, označite **Vremenski raspored** i pritisnite **OK**.

Opcije dogadjaja

Koristeći navigacione tastere, označite dogadjaj i pritisnite dugme **OK** da bi se prikazao meni **Opcije**. Dostupne su sledeće opcije:

Biranje kanala: Koristite ovu opciju za prelazak na izabrani kanal da biste ga mogli gledati. Programski vodič će biti zatvoren.

Više informacija: Prikazuje detaljnije informacije o izabranom dogadjaju. Koristite taster sa strelicom za kretanje nagore i nadole da boste se pomerali kroz tekst.

Postavi tajmer za dogadjaj / Izbrisi tajmer za dogadjaj: Izaberite opciju **Postavi tajmer za dogadjaj** i pritisnite **OK**. Možete podešiti tajmere za buduće dogadjaje. Dogadjaj će biti dodat na listu Tajmera. Da biste otkažali postavljeni tajmer, označite taj dogadjaj i pritisnite dugme **OK**. **Zatim izaberite opciju „Izbrisi tajmer za dogadjaj“**. Tajmer će biti otkazan.

Snimaj / Izbrisi snimak. Tajmer: Izaberite opciju **Snimaj** i pritisnite taster **OK**. Ako se program emituje kasnije, bilo dodat na listu Tajmera za snimanje. Ako je izabrano program u toku, snimanje počinje odmah. Da biste otkažali postavljeni tajmer za snimanje, označite taj dogadjaj i pritisnite dugme **OK**, odaberite opciju **Izbrisi snimak. Tajmer**. Tajmer za snimanje će biti otkazan.

VAŽNO: Povežite USB disk na vaš televizor dok je televizor isključen. Zatim treba da uključite televizor da biste omogućili funkciju snimanja.

Napomene: Ne možete preći na bilo koji drugi kanal dok je aktivno snimanje ili je uključen aktivan tajmer za trenutni kanal.

Nije moguće postaviti tajmer ili tajmer za snimanje za dva ili više dogadjaja u istom vremenskom intervalu.

Usluge teleteksta

Pritisnite dugme **Text** za ulazak. Ponovo pritisnite za mešoviti režim, što omogućava da istovremeno gledate stranicu teleteksta i TV emisiju. Pritisnite ponovo za izlazak. Kad je dostupno, odeljci na stranicama teleteksta postaće šifrovani bojom i mogu se birati pritiskanjem dugmadi u boji. Pratite uputstva koja su prikazana na kanalu.

Digitalni teletekst

Pritisnite dugme **Text** (Teletekst) da biste prikazali informacije o digitalnom teletekstu. Rukujte sa dugmadiima u boji, dugmadiima kursova i dugmetom **OK**. Način rada se može razlikovati, u zavisnosti od sadržaja digitalnog teleteksta. Pratite uputstva slike prikazane na ekranu digitalnog teleteksta. Kada se prikazana na ekranu digitalnog teleteksta, kada se pronađe dugme **Text**, televizor se vraća na televizijsku emisiju.

Nadogradnja softvera

Na TV može naći i ažurirati firmver automatski preko antenskog/kabloskog signala ili preko Interneta.

Pretraživanje novijih verzija softvera preko korisničkog interfejsa

U glavnom meniju izaberite **Podešavanja**, zatim idite na **Ažuriranje softvera** i pritisnite **OK**. Zatim izaberite **Tražiti nadogradnju** i pritisnite **OK** da biste potražili novosveršnu nadogradnju. Možete odabrat satelite koji se koristi za ažuriranje putem podešavanja opcije **Uredjivanje nadogradnje** za Satelit. Opcija nadogradnje softvera dostupna je i u meniju **Podešavanja> Sistem> Više**.

Ako se pronađe novija verzija, on započinje njo preuzimanje. Kada se preuzimanje završi, prikazat će se upozorenje; pritisnite dugme **OK** da završite proces nadogradnje softvera i resetujte televizor.

Pretraživanje u 3 ujutro i režim ažuriranja

Ukoliko je televizor povezan na signal iz etra ili Internet i **Automatsko skeniranje** postavljeno na **Omogućeno**, vaš televizor će tražiti nove nadogradnje u 3:00 ujutro. Ako je pronađen novi softver i ako je uspešno preuzet, biste instaliran pri sledećem uključivanju.

Napomena: Nemojte izvlačiti kabl ako **LED lampica** treperi tokom resetovanja. Ukoliko se TV ne uključi nakon ažuriranja, isključite ga iz struje, sačekajte dva minuta i zatim ga ponovo uključite.

Sva ažuriranja se kontrolisu automatski. Ako se sprovede ručna pretraga i ne pronađe se nijedan softver, tada je ovo trenutna verzija.

Rešavanje problema i saveti

TV se ne uključuje

Proverite da li je kabl za napajanje bezbedno priključen u zidnu utičnicu. Pritisnite tipku **Standby** (Pripravnost) na daljinskom upravljaču.

Loša slika

- Proverite da li ste pravilno podešili televizor.
- Nizak nivo signala može dovesti do distorzije slike. Proverite priključke za antennu.
- Proverite da li ste uneli tačnu frekvenciju kanala ukoliko ste obavili ručno podešavanje.

Nema slike

- Televizor ne prima nijedan signal. Proverite da li ste izabrali odgovarajući ulaz.
- Da li je antena pravilno povezana?
- Da li je oštećen kabl antennе?
- Da li su za povezivanje antennе korišćeni odgovarajući priključci?
- Ako se sadržaj prima preko HDMI ulaza, pokušajte da promenite odgovarajući postavak ulaza za HDMI izvor na Unapređeno ili Regularno u opциji **Podešavanje izvora** u meniju **Izvori** ili u opциji **Izvori u meniju Podešavanje> Sistem**.
- Ukoliko ste u nedoumici, posavetujte se sa prodavcem.

Nema zvuka

- Proverite da li je televizor utičan. Pritisnite dugme **Mute** ili pojednostavite zvuk da biste proverili.
- Zvuk dolazi samo iz jednog zvučnika. Proverite podešavanja balansa u meniju **Zvuk**.
- Proverite da li je opcija **Izaz zvuka** pravilno postavljena u meniju **Zvuk**.
- Ako se sadržaj prima preko HDMI ulaza, pokušajte da promenite odgovarajući postavak ulaza za HDMI izvor na Unapređeno ili Regularno u opциji **Podešavanje izvora** u meniju **Izvori** ili u opциji **Izvori u meniju Podešavanje> Sistem**.

Daljinski upravljač - ne radi

- Možda su se ispraznile baterije. Zamjenite baterije.
- Baterija su možda nepravilno postavljene. Pogledajte deo „Postavljanje baterija u daljinski upravljač“.

Nema signala na ulaznom izvoru

- Možda nije povezan nijedan uređaj.
- Proverite AV kablove i priključke sa vašeg uređaja.
- Proverite da li je uređaj uključen.

Snimanje nije dostupno

Da biste snimili program, morate pravilno da povežete USB memoriski uređaj sa televizorom kada je televizor isključen. Zatim treba da uključite televizor

da biste omogućili funkciju snimanja. Ako ne možete da snimate, proverite da li je memoriski uređaj pravilno formatiran i da li ima dovoljno prostora.

USB je suviše spor

Ako se prilikom pokretanja snimanja na ekranu prikaze poruka „Brzina upisa na USB disk je suviše mala za snimanje“, pokušajte da ponovo pokrenete snimanje. Ukoliko i dalje dobijate istu grešku, moguće je da vaš USB memoriski uređaj ne zadovoljava zahtevne brzine. Pokušajte sa drugim memoriskim uređajem.

Kompatibilnost HDMI signala

Izvor	Podržani signali	Dostupno
HDMI	480i	O
	480p	O
	576i, 576p	O
	720p	50Hz, 60Hz O
	1080i	50Hz, 60Hz O
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz O
	3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz O
	4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz O

(X: Nedostupno, O: dostupno)

U nekim slučajevima, signal se možda neće pravilno prikazati na televizoru. Problem može biti neusaglašenost sa standardima opreme izvora (DVD, dekoder, itd.). Ako imate takav problem, обратите se vašem prodavcu ili proizvođaču opreme izvora.

Podržani formati datoteka za USB režim

Formati datoteka za video zapise

Sufiks datoteka	Format
Video kodek	Audio
.mpg/.mpeg/.dat/.vob	MPEG I/2, H.264, VC1
.ts/.tp/.m2ts	MPEG I/2, H.264, VC1, HEVC/H.265
.avi	MPEG I/2, MPEG4, H.264, MJPEG
.mp4/.m4a/.m4v/.mov/.qt/.3gp/.3g2/.3gpp	MPEG I/2, H.263, MPEG4, H.264, HEVC/H.265, AV1
.mkv	MPEG I/2, MPEG4, H.264, HEVC/H.265, AV1
.flv	Sorenson Spark, MPEG4, H.264
.asf/.wmv	MPEG4, WMV3, VC1
.webm	VP9, VP8, AV1
	WMA, AMR-NB
	OPUS, Vorbis

Formati datoteka za slike

Sufiks datoteka	Format
.jpg/.jpeg	JPEG, PJPEG
.bmp	BMP
.png	PNG

Formati datoteka za audio zapise

Sufiks datoteka	Format
Video kodek	Audio
.mp3	mp3
.aac	AAC
.wma	WMA
.wav	MPEG Layer 1/2/3, AAC, PCM
.m4a	M4A
	AAC

Formati datoteka za prevode

Spoljni titlovi	
Ekstenzija	Specifikacije
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Napredna SubStation Alpha
.srt	Subriper
.sub	Micro DVD / SubViewer
.txt	Micro DVD / TMPPlayer / MPL2
.smi	Sami

Interni titlovi

Ekstenzija	Specifikacije
.mkv	VOBSub
.mkv	ASS / SSA / TEXT
.dat, .mpg, .mpeg, .vob	DVD titl
.mp4	DVD Subtitle, TEXT

Podržane DVI rezolucije

Kada povezujete uređaje na konektore televizora pomoću DVI konvertorskih kablova (DVI na HDMI kabl - nije isporučen) možete da provjerite sledeće informacije o rezoluciji.


	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768		x		x		x
1280x768	x					x
1280x960	x					
1360x768	x					
1366x768	x					
1280x1024	x		x		x	
1400x1050	x					
1600x900	x					
1920x1080	x					

Povezivanje

Kabloske veze

Za povezivanje na kablovsku mrežu

- Morate imati modem ili ruter povezan sa aktivnom mrežom.
- Povežite televizor sa modemom/ruterom preko Ethernet kabla. Na polodini televizora (nazad) postoji LAN ulaz.

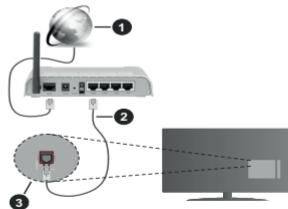


① Širokopojasna ISP veza

② LAN (Ethernet) kabl

③ LAN ulaz na polodini televizora

• Možda ćete moći da povežete televizor u LAN mrežu, ali to zavisi od konfiguracije vaše mreže. U tom slučaju koristite Ethernet kabl da biste priključili televizor direktno na zidnu utičnicu mreže.

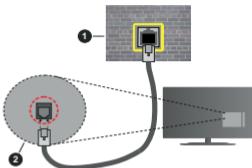

① Mrežna zidna utičnica

② LAN ulaz na polodini televizora

Konfiguriranje podešavanja kablovskog uređaja

Da biste konfigurisali postavke žične veze, idite u meni **Podešavanja>Mreža**.

Tip Mreže

Podesite **Tip mreže kao Kablovski uređaj** ako želite povezivanje preko Ethernet kabla.

Testiranje Internet Brzine

Test brzine interneta

Oznacite **Test brzine interneta** i pritisnite taster **OK**. Televizor će proveriti širinu opsega internet konekcije i prikazati rezultat kada završi.

Napredno podešavanje

Oznacite stavku **Napredno podešavanje** i pritisnite dugme **OK**. Na sledećem ekranu možete da promenite IP i DNS postavke televizora. Oznacite željenu postavku i pritisnite dugme za kretanje uлево ili удесно da biste promenili postavku sa **Automatski** na **Ručno**. Sada možete da unesete vrednosti za IP i / ili DNS. Izaberite povezanu stavku iz padajućeg menija i unesite nove vrednosti koristeći numeričke tastere na daljinskom upravljaču. Oznacite **Sačuvaj** i pritisnite dugme **OK** da biste sačuvali postavke kada završi.

Ostale Informacije

Status veze biće prikazan kao **Povezan** ili **Nije povezan** zajedno sa trenutnom IP adresom, ako je veza uspostavljena. MAC adresa vašeg televizora takođe će biti prikazana na ekranu.

Bežična konekcija

Za povezivanje na bežičnu mrežu

- Morate imati bežični modem ili ruter povezan sa aktivnom mrežom.



① Širokopojasna ISP veza

Bežični-N ruter (IEEE 802.11a/b/g/n) sa istovremenim 2.4 i 5 GHz opsezima projektovan je za povećanje širine opsega. Optimiziran za nesmetan i brži HD video protok, prenos datoteka i bežično igranje igrica. Frekvencija i kanal zavise od lokacije.

Brzina prenosa razlikuje se u zavisnosti od razdaljine i broja prepreka koje se nalaze između prenosnih uređaja, njihove konfiguracije, usluga radio-talasa, saobraćaja na liniji i prototvora koji koristite. Prenos može da bude prekinuti ili isključen, u zavisnosti od usluga radio-talasa, DECT telefona ili drugih WLAN 11b uređaja. Standardne vrednosti brzine prenosa su teoretske maksimalne vrednosti za bežične standarde. One nisu stvarna brzina prenosa podataka.

Lokacija gde će prenos biti najefikasniji zavisi od okoline u kojoj se koristi.

Televizor podržava moderne tipa 802.11 a,b,g i n. Preporučuje se da koristite IEEE 802.11n protokol komunikacije da biste izbegli moguće probleme za vreme gledanja video zapisa.

Morate da promenite SSID vašeg modema kada u blizini imate drugih modema sa istim SSID-om. U suprotnom možete imati probleme sa vezom. Alternativno koristite kablosku vezu ako imate problema sa bežičnom vezom.

Konfigurisanje podešavanja bežičnih uređaja

Da biste konfigurisali postavke bežične veze, idite u meni **Podešavanja>Mreža**.

Tip Mreže

Podesite **Tip mreže** kao Bežični uređaj za pokretanje procesa povezivanja.

Sken bežičnih mreža

Oznacićte opciju **Sken bežičnih mreža** pritisnite OK da biste započeli pretraživanje dostupnih bežičnih mreža. Sve pronađene mreže će biti izlistane. Oznacićte omiljenu mrežu sa liste i pritisnite **OK** za povezivanje. Mrežu sa skrivenim SSID-om drugi uređaji ne mogu otkriti. Ako se želite povezati s mrežom sa skrivenim SSID-om, pomjerajte se na listu ostvarenih bežičnih mreža, oznacićte opciju **Dodata nova mreža** i pritisnite OK. Unesite naziv mreže i odaberite vrstu zaštite pomoću povezanih opcija za povezivanje.

Napomena: *Ukoliko modem podržava N režim, treba da podesite podešavanja N režima.*

Ako je izabrana mreža zaštićena lozinkom, unesite pravilnu lozinku koristeći virtualnu tastaturu. Ovu tastaturu možete koristiti preko navigacionih tastera i dugmeta **OK** na daljinskom upravljaču.

Sačekajte dok se ne pojavi WiFi adresu na ekranu. Ovo znači da je uspostavljena veza.

Isključiti

Ako ste se povezali sa bežičnom mrežom, u meniju Mreža će se pojaviti opcija **Prekini vezu**, a takođe će biti sačuvan i profili vaše bežične mreže, tako da će se televizor automatski povezati sa istom mrežom svaki put kada predele na bežičnu vezu. Da biste prekinuli povezanost sa bežičnom mrežom i izbrisali sačuvani profili bežične mreže označite ovu opciju i pritisnite OK.

Pritisnite WPS na vašem wifi routeru

Ako vaš ruter ima WPS, možete direktno da se povežete sa modemom/ruterom bez prethodnog unošenja lozinke ili dodavanja mreže. Oznacićte opciju **Pritisnite WPS na vašem wifi routeru** i pritisnite dugme **OK**. Idite do modemom/ruteru i pritisnite WPS dugme na tom uređaju da biste uspostavili vezu. Na televizoru ćete vidjeti potvrdu povezivanja kada uređaji

budu upareni. Izaberite **OK** za nastavak. Nisu potrebne dodatne konfiguracije.

Testiranje Internet Brzine

Oznacićte **Test brzine interneta** i pritisnite dugme **OK** da biste povezali brzinu svoje internet konekcije.

Napredno podešavanje

Oznacićte stavku **Napredno podešavanje** i pritisnite dugme **OK** da biste otvorili menu sa naprednim podešavanjima. Koristite navigacione i numeričke tastere da podešite vrednost. Postupak je isti kao što je objašnjeno za žično povezivanje. Oznacićte **Sačuvaj** i pritisnite dugme **OK** da biste sačuvali postavke kada završite.

Mrežni režim pripravnosti

Funkciju Mrežni režim pripravnosti možete omogućiti ili onemogućiti podešavanjem ove opcije u skladu s tim. Za više informacija, pogledajte **Mrežni režim pripravnosti**.

Ostala informacije

Status veze biće prikazan kao **Povezan** ili **Nije povezan** zajedno sa trenutnom IP adresom, ako je veza uspostavljena. MAC adresa vašeg televizora takođe će biti prikazana na ekrantu.

Povezivanje na mobilni uređaj preko WLAN-a

Ako vaš mobilni uređaj ima WLAN funkcionalnost, možete ga povezati sa televizorom preko ruteru da biste pristupili sadržaju na tom uređaju. Da biste uradili, Vaš mobilni telefon mora da ima odgovarajući softver za deljenje.

Povežite televizor sa svojim ruterom prateći korake koji su navedeni u ranijim odeljcima.

Nakon toga povežite mobilni telefon sa ruterom i aktivirajte softver za deljenje na mobilnom telefonu. Zatim izberite datoteku koja želite da podelite sa televizorom.

Ako je veza pravilno postavljena, sada treba da pristupite deljenim datotekama koje su instalirane na vašem mobilnom telefonu preko funkcije Deljenje audio i video signala na televizoru.

Oznacićte opciju **Deljenja audio i video sadržaja** u meniju **Izvori** i pritisnite **OK**, prikažeće se dostupni uređaji na serveru medija u mreži. Izaberite svoj mobilni uređaj i pritisnite dugme **OK** za nastavak.

Ako je dostupno, možete preuzeti virtualni daljinski upravljač sa servera vašeg mobilnog operatera.

Napomena: *Neki mobilni telefoni možda neće podržavati ovu opciju.*

Mrežni režim pripravnosti

Mrežni režim pripravnosti je standardna opcija koja omogućava uređaju da se uključi ili probudi preko mrežne poruke. Ova poruka se šalje uređaju putem programa koji se izvršava na daljinskom uređaju povezanim na istu lokalnu mrežu, kao što je pametni telefon.

Da bi omogućili ovu funkciju, postavite opciju **Mrežni režim pripravnosti** u meniju **Mreža na Uključeno**. Neophodno je da oba uređaja, uređaj sa koj će se mrežna porta poslati televizoru i televizor, budu povezani u istu mrežu. Funkcija Mrežni režim pripravnosti se podržava samo za Android OS uređaje i može da se koristi samo preko YouTube i Netflix aplikacija.

Da bi se koristila ta funkcija, TV i daljinski uređaj treba da budu povezani najmanje jednom dok je TV uključen. Ako je televizor isključen, vezu treba ponovo uspostaviti sledeći put kad se uključi. U suprotnom ta funkcija neće biti dostupna. To se ne odnosi na prebacivanje TV-a u režim pripravnosti.

Ako želite da vaš televizor troši manje električne energije u režimu pripravnosti, možete onemogućiti ovu funkciju podešavanjem opcije **Mrežni režim pripravnosti** kao isključeno.

Bežični prikaz

Bežični prikaz je standard streaming video i audio sadržaja. Ova funkcija vam omogućuje da televizor koristiti kroz uređaj za bežični prikaz.

Upotreba sa mobilnim uređajima

Ima različitih standarde koji omogućavaju deljenje ekrana između vašeg mobilnog uređaja i televizora, uključujući grafički, video i audio sadržaj.

Ako vaš TV nema ugradeni WLAN, prvo umetnite bežični USB dongl.

Zatim pritisnite dugme **Izvor** na daljinskom upravljaču i izaberite izvor **Bežični prikaz**.

Povajujte se ekran koji kaže da je televizor spreman za povezivanje.

Otvorite aplikaciju za deljenje na vašem mobilnom uređaju. Ova aplikacija imaju druga reči za svaki brend, pogledajte priručnik vašeg uređaja oko više informacija.

Skenirati za uređaje. Nakon izbora vašeg televizora i povezivanja, ekran vašeg uređaja će se prikazati na televizoru.

Napomena: *Ova funkcija može da se koristi samo ako uređaj po potpunosti podržava ovu funkciju. Ako budeš imati problem sa vezom, provjeri da li verzija operativnog sistema koji koristite podržava ovu funkciju. Možda će biti potreban nečekanih poboljšanja u verziji operativnog sistema koji su objavljene nakon proizvodnje ovog televizora. Skeniranje i povezivanje su različiti u skladu sa programu koji koristite.*

Rešavanje problema sa vezom

Bežična mreža nije dostupna

• Uverite se da zaštitni zidovi na Vašoj mreži dozvoljavaju bežičnu konekciju televizora.

• Ponovo pokrenite da potražite bežične mreže pomoću ekran menija **Mreža**.

Ako bežična mreža ne radi pravilno, pokušajte sa kabloskim mrežom kojom imate kod kuće. Pogledajte odjeljak Kabloske veze za više informacija o ovom procesu.

Ako televizor ne funkcioniše kada koristite kablosku vezu, provjerite modem (router). Ako nije problem u routeru, potrijeti Internet konekciju modema.

Spora vezu

Pogledajte uputstvo za bežični modem da biste saznali više informacija o internom servisnom podržaju, brzini veze, kvalitetu signala i drugim podešavanjima. Potrebna vam je brza konekcija za modem.

Smrtenje za vreme reprodukovanja ili usporene reakcije

U tom slučaju možete pokušati sledeće:

Udaljite najmanje tri metra mikrotalasne uređaje, mobilne telefone, bluetooth uređaje ili druge uređaje koje su WLAN kompatibilni. Pokušajte da promenite aktivan kanal na WLAN uredu.

Internet Konekcija Nije Dostupna / Deljenje Audio-Video Sadržaja Ne Funkcionise

Ako je MAC adresa (jedinstven identifikacioni broj) vašeg računara ili modema već trajno registrisana, moguće je da se vaš televizor ne može povezati na internet. U tom slučaju, MAC adresa se potvrđuje svaki put kada se povezuje na internet. Ovo je mera oprez za zaštitu od neovlašćenog pristupa. Pošto vaš televizor ima svoju MAC adresu, vaš internet provajder ne može da proveri MAC adresu vašeg televizora. Zbog toga će vaš televizor ne može povezati na internet. Kontaktirajte vašeg provajdera internet usluge i potražite informacije o tome kako povezati ostale uređaje, kao što je televizor, na internet.

Takođe, postoji mogućnost da se veza ne može uspostaviti zbog problema sa zaštitnim zidom. Ako smatrate da je to uzrok problema, kontaktirajte internet provajdera. Zaštitni zid može biti uzrok problema sa uspostavljanjem veze i otkrivanjem tokom korišćenja televizora u režimu deljenja audio-video sadržaja ili pretraživanja funkcijom deljenja audio-video sadržaja.

Nevezaći domen

Pobrinite se da ste na računaru prijavljeni sa ovlašćenim korisničkim imenom/lozinkom i da je vaš domen aktivan pre nego što počnete sa deljenjem datoteke preko programa servera medija na vašem računaru. Ukoliko je domen nevezaći, to može dovesti do problema sa pregledavanjem datoteke u režimu deljenja audio-video sadržaja.

Korišćenje mrežne usluge deljenja audio-video sadržaja

Funkcija deljenja audio-video sadržaja koristi standard koji olakšava proces prikazivanja digitalnih medija i čini ga prijatnim za korišćenje u kućnoj mreži.

Ovaj standard omogućava da gledate i reprodukujete fotografije, muziku i video zapise koji su uskladišteni na serveru medija koji je povezan sa vašom kućnom mrežom.

1. Instalacija softvera servera

Funkcija Audio Video deljenje ne može da se koristi ako serverski program nije instaliran na vašem računaru ili neko neophodan softver servera multimedija nije instaliran na pratećem uređaju. Pripredite PC odgovarajućim programom servera.

2. Povezivanje na kablovski ili bežični mrežu

Pogledajte poglaviju **Kablovski/bežična veza za detaljne informacije o konfigurisanju.**

3. Omogućite deljenje audio i video sadržaja

Uđite u meni **Podešavanja>Sistem>Više i omogućite AV opciju.**

4. Preusmjeravanje zajedničkih datoteka preko pregledaća medija

Oznajte opciju **Deljenje audio i video sadržaja** u meniju **Izvori** pomocu tastera sa strelicom i pritisnite **OK**. Dostupni uredaji na serveru medija će biti navedeni. Izaberite jedan i pritisnite **OK** da biste nastavili. Prikažeće se pregledać medija.

Pogledajte odeljak menija **Pregledać multimedijska** za više informacija o reprodukciji.

Ako se pojavi problem sa mrežom, isključite televizor i pokušajte ponovo.

PC/HDD/Multimedijalni lejer ili bilo koji drugi kompatibilni uređaj treba da se koristi sa kablovskom vezom radi boljeg kvaliteta reprodukcije.

Koristite LAN vezu za brže deljenje datoteka između drugih uređaja, na primer računara.

Napomena: Možda neki računari neće moći da koriste funkcijsku audio-video sadržaja zrog administratorskih i bezbednosti podsestavanja (kao što su poslovni računari).

Aplikacije

Aplikacijama koje su instalirane na vašem televizoru možete pristupiti iz menija **Početak**. Pritisnite dugme Početak daljinskom upravljaču, prikažeće se meni **Početak**. Oznajte aplikaciju i pritisnite **OK** da biste je pokrenuli.

Da biste upravljali aplikacijama instaliranim na televizoru, možete da koristite opciju **Više aplikacija** u meniju **TV-a**. Možete instalirati aplikaciju da dodate u meni **Početak**, pokreneti ili je ukloniti. Oznajte aplikaciju i pritisnite **OK** da biste videli sve dostupne opcije.

Možete i da dodate nove aplikacije iz prodavnice aplikacija. Za pristup prodavnici označite opciju **Prodavnica** u meniju **TV-a** i pritisnite **OK**. Prikažeće se dostupne aplikacije. Prodavnicu aplikaciju takođe možete pristupiti iz menija **Više aplikacija**.

Svoja podešavanja možete rezervovati u meniju **Početak**, uključujući one koji se odnose na aplikacije, na podrazumevana podešavanja pomoću opcije **Resetovanje aplikacija** u meniju **TV-a** (dostupnost zavisi od modela televizora i njegovih karakteristika).

Oznajte ovu opciju i pritisnite **OK**. Prikažeće se ekran sa tekstom potvrde. Označite **DA** i pritisnite **OK** da biste nastavili. Imajte na umu da nećete moći da ponovite ovu operaciju u narednih nekoliko minuta.

Napomene:

Moguće problemi vezane za aplikacije može da izazove dojavljajce sadržaje.

Internet usluge trećih strana se mogu promeniti, otakzati ili ograničiti u sklopu koje doba.

Internet pregledać

Da biste koristili Internet pregledać, prvo uđite u meni **Početne stranice**. Zatim pokrenite aplikaciju za internet pregledać koji ima logotip narandžaste boje sa simbolom zemlje.

Na početnom ekranu pregledaća, dostupne sličice za unapred definisane (ako postoje) linije do web sajtova biće prikazane kao opcije **Brzo biranje** zajedno sa opcijama **Uređivanje brzog biranja** i **Dodavanje u brzo biranje**.

Da biste upravljavali pregledaćem, koristite dugmad sa strelicama na daljinskom upravljaču. Da biste videli traku pretvaraču sa opcijama, cursor pomereni na vrh stranice. Na raspolaganju su opcije **Istorija**, **Kartice** i **Oboljevičari**, kao i traka pregledaća koja sadrži dugmad za prethodno/sledeće, dugme za osvežavanje, traku za adresu/pretraživanje i dugmad **Brzo biranje** i **Pregledano**.

Da biste dodali željenu web sajt na listu za **Brzo biranje** radi brzog pristupa, pomrite cursor na vrh stranice. Pojavice se traka preglednika. Označite **Brzo biranje** i pritisnite dugme **OK**. Zatim izaberite opciju **Dodavanje u brzo biranje** i pritisnite dugme **OK**. Popunite polja za **Ime i Adresu**, označite **OK** i pritisnite dugme **OK** da dodavate. Dok ste na lokaciji koju želite da dodate na listu za **Brzo biranje**, označite dugme **Pregledano** i pritisnite dugme **OK**. Zatim označite opciju **Dodavanje u brzo biranje** i ponovo pritisnite dugme **OK**. **Ime i Adresa** će se automatski popuniti u skladu sa sajtom koji ste postelj. Označite **OK** i pritisnite dugme **OK** da biste dodali.

Takođe možete da koristite opcije menija **Pregledano** da biste upravljali pregledaćem. Označite dugme **Pregledano** i pritisnite dugme **OK** da biste videli posebne i opštne opcije koje su dostupne za stranicu.

Ima više načina za pretraživanje ili posećivanje web sajtova korišćenjem web pregledaća.

Unesite adresu web sajta (URL) u traku za pretraživanje/adresu i označite dugme **Pošalji** na virtualnoj tastaturi, a zatim pritisnite dugme **OK** da biste postelj taj sajt.

Unesite klijenčnu reč ili ključne reči u traku za pretraživanje/adresu i označite dugme **Pošalji** na virtualnoj tastaturi, a zatim pritisnite dugme **OK** da biste započeli pretragu povezanih web sajtova.

Označite sličicu za Brzo biranje i pritisnite dugme **OK** da biste posetili povezani web sajt.

Vaš televizor je kompatibilan sa USB mišem. Priklučite miš ili adapter bežičnog miša na USB ulaz televizora radi lakše i brže navigacije.

Neke Internet strane imaju fles sadržaje. Ovaj pregledać ih je podržava.

Vaš televizor ne podržava preuzimanja preko pregledaća.

Ne podržavaju se svi sajтовi na Internetu. U zavisnosti od sajta, mogu se javiti problemi sa sadržajem. Pod nekim uslovima, video sadržaji se ne mogu reproducovati.

Sistem HBBT

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je novi industrijski standard koji TV usluge dostavljaju emitonjem kombinuje sa uslugama dostavljenim preko širokopojasnog interneta, a potrošačima omogućava pristup uslugama na Internetu preko povezanih televizora i satelitskih prijemnika. Usluge dostavljene preko HbbTV-a obuhvataju tradicionalne TV kanale, razne usluge, video na zahtev, elektronski katalogi, programe, interaktivne reklamiranje, personalizaciju, glasanje, igre, socijalne mreže i ostale multimedijske aplikacije.

HbbTV aplikacije su dostupne na kanalima koje je signalizuju emiter. Emiter označava jednu aplikaciju kao „autostart“ i ona se automatski pokreće na platformi. Autostart aplikacija se obično pokreće na platformi. Autostart aplikacija se obično pokreće na platformi. Pritisnite dugme **OK** da biste otvorili stranicu aplikacije. Kada se ova stranica prikaže, možete se vrati nazad na početni status pomoći ikone crvenog dugmeta, ponovnim pritiskom tog crvenog dugmeta. Možete da se naizmenično prebacivati između rezima ikona crvenog dugmeta i rezima punog korisničkog interfejsa aplikacije pritiskom na crveno dugme. Treba napomenuti da je mogućnost prebacivanja crvenog dugmeta obezbeđena u aplikaciji i to da se neka aplikacija može ponosati drugačije (druge boje dugmadi, kao što su zelena, žuta, plava, mogu se definisati za neke druge funkcije, npr. prečice).

Napomena: Mogućnost korišćenja svih funkcija ove aplikacije je u zavisnosti od odlike vašeg TV-a.

Smart Centar

Smart centar je mobilna aplikacija koja radi na Android ili iOS platforme. Preko vašeg mobilnog uređaja možete lako strimovati omiljene emisije u živo i programme iz vašeg patnog TV-a. Takođe, možete pokrenuti aplikacije, koristiti svoj mobilni uređaj kao daljinski upravljač za televizor i deliti multimedijske datoteke.

Napomena: Mogućnost korišćenja svih funkcija ove aplikacije je u zavisnosti od odlike vašeg TV-a.

Početak

Da biste mogli da koristite funkcije zasnovane na internetu, vaš modem/ruter moraju biti povezani sa internetom.

Ako korisnik prebací na drugi kanal kada je HbbTV aplikacija aktivna (u režimu ikone crvenog dugmeta ili režimu punog korisničkog interfejsa), mogući su sledeći scenariji:

- Aplikacija može nastaviti da se prikazuje.
- Aplikacija može biti prekunuta.
- Aplikacija može biti prekinuta.

HbbTV omogućava preuzimanje aplikacija putem emitovanja ili širokopojasnog interneta. Emiter može da omoguci ova načina ili samo jedan od njih. Uniklo platforma nema aktivan širokopojasni konekciju, ona ipak može pokrenuti aplikacije koje se sumnjavaju.

Autostart aplikacije crvenog dugmeta uglavnom daje linkove do drugih aplikacija. Korisnik tada može da prede na druge aplikacije korišćene dostavljene veze. Aplikacije treba da obezbede nativni za njihovo zatvaranje, a obično se koristi dugme **Exit**.

Za HbbTV aplikacije se koristi dugmad na daljinskom upravljaču za interakciju sa korisnikom. Kada je jedna HbbTV aplikacija pokrenuta, ta aplikacija preuzima kontrolu nad nekim dugmadima. Na primer, biranje kanala možda neće funkcionišati u aplikaciji televizeta ali brojevi predstavljaju stranice televizeta.

HbbTV zahteva da platforma ima mogućnost AV strimovanja. Postoje brojne aplikacije koje nude VOD (video na zahtev) i catch-up TV usluge. Korisnik može da koristi dugmadrayı, pause, stop, forward i rewind na daljinskom upravljaču za interakciju sa AV sadržajem. Ako je potrebno da promenite podešavanja zvučnog opisa televizora, to treba da uradiš pre nego što započne reprodukcija HbbTV-a. Neće moći da pristupi povezanim podešavanjima tokom reprodukcije. Idite na meni **Podešavanja>Sistem>Pristupčaonost>Audio opis** i prilagodite prema svojim potrebama.

Napomena: Ovu funkciju možete da omogućite u meniju **Više u okviru menija Podešavanja>Sistem**. U zavisnosti od modela vašeg televizora i opcija izabrane zemlje kod prve instalacije, ova funkcija može biti dostupna u meniju **Podešavanja>Sistem>Privatnost>Podešavanja privatnosti** umesto u meniju **Podešavanja>Sistem>Više**.

VAŽNO: Uverite se da su TV i mobilni uređaj povezani na istu mrežu.

Za deljenje multimedija, potrebno je da opcija **Deljenje audio-video sadržaja** bude omogućena (ako je odstupljena). Pritisnite taster **Početna strana** na daljinskom upravljaču, izaberite meni **Podešavanja>Sistem>Više** i pritisnite **OK**. Označite **Deljenje Audio-Video Sadržaja** i promenite opciju na **Odgovoreno**. Vaš TV je sada spreman da se poveže na mobilni uređaj.

Instalirajte prikladnu aplikaciju **Smart Center** na vaš mobilni uređaj.

Pokrenite aplikaciju **Smart center**. Ako je ovaj pravilno konfiguriran, na vašem mobilnom uređaju će vidićete ime vašeg televizora. Ako se naziv vašeg televizora ne pojavljuje na listi, sačekajte malo, a zatim dodirnite vidjeti **Osvježi**. Izaberite vaš TV iz liste.

Evrn Mobilnog Ureda

Na glavnom ekranu možete naći kartice za pristup različitim funkcijama.

Aplikacija preuzima trenutnu listu kanala od TV-a tokom prvog pokretanja.

MOJI KANALI: Prikazuje se programi prva četiri kanala sa liste kanala TV uređaja. Možete da promenite navedene kanale. Pritisnite slikicu kanala i zadržite. Prikazuje se lista kanala i možete izabrati kanal koji želite zameniti.

TV: Sadržaj možete da gledate na kartici TV. U ovom režimu se možete kretati kroz listu kanala u kojoj je preuzeta sa vašeg televizora i kliknuti na sličice za pregled detalja stranica.

SNIMKE: Preko ove kartice možete videti aktivne snimke (ako su dostupni) i podsetnike. Za brisanje bilo koje stave, jednostavno pritisnite ikonu za brisanje koja se nalazi u svakom redu.

EPG(elektronički vodič kroz programe): Na ovoj kartici možete videti raspored emisija izabrane liste kanala. Takođe možete navigirati kroz kanale pritisnjem na željeni kanal u EPG mreži. Imajte na umu da ažuriranje/osezivanje EPG informacije može potražiti u zavisnosti od vaše mreže i kvaliteta internetskog usluga.

Napomena: Internet veza je potrebna za EPG informacije na bazi WEB-a.

POSTAVKE: Konfigurirate aplikaciju po želji. Možete promeniti:

Automatsko omogućavanje FollowMeTV-a: Funkcija FollowMeTV (ako je dostupna) će se automatski pokrenuti ukoliko je ovo podešavanje omogućeno. Ova opcija je podrazumevano onemogućena.

Automatsko povezivanje na televizor: Ako je omogućeno, vaš mobilni uređaj će se automatski povezati na televizor koji je povezan poslednji i preskočiti ekran za pretragu televizora.

Promeni TV: Prikazuje trenutno povezani TV. Možete pritisnuti ovu postavku da biste otisli do ekran-a "Pretraga televizora" i da biste promenili u drugi televizor.

Uređivanje prilagođene liste kanala: Možete uređiti prilagođenu listu kanala preko ove postavke.

Izaberi izvor liste kanala: Možete izabrati izvor liste kanala koja bi se koristila u ovoj aplikaciji. Opcije su "TV lista" i "Prilagođena lista". Dodatno, možete aktivirati opciju „Zapamti moj izbor“ da biste postavili izabrani izvor liste kanala kao stalni izbor. U tom slučaju, ako je izabrani izvor dostupan, on će se koristiti u aplikaciji.

Broj verzije: Prikazuje trenutnu verziju aplikacije.

Stranica Detalja:

Da biste otvorili stranicu sa detaljima, dodirnite program. Na stranici sa detaljima možete videti detaljnije informacije o programima koje ste izabrali. Na ovoj stranici se nalaze kartice „Detalji“, „Ekipa“ i „VIDEO zapis“.

DETALJI: Ovaj umetak daje režime i informaciju oko izabrane programe.

EKIPA: Prikazuje sve ljudje koji su doprineli trenutnom programu.

VIDEO ZAPISI: Omogućava video zapise na YouTube koji su povezani sa izabranim programom.

Napomena: Za neke funkcije je potrebna veza sa Internetom.

Funkcija FollowMe TV (ako postoji)

Dodirnite vidjet **FOLLOW ME** TV koji se nalazi u gornjem desnom uglu ekran-a mobilnog uređaja da biste promenili raspored funkcije **FollowMe TV**.

Dodirnite ikonu za reprodukciju da biste pokrenuli strimanje sadržaja sa vašeg televizora na mobilni uređaj. Dostupno ako je vaš uređaj u dometu ruter-a.

Režim preslikavanja

Ovaj režim funkcije FollowMe TV je omogućen kao podrazumevani i omogućava striming sadržaja sa bilo kog od izabranih TV izvora i pregledača multimedija.

Napomene:

Imajte na umu da su podržani samo digitalni (DVB-T/C/S) SD i HD kanali.

Visejeci audio podrška i funkcije uključivanja/isključivanja titlova nisu funkcionalne.

Performanse striminge se mogu menjati u zavisnosti od kvalitete vaše mreže.

Stranica Deljenja medija

Za pristup vidjet **Deljenje Medija**, dodirnite **Strelicu Nagore** koja se nalazi u gornjem desnom uglu ekran-a.

Ako se dodirne vidjet **Deljenje medija**, prikazuje se ekran gde možete izabrati tip datoteke medija koji želite da podelite na vaš televizor.

Napomena: Nisu podržani svi formati slike. Ova funkcija neće raditi ako Deljenje audio-video sadržaja nije podržano.

Funkcija Smart Daljinski

Možete koristiti vaš mobilni uređaj kao daljinski upravljač vašeg TV nakon što se ga povezali na TV. Za pristup svim pametnim funkcijama daljinskog upravljača možete da koristite meni dole u sredini ekran-a

Prepoznavanje glasa

Možete dodirnuti vidjet **Mikrofon** i prilagoditi vašu aplikaciju, dajući glasovne komande kao što su „Volume Up/Down“ (Povećanje/smanjenje jačine zvuka), „Programme Up/Down“ (Prethodni/sledeći program).

Napomena: Ova funkcija je moguća jedino na uređajima sa Android platformom.

Stranica Tastature

Stranica tastature se može otvoriti na dva načina: pritiskom na vidjet **Tastatura** na ekranu aplikacije ili automatski, primanjem komande sa televizora.

Zahtevi

1. Smart TV
2. Mrežna veza
3. Mobilni uređaj na Android ili iOS platformi (Android OS 5.1 ili noviji, iOS 12 ili noviji).
4. Aplikacija Smart centar (može se naći u internet radnjama zasnovane na platformama Android i iOS).
5. Ruter modem
6. USB memoriski uređaj u FAT32 formatu (potreban za opciju USB snimanje, ako je dostupno)

Napomene:

Za Android uređaje, podržane su sledeće veličine ekran-a: normalna (mdpi), velika (hdpi) i veoma velika (xhdpi). Uredaji sa ekranom od 3" ili manji nisu podržani.

Za iOS, sve veličine ekran-a su podržane.

Korisnički interfejs aplikacije **Smart Center** se može promeniti u skladu sa verzijom instaliranom na vašem uređaju.

Informacija funkcionalnosti DVB

Ovaj DVB prijemnik je pogodan samo za korišćenje u zemljama za koju je bio namenjen.

Mada je ovaj prijemnik u skladu sa najnovijim DVB specifikacijama u vremenu proizvodnje, ne možemo da garantujemo kompatibilnost sa budućim DVB transmisijama radi promene koju mogu biti unete u emitovane signale i tehnologije.

Neke funkcije digitalne televizije nisu dostupne u nekim zemljama.

Mi neprekidno težimo ka poboljšanju naših proizvoda; stoga, specifikacije se mogu promeniti bez prethodne najave.

Za savete o tome gde možete kupiti dodatnu opremu, kontaktirajte prodavnicu u kojoj ste kupili svoju opremu.



50637509