



SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU MAŠINA ZA PRANJE VEŠA WM1480-T2 Inverter

Zahvaljujemo vam što ste izabrali ovaj proizvod.

Ovaj Korisnički priručnik sadrži veoma važne informacije i uputstva koji se tiču korišćenja i održavanja vašeg uređaja.

Odvojite vreme da pročitate ovaj Korisnički priručnik pre korišćenja uređaja i čuvajte ga za buduću upotrebu.

Ikonica	Vrsta	Značenje
	UPOZORENJE	Rizik od opasne povrede ili smrti
	RIZIK OD STRUJNOG UDARA	Rizik od opasnog napona
	POŽAR	Upozorenje; Rizik od požara / zapaljivi materijali
	OPREZ:	Rizik od povreda ili oštećenja imovine
	VAŽNO / NAPOMENA	Pravilno korišćenje sistema

SADRŽAJ

1.BEZBEDNOSNA UPUTSTVA.....	.1
1.1 Opšta bezbednosna upozorenja.....	2
1.2 Tokom upotrebe	6
1.3 Pakovanje i životna sredina.....	7
1.4 Informacije o uštedi	8
2.TEHNICKE SPECIFIKACIJE9
2.1 Opšti izgled.....	9
2.2 Tehničke specifikacije	9
3.POSTAVLJANJE10
3.1 Uklonite transportne blokade.....	10
3.2 Podešavanje postolja / Podešavanje podesivih kočnica	10
3.3 Priključivanje na električnu mrežu	10
3.4 Povezivanje creva za dovod vode	11
3.5 Priključivanje na odvod vode	11
4.PREGLED KONTROLNE TABLE.....	.12
4.1 Dozirna posuda	12
4.2 Odeljci	13
4.3 Dugme za izbor programa	13
4.4 Elektronski displej.....	13
5.KORIŠĆENJE MAŠINE ZA PRANJE VEŠA14
5.1 Priprema vašeg veša.....	14
5.2 Stavljanje veša u mašinu.....	14
5.3 Dodavanje deterdženta u mašinu.....	15
5.4 Rukovanje mašinom.....	15
5.5 Izbor programa	15
5.6 Sistem detekcije napunjenoosti do pola	16
5.7 Dodatne funkcije	16
5.8 Zaštita za decu	18
5.9 Otkazivanje programa	18
5.10 Kraj programa.....	19
6.TABELA PROGRAMA.....	.20
7.1 Upozorenje	22
7.2 Filteri za dovod vode	22
7.3 Filter pumpe.....	23
7.4 Dozirna posuda	23
8.Kućište / Bubanj24
9.REŠAVANJE PROBLEMA.....	.25
10.AUTOMATSKA UPOZORENJA O GREŠCI I ŠTA PREDUZETI26
11.OPIS ENERGETSKE OZNAKE I UŠTEDE ENERGIJE27

1. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Radni napon / frekvencija:	(220-240) V~/50Hz
Ukupna struja (A)	10
Pritisak vode (mpa)	Maksimalni 1 mpa / minimalni 0. 1 mpa
Ukupna snaga (W)	2200
Maksimalan kapacitet pranja (suv veš) (kg)	8

- Nemojte postavljati vašu mašinu na tepih ili takve osnove koje bi sprečile ventilaciju u bazi maštine.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane lica sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja osim ako nije pod nadzorom ili je naučen da rukuje aparatom od strane lica koje je odgovorno za njegovu/njenu sigurnost.
- Decu mlađu od 3 godine treba čuvati dalje od uređaja osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Pozovite najbliži ovlašćeni servis radi zamene ako je kabl za napajanje neispravan.
- Koristite isključivo novo crevo za dovod vode koje se isporučuje sa vašom mašinom dok povezujete dovod vode. Nikada nemojte da koristite stara, korišćena ili oštećena creva za dovod vode.
- Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca ne smeju čistiti ili održavati uređaj bez nadzora.

NAPOMENA: Za mekanu kopiju ovog Korisničkog priručnika, molimo kontaktirajte sledeću adresu: "washingmachine@standardtest.info". U vašem e-mailu, molimo navedite naziv modela i serijski broj (20 cifara) koje možete naći na vratima uređaja.

Pažljivo pročitajte Korisnički priručnik

**Vaša mašina je samo za kućnu upotrebu.
Komercijalna upotreba će izazvati
otkazivanje garancije.**



Priručnik je pripremljen za više od jednog modela i zato vaš uređaj možda neće imati neke karakteristike koje su opisane u njemu. Iz tih razloga, važno je da obratite pažnju na sve prikaze dok čitate priručnik o upotrebi.

1.1 Opšta bezbednosna upozorenja

- Za idealan rad maštine za veš potrebna je temperatura okruženja od 15-25 °C.
- U oblastima gde je temperatura ispod 0 °C, elektronska kartica možda neće bezbedno raditi.
- Molimo uverite se da u vešu stavljenom u vašu mašinu nema stranih objekata kao čavli, igle, upaljači i kovanice.
- **Preporučeno je da za vaše prvo pranje izaberete Program za pamuk na 90° bez veša i pola punjenja codeljka II dozirne posude odgovarajućim deterdžentom.**
- Može se nataložiti ostatak deterdženta i omekšivača izloženih duže vremena na vazduhu. Stavljajte omekšivač ili deterdžent u dozirnu

posudu samo na početku svakog pranja.

- Isključite vašu veš mašinu iz struje i zatvorite dovod vode ako ne koristite veš mašinu duže vremena. Takođe preporučujemo da ostavite vrata otvorena da biste sprečili stvaranje vlage unutar Veš maštine.
- U vašoj mašini za pranje veša može ostati malakoličina vode kao rezultat provere kvaliteta tokom proizvodnje. Ovo neće uticati rad vaše maštine za pranje veša.
- Pakovanje maštine može biti opasno po decu. Ne dozvoljavajte deci da se igraju sa pakovanjem ili malim delovima iz maštine za pranje veša.
- Držite ambalažne materijale na mestu gde deca ne mogu da dođu ili ih prikladno odložite.
- Program pretpranja koristite samo za veoma prljav veš.

 Nikada ne otvarajte dozirnu posudu dok mašina radi.

- U slučaju kvara, isključite mašinu iz struje i zatvorite dovod vode. Ne pokušavajte sami da nešto popravljate. Uvek kontaktirajte ovlašćenog servisera.
- Nemojte prekoračiti maksimalno punjenje za program pranja koji ste izabrali.

 Nemojte nikada otvarati vrata na silu dok mašina za pranje veša radi.

- Pranje veša koji sadrži brašno može oštetiti vašu mašinu.
- Molimo vas pratite uputstva proizvođača u odnosu na upotrebu regeneratora tkanine ili bilo kakvih sličnih proizvoda koje planirate da koristite u vašoj

mašini za pranje veša.

- Uverite se da se vrata vaše mašine za pranje veša mogu slobodno potpuno otvoriti.

Instalirajte vašu mašinu na mestu koje može biti potpuno provetreno i poželjno je da ima stalnu cirkulaciju vazduha.



⚠️ Pročitajte ova upozorenja. Pratite savet dat za vašu i zaštitu drugih od rizika i fatalnih povreda.

RIZIK OD OPEKOTINA

⚠️ Ne dodirujte odvodno crevo ili bilo koju ispražnjenu vodu dok vaša mašina za pranje veša radi. Visoka temperatura uključuje mogući rizik od opekotina.

⚠️⚡ RIZIK OD SMRTI OD ELEKTRIČNE STRUJE

- Ne uključujte vašu mašinu za pranje veša u struju preko produžnog kabla.
- Nemojte stavljati oštećeni utikač u utičnicu.
- Nikada nemojte vaditi utikač iz utičnice povlačenjem kabla. Uvek držite utikač.
- Nikada ne dodirujte napojni kabl/utičnicu vlažnim rukama jer to može da izazove kratak spoj ili strujni udar.
- Ne dodirujte vašu mašinu za pranje veša ako su vam ruke ili topala vlažni.
- Oštećeni strujni kabl / utikač može da izazove požar ili da izazove strujni udar. Kada se ošteti, mora da se zameni, a to treba da obavlja isključivo ovlašćeno osoblje.

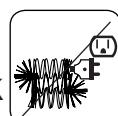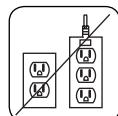

Rizik od poplave

- Proveritu brzinu proticaja vode pre stavljanja odvodnog creva u slivnik.
- Preduzmite neophodne mere za zštitu creva od proklizavanja.
- Proticaj vode može pomeriti crevo ako nije propisno obezbeđeno. Uverite se da čep u vašem slivniku ne blokira otvor čepa.

Opasnost od požara

- Nemojte držati zapaljive tečnosti blizu vaše mašine.
- Sumporni sadržaj sredstava za otklanajnje boje mogu izazvati koroziju. Nikada nemojte da koristite sredstva koja otklanjaju boju u vašoj mašini.
- Nemojte nikada koristiti proizvode koji sadrže razređivače u vašoj mašini.
- Molimo uverite se da u vešu stavljenom u vašu mašinu nema stranih objekata kao čavli, igle, upaljači i kovanice.

Rizik od požara i eksplozije

Rizik od padanja i povređivanja

- Nemojte da se penjete na mašinu za pranje veša.
- Uverite se da creva i kablovi ne izazivaju opasnost od zapletanja.
- Nemojte da postavljate mašinu naopačke ili na stranu.
- Nemojte podizati vašu mašinu za pranje veša korišćenjem vrata ili dozirne posude.



⚠ Mašinu moraju nositi najmanje 2 osobe.

⚠ Bezbednost dece

- Ne puštajte decu blizu mašine bez nadzora. Deca mogu da se zaključaju u mašinu što može dovesti do rizika od smrти.
- Nemojte da dopuštate deci da dodiruju staklo tokom korišćenja mašine. Površina postaje izuzetno vruća i može dovesti do oštećenja kože.
- Držite materijal pakovanja izvan domašaja dece.
- Trovanje i iritacija mogu da se javе ako se deterdžent i materijali za čišćenje konzumiraju ili dođu u dodir sa kožom ili očima. Držite materijale za čišćenje van domašaja dece.



1.2 Tokom upotrebe

- Držite kućne ljubimce dalje od mašine
- Proverite pakovanje mašine pre instaliranja i spoljnu površinu mašine nakon uklanjanja pakovanja. Nemojte uštati mašinu u rad ako izgleda oštećeno ili ako je materijal za pakovanje otvoren.
- Nek mašinu instalira isključivo ovlašćeni serviser. Instalacija od bilo koga drugog osim ovlašćenog servisera može izazvati poništenje vaše garancije.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili one kojima nedostaju iskustvo i znanje, ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva u vezi sa bezbednom upotrebom uređaja i razumeju uključene opasnosti. Deca se

ne smeju igrati sa uređajem. Deca ne smeju čistiti ili održavati uređaj bez nadzora.

- Koristite mašinu samo za veš koji je proizvođač označio kao pogodan za pranje:
- **Pre rukovanja mašinom za pranje uklonite 4 transportne blokade i gumene razmaknice sa zadnje strane maštine. Ako blokade nisu uklonjene mogu izazvati teške vibracije, buku i kvar maštine u kom slučaju ne važi garancija.**
- Vaša garancija ne pokriva štetu izazvanu spoljnim faktorima kao požar, poplava i drugi izvori oštećenja.
- Nemojte da bacate ovaj korisnički priručnik, čuvajte ga za kasniju upotrebu i predavanje narednom vlasniku.

NAPOMENA: Specifikacije maštine mogu da zavise od kupljenog proizvoda.

Zamena pogonskog remena – samo od strane ovlašćenog servisa.

Samo originalni rezervni remen: 42006396 Optibelt 6 EPJ 1236

1.3 Pakovanje i životna sredina

Odlaganje materijala pakovanja

Pakovanje štiti mašinu od oštećenja koja mogu nastati tokom transporta. Materijali pakovanja su povoljni za životnu sredinu jer su reciklirajući. Upotreba recikliranim materijala smanjuje potrošnju sirovih materijala i smanjuje stvaranje otpada.

1.4 Informacije o uštedi

Slede važne informacije kako biste postigli bolju efikasnost sa vašom mašinom:

- Nemojte prekoračiti maksimalno punjenje za program pranja koji ste izabrali. Ovo će omogućiti vašoj mašini da radi u režimu uštede energije.
- Nemojte koristiti pretpranje za blago prljavi veš. Ovo će vam pomoći da uštedite struju i potrošnju vode.

EC Deklaracija o usaglašenosti



Izjavljujemo da naši proizvodi zadovoljavaju primenljive evropske direktive, odluke i propise, kao i zahteve navedene u spomenutim standardima.

Odlaganje stare mašine



Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju označava da se proizvod ne može tretirati kao komunalni otpad. Umesto toga, treba ga predati odgovarajućem mestu za prikupljanje otpada radi recikliranja električne i elektronske opreme. Kada ispravno odlažete proizvod, pomažete sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi, što bi inače bilo prouzrokovano nepravilnim odlaganjem ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, kontaktirajte lokalnu kancelariju, službu za odlaganje komunalnog otpada ili prodavnicu u kojoj je proizvod kupljen.

2. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

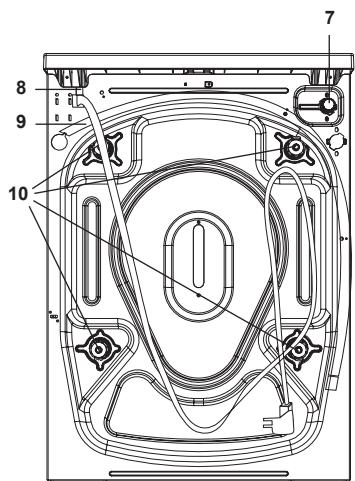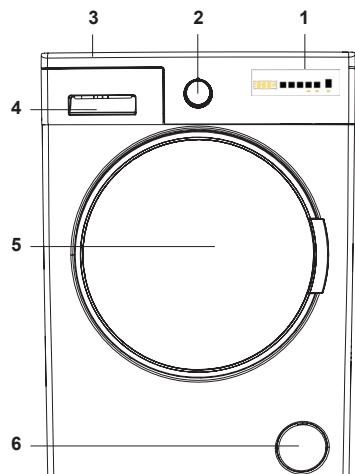

2.1 Opšti izgled

1. Elektronski displej
2. Dugme za izbor programa
3. Gornja ploča
4. Dozirna posuda
5. Bubanj
6. Poklopac filtera pumpe
7. Ventil dovoda vode
8. Strujni kabl
9. Crevo za izbacivanje vode


10. Transportne blokade

2.2 Tehničke specifikacije

Radni napon / frekvencija (V/Hz)	(220-240) V~/50Hz
Ukupna struja (A)	10
Pritisak vode (mpa)	Maksimalni: 1 Mpa Minimalni: 0.1 Mpa
Ukupna snaga (W)	2200
Maksimalni kapacitet suvog veša (kg)	8
Brzina obrtaja centrifuge (obr / min)	1400
Broj programa	15
Dimenziije (mm)	
Visina	845
Širina	597
Dubina	557

3. POSTAVLJANJE


3.1 Uklonite transportne blokade

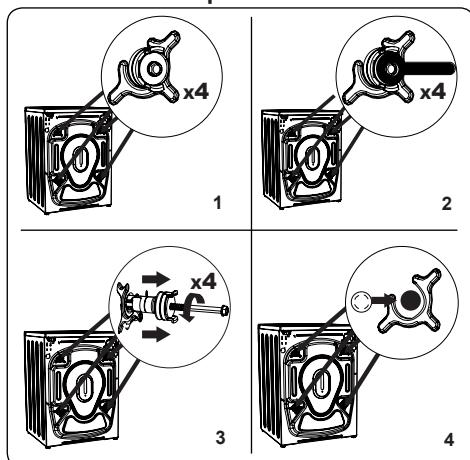


1. Pre rukovanja mašinom za pranje uklonite 4 transportne blokade i gumene razmakinice sa zadnje strane maštine. Ako blokade nisu uklonjene mogu izazvati teške vibracije, buku i kvar maštine u kom slučaju ne važi garancija.
2. Odstegnite transportne blokade njihovim okretanjem u smeru suprotno od kazaljke na satu odgovarajućim ključem.
3. Uklonite transportne blokade povlačenjem pravo.
4. Pričvrstite plastične poklopce iz torbe za pribor u praznine koje su ostale nakon uklanjanja transportnih blokada. Čuvajte transportne blokade za buduću upotrebu.

NAPOMENA: Uklonite transportne blokade pre prve upotrebe maštine. Greške koje se pojavljuju zbog korišćenja maštine sa pricvršćenim transportnim blokadama ne spadaju pod garanciju.

3.2 Podešavanje postolja / Podešavanje podesivih kočnica

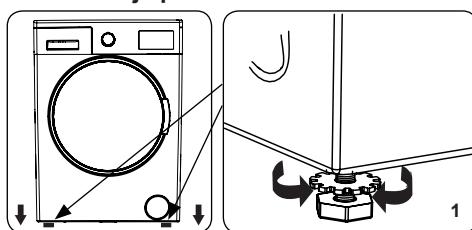


1. Ne instalirajte mašinu na površinu (kao tepih) koja može sprečiti ventilaciju osnove.
 - Da biste obezbedili tih rad vaše maštine i bez vibracija instalirajte je na čvrstu površinu.
 - Možete podešiti nivo maštine korišćenjem podesivog postolja.
 - Odstegnite plastične navrtnje za zaključavanje.

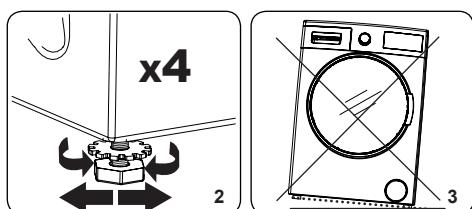

2. Za podizanje visine maštine, okrenite postolje u smeru kazaljke na satu. Za smanjenje visine maštine, okrenite postolje u smeru suprotnom od kazaljke na satu.
 - Kada je postavljen nivo maštine, pritegnite navrtnje za zaključavanje njihovim okretanjem u smeru kazaljke na satu.
 - Nikada ne stavljajte kartonske, drvene ili druge slične materijale ispod maštine za njeno niveliranje.
 - Kada čistite pod na koji je mašina postavljena, vodite računa da ne pomerite nivo maštine.


3.3 Priklučivanje na električnu mrežu

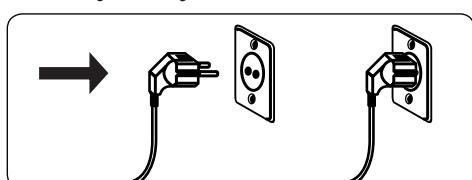

- Vaša mašina za pranje veša zahteva strujno napajanje od 220-240V, 50 .
- Električni kabl mašine je opremljen posebnim uzemljenim utikačem. Ovaj utikač treba uvek da bude uključen u utičnicu sa uzemljenjem od 10 amp.
- Ako nemate odgovarajuću utičnicu i osigurač koji odgovara ovome, osigurajte se da to obvi kvalifikovani električar.
- Ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog upotrebe opreme bez uzemljenja.

ONAPOMENA: Rukovanje mašinom pod niskim naponom će izazvati smanjeni radni vek mašine i njene performanse će biti ograničene.

3.4 Povezivanje creva za dovod vode

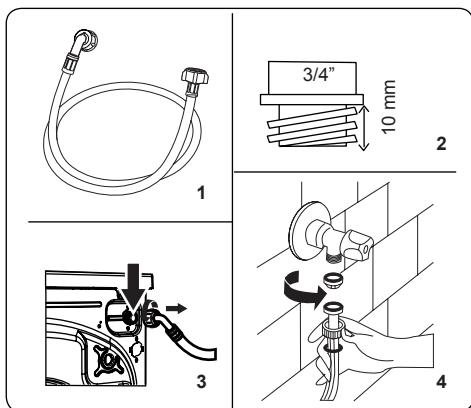


1. Vaša mašina može imati ili jedinični priključak za dovod vode (hladne) ili dvostruki priključak za dovod vode (vruće i hladne) zavisno od specifikacija mašine. Cрево са белим поклопцем треба прикљућити на dovod за хладну воду


a crevo sa crvenim poklopcom na dovod za toplu vodu (ako je primenjiv).

- Za sprečavanje curenja vode na spojevima, snabdevena su 1 ili 2 navrtnja (zavisno od specifikacija mašine) u pakovanju za crevo. Pričvrstite ove navrtnje na kraj(eve) creva za dovod vode koje je priklučeno na dovod za vodu.
- 2. Priklučite nova creva za dovod vode na slavino sa navojem od $\frac{3}{4}$ ".
- Priklučite kraj creva za dovod vode sa belim poklopcom na beli ventil dovoda vode na zadnjoj strani mašine i kraj creva sa crvenim poklopcom na crveni ventil dovoda vode (ako je primenjiv).
- Ručno pritegnite priključke. Ako imate bilo kakve sumnje, konsultujte se sa kvalifikovanim vodoinstalaterom.
- Protok vode pod pritiskom od 0. 1-1 Mpa će omogućiti efikasniji rad mašine (pritisak od 0. 1 Mpa znači da će više od 8 litara vode proteći kroz potpuno otvorenu slavinu tokom jednog minuta).
- 3. Čim napravite sve priključke, pažljivo otvorite dovod za vodu i proverite da li negde curi.
- 4. Osigurajte se da nova creva za dovod vode nisu zaglavljena, pogнутa upletena, presavijena ili zgnjećena.
- Ako mašina ima priključak za dovod vruće vode, temperatura dovoda za topnu vodu ne treba da bude viša od 70°C.

ONAPOMENA: Vaša mašina za pranje veša mora da bude priklučena na dovod za vodu samo sa novim crevom koje ste dobili uz mašinu. Stara creva ne smeju ponovo da se koriste.

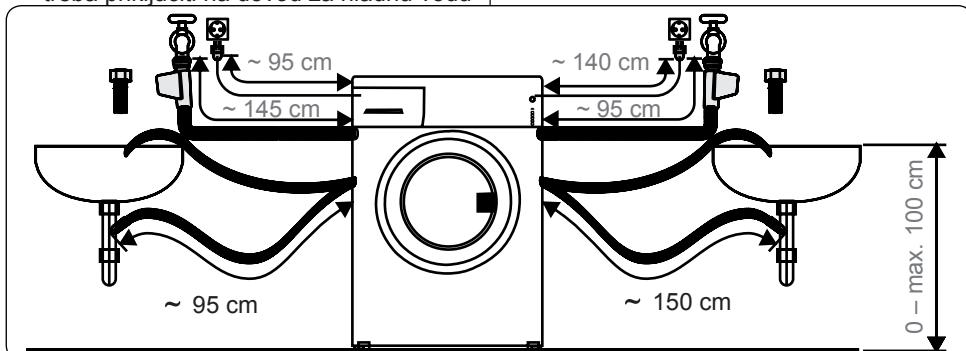


3.5 Priklučivanje na odvod vode

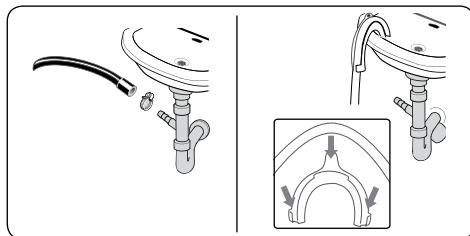



- Priklučite crevo za odvod vode na statičnu slavinu ili na izlazno koleno kućnog sливника, korišćenjem dodatne opreme.
- Nikada ne pokušavajte da produžite crevo za odvod vode.
- Ne stavljajte crevo za odvod vode iz vaše mašine u kontejner, kantu ili kadu.
- Uverite se da crevo za odvod vode nije savijeno, izvijeno, zgnjećeno ili prošireno.
- Crevo za odvod vode mora da bude instalirano na maksimalnoj visini od 100 cm od poda.

4. PREGLED KONTROLNE TABLE

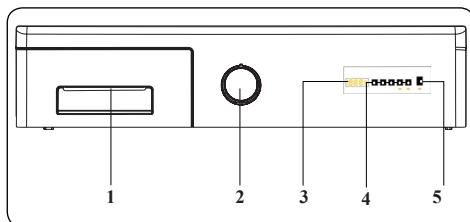

1. Dozirna posuda
2. Dugme za izbor programa
3. Elektronski displej
4. Dugme dodatnih funkcija
5. Dugme za uključivanje/pauziranje


4.1 Dozirna posuda

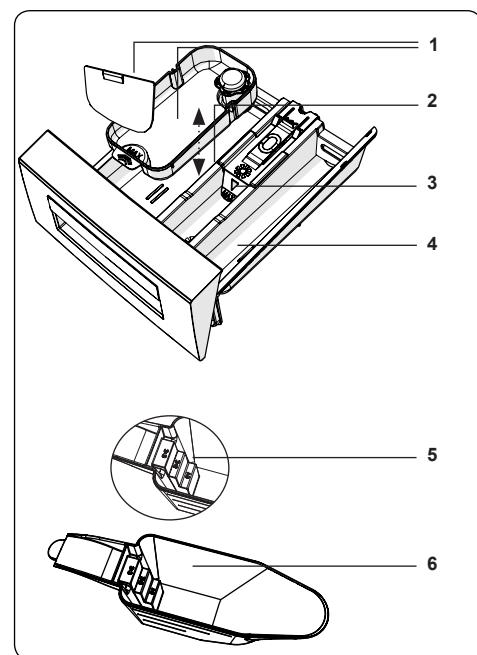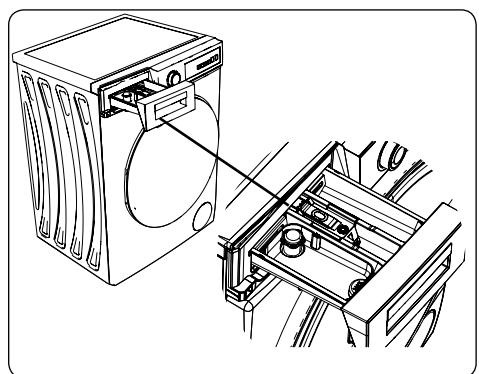

1. Prilozi za tečni deterdžent
 2. Odeljak za deterdžent za glavno pranje
 3. Odeljak za omekšivač
 4. Odeljak za deterdžent za pretpranje
 5. Nivoi za deterdžent u prašku
 6. Kašika za deterdžent u prašku (*)
- (*) Specifikacije mašine mogu da zavise od kupljenog proizvoda.


4.2 Odeljci

Odeljak za deterdžent za glavno pranje:

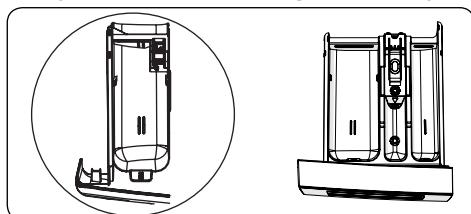


Ovaj odeljak je za tečni ili praškasti deterdžent ili odstranjivač kamenca. Ploča za nivo tečnog deterdženta je snabdevena unutar vaše mašine (*).

Odeljak za regenerator tkanine, štirak, deterdžent:

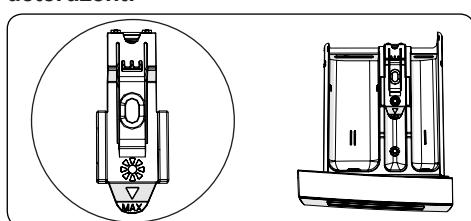

Ovaj odeljak je za omešivače, regeneratore ili štirak. Pratite uputstva na pakovanju. Ako omešivači ostavljaju ostatke posle upotrebe, probajte da ih razblažite ili da koristite tečni omešivač.


Odeljak za deterdžent za prepranje:

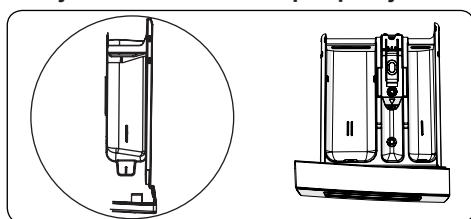

Ovaj odeljak treba koristiti samo kada je odabrano prepranje. Preporučujemo korišćenje prepranja samo za mnogo prljav veš.


(*) Specifikacije mašine mogu da zavise od kupljenog proizvoda.

4.3 Dugme za izbor programa

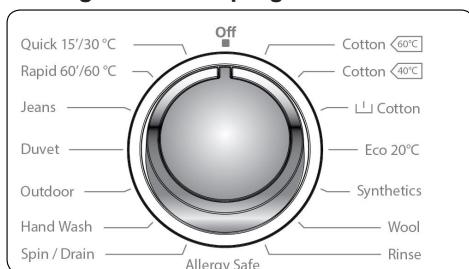

- Za izbor željenog programa, krenite dugme za izbor programa u smeru kazaljke na satu ili suprotnom smeru kazaljke na satu dok se oznaka na dugmetu ne poklopi sa izabranim programom.
- Vodite računa da dugme za izbor programa bude tačno na programu koji želite.

4.4 Elektronski displej

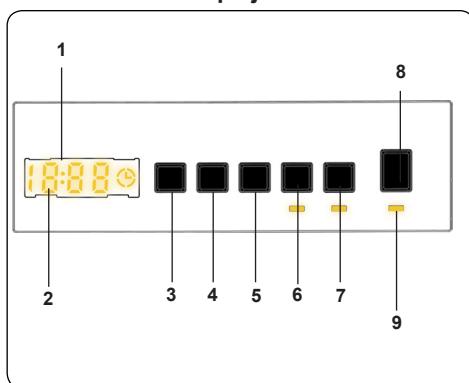


1. Elektronski displej
2. Digitalni displej
3. Dugme za podešavanje temperature vode
4. Dugme za podešavanje broja obrtaja
5. Dodatna funkcija odloženog uklijučivanja
6. Dugme dodatne funkcije 1
7. Dugme dodatne funkcije 2
8. Dugme za uklijučivanje/pauziranje
9. Lampica dugmeta za uklijučivanje/pauziranje

Ploča displeja prikazuje tajmer odlaganja pranja (ako je podešen), izbor temperature, brzinu centrifuge bilo koju izabranu dodatnu funkciju. Na ploči displeja se prikazuje „End“

(završetak) kada je izabrani program završen. Ploča ekrena takođe prikazuje ako se javi kvar na vašoj mašini.

5. KORIŠĆENJE MAŠINE ZA PRANJE VEŠA

5.1 Priprema vašeg veša

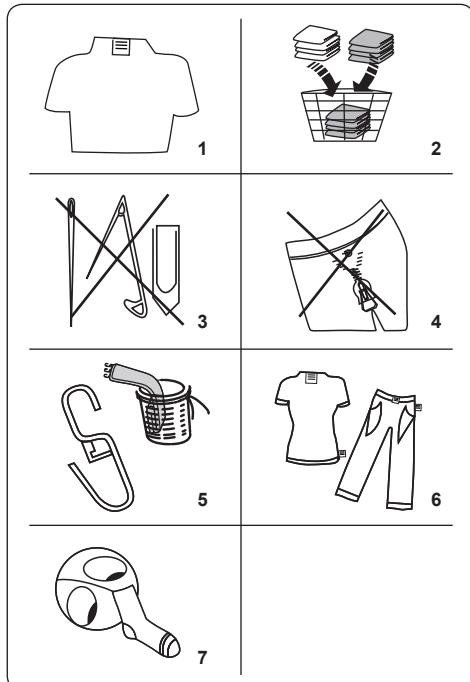

- Pratite uputstva data na oznakama za održavanje odeće.
- Nemojte nikada prati obojeni veš zajedno sa belim.
- Odvojte vaš veš u skladu sa vrstom (pamuk, sintetika, osjetljiv, vuna, itd), temperaturom pranja (hladno, 30°, 40°, 60°, 90°) i stepenom prljavosti (blago prljavo, prljavo, mnogo prljavo).
- Proverite da nema metalnih delova na vešu ili u džepovima; ako ih ima, izvadite ih.


OPREZ: Garancija ne pokriva kvarove nastale zbog stranih predmeta koji

dospeju u mašinu.

- Zatvorite rajsfersluse i pričvrstite bilo kakve kuke i petlje.
- Uklonite sve metalne ili plastične kuke sa zavesa ili ih stavite u mrežicu ili vrećicu za pranje.
- Izvrnite odeću kao što su pantalone, pletene stvari, majice i trenerke.
- Čarape, maramice i sličan sitan veš perite u mrežici za pranje.

Može se izbeljivati	Ne izbeljujte	Normalno pranje
Maksimalna temperatura pegljanja 150 °C	Maksimalna temperatura pegljanja 200 °C	Ne trljajte!
Može biti hemijski čišćeno	Bez hemijskog čišćenja	Ravno sušenje
Sušenje kapljanjem	Suši se na žici za veš	Ne sušite izvrtanjem
Dozvoljeno je hemijsko čišćenje u gasnom ulju, čistom alkoholu i R113	Perhloroetilen R11, R13, Petrolej	Perhloroetilen R11, R113, gasno ulje

5.2 Stavljanje veša u mašinu

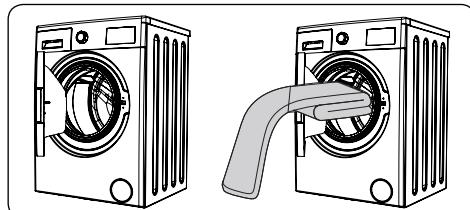


- Otvorite vrata mašine.
- Ravnomerno rasporedite vaš veš u mašini.

NAPOMENA: Vodite računa da ne prekoračite maksimalno punjenje bubnja jer će to dati slabe rezultate pranja i izazvati gužvanje. Pogledajte tabele programa pranja za informaciju o kapacitetima punjenja. Sledеća tabela prikazuje približne težine tipičnih komada veša:

TIP VEŠA	TEŽINA (g)
Peškir	200
Platno	500
Bade-mantil	1200
Jorganski prekrivač	700
Jastučnica	200
Donji veš	100
Stolnjak	250

- Stavite svaki komad veša zasebno.
- Proverite da nijedan komad veša nije zaglavljen između gume i vrata.
- Nežno gurnite vrata dok ne škjocnu za zatvaranje.

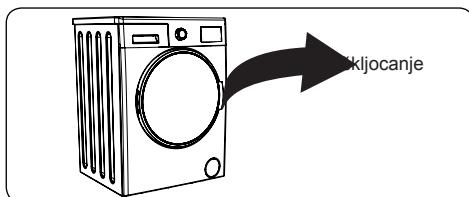

- Uverite se da su vrata potpuno zatvorena, u suprotnom program se neće pokrenuti.

5.3 Dodavanje deterdženta u mašinu

Količina deterdženta koju sipate u mašinu će zavisiti od sledećih kriterijuma:


- Ako je vaš veš samo blago prljav, ne koristite pretpranje. Stavite malu količinu deterdženta (specifikovano od proizvođača) u odeljak II dozirne posude.
- Ako je vaš veš previše prljav, izaberite program pretpranja i stavite $\frac{1}{4}$ deterdženta koji koristite u odeljak I dozirne posude i ostatak u odeljak II.
- Koristite deterdžente proizvedene za automatske mašine za pranje veša. Pratite uputstva proizvođača o količini

deterdženta koju treba da koristite.

- U oblastima gde je tvrda voda, treba staviti više deterdženta.
- Potrebn količina deterdženta će se povećati ako je u mašinu stavljeni više veša.
- Stavite omekšivač u središnji odeljak dozirne posude. Nemojte da sipate preko nivoa obeleženog sa „MAX“.
- Gusti omekšivači mogu izazvati zapušenje dozirne posude i treba ih razblažiti.
- Ako je moguće koristite tečne deterdžente za sve programe bez pretpranja. Da biste ovo uradili, skliznite ploču za nivo tečnog deterdženta (*) u vodilju u odeljak II dozirne posude. Koristite crtice n ploči kao vodilju za punjenje dozirne posude do potrebnog nivoa.

(*) Specifikacije mašine mogu da zavise od kupljenog proizvoda.

5.4 Rukovanje mašinom

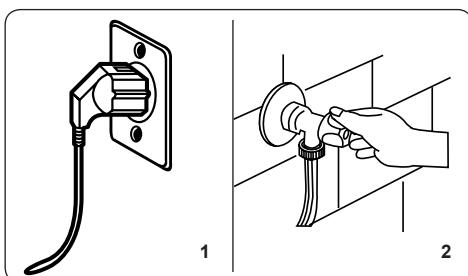

1. Uključite mašinu u struju.
2. Otvorite dovod za vodu.
- Otvorite vrata mašine.
- Ravnomerno rasporedite vaš veš u mašini.
- Nežno gurnite vrata dok ne škjocnu za zatvaranje.

5.5 Izbor programa

Koritite tabele programa za izbor najadekvatnijeg programa za vaš veš.

5.6 Sistem detekcije napunjenošti do pola

Mašina poseduje funkcije sistema detekcije napunjenošti do pola.


Ako stavite manje od pola maksimalnog punjenja veša u vašu mašinu ista će automatski podešiti funkciju napunjenošti do pola, bez obzira na program koji ste izabrali. Ovo znači da će izabrani program oduzeti manje vremena za završetak i manje vode i energije.

(*) Zavisi od modela

5.7 Dodatne funkcije

1. Izbor temperature


Koristite dugme za podešavanje temperature vode za menjanje automatski programirane temperatura vode za pranje.

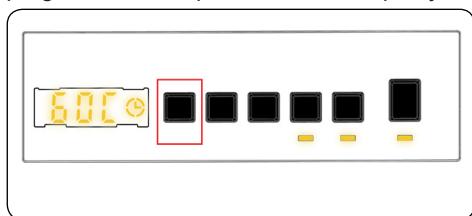

Kada izaberete program maksimalna temperatura za taj program je automatski izabrana. Za podešavanje temperature, pritisnite dugme za podešavanje temperature vode dok se željena temperatura ne prikaže na digitalnom displeju.

Temperaturu vode za pranje možete postepeno da smanjujete između maksimalne temperature i hladnog pranja (- - C) pritiskom na dugme za podešavanje temperature.

2. Izbor brzine centrifuge

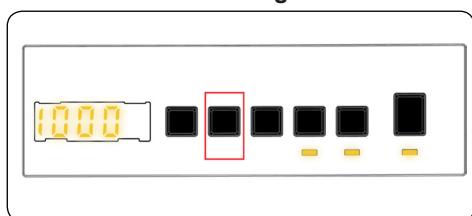


Kada izaberete program maksimalna brzina centrifuge je automatski izabrana.

Za podešavanje brzine centrifuge između maksimalne brzine centrifuge i otkazivanja opcije centrifuge (- -), pritisnite dugme za brzinu centrifuge dok se ne prikaže željena brzina.

Ako ste preskočili brzinu centrifuge koju želite da podešite, nastavite da pritiskećete dugme za podešavanje brzine centrifuge dok se željena brzina ponovo ne prikaže.

3. Tajmer s odloženim uključenjem

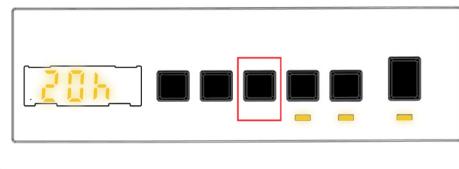

Možete koristiti pomoćnu funkciju za odlaganje vremena početka ciklusa pranja sa 1 do

23 časova.

Da biste koristili funkciju odlaganja:

- Pritisnite jednom taster za odlaganje.
- Prikazaće se „01h“. Na elektronskom displeju će sijati ☺.
- Pritisnite taster za odlaganje dok ne dostignete vreme posle kojeg želite da vaša mašina počne proces pranja.
- Ako ste preskočili vreme odlaganja koje želite da podešite, možete nastaviti sa pritiskanjem tastera za odlaganje dok ne dođete ponovo do tog vremena.
- Za korišćenje funkcije odlaganja vremena, treba da pritisnete dugme za uključivanje/pauziranje da biste pokrenuli mašinu.
- Ako želite da otkažete odlaganje:
 - Ako ste pritisnuli taster za Uključivanje/Pauziranje za pokretanje mašine, treba samo da pritisnete jednom taster za odlaganje. ☺ će se ugasiti na elektronskom displeju.
 - Ako niste pritisnuli taster za Uključivanje/Pauziranje, pritisnjite uzastopno taster za odlaganje dok se ☺ ne isključi sa elektronskog displeja. ☺ će se ugasiti na elektronskom displeju.

ONAPOMENA: U slučaju da želite da izaberete pomoćnu funkciju, ako LED svetlo pomoćne funkcije nije upaljeno, to znači da se ova odlika ne koristi u programu pranja koji ste izabrali.

4. Antialergijski program



Dugme za izbor pomoćne funkcije 3 ili 4 Antialergijsko pranje

Možete da omogućite ovu dodatnu operaciju ispiranja za veš pomoću ove funkcije. Vaša mašina će obaviti sve korake ispiranja vrućom vodom. Preporučujemo ovo podešavanje za veš koji je nošen na delikatnoj koži, odeću za bebe i donji veš. Za izbor ove funkcije, pritisnite dugme za Antialergijsko pranje kada se simbol  prikaže.

5. Lako peglanje(*)



Dugme za izbor pomoćne funkcije 3 ili 4 Lako peglanje

Korišćenje ove funkcije će rezultovati da vaš veš bude manje zgužvan na kraju odabranog programa pranja.

Za izbor ove funkcije, pritisnite dugme za Lako peglanje kada se simbol  prikaže.

6. Prepranje(*)



Dugme za izbor pomoćne funkcije 3 ili 4 Prepranje

Ova dodatna funkcija omogućuje da obavite prepranje jako prljavog veša pre nego što počne program glavnog pranja. Kada koristite ovu funkciju, deterdžent bi trebalo da stavite u prednji odeljak za pranje u dozirnoj posudi.

Za izbor ove funkcije, pritisnite dugme za prepranje kada se simbol  prikaže.

7. Dodatno ispiranje(*)



Dugme za izbor pomoćne funkcije 3 ili 4 Dodatno ispiranje

Možete da aktivirate dodatno ispiranje na kraju izabranog programa pranja korišćenjem dodatne funkcije. Za izbor ove funkcije, pritisnite dugme za Dodatno ispiranje kada se simbol  prikaže.

8. Brzo pranje(*)



Dugme za izbor pomoćne funkcije 3 ili 4 Brzo pranje

Pomoću ove pomoćne funkcije veš možete da operete za kraće vreme, trošeći manje struje i vode.

Preporučujemo korišćenje ove opcije samo kada perete manje od pola maksimalnog punjenja suvog veša za izabrani program.

Za izbor ove funkcije, pritisnite dugme za brzo pranje kada se simbol  prikaže.

NAPOMENA: Ako stavite manje od pola maksimalnog punjenja veša u vašu mašinu ista će automatski podešiti funkciju napunjenošći do pola, bez obzira na program koji ste izabrali. Ovo znači da će izabrani program oduzeti manje vremena za završetak i manje vode i energije. Kada mašina otkrije napunjenošć do pola,  simbol će se automatski upaliti.

(*) Zavisi od modela

9. Bez centrifuge(*)



Dugme za izbor pomoćne funkcije 3 ili 4 Bez centrifuge

Ako ne želite da uključite centrifugu za veš, možete da koristite ovu pomoćnu funkciju. Program možete da uključite ako pritisnute dugme za otkazivanje centrifuge na ploči displeja kada se led svetlo simbola upali.

10. Hladno pranje(*)



Dugme za izbor pomoćne funkcije 3 ili 4 Hladno pranje

Možete koristiti ovu pomoćnu funkciju kada

želite da perete vaš veš hladnom vodom (vodom iz česme). Program možete da uključite ako pritisnute dugme za hladno pranje na ploči displeja kada se led svetlo simbola upali.

(*) Specifikacije mašine mogu da zavise od kupljenog proizvoda.

Uključivanje/pauziranje




Ako pritisnete dugme „Start/Pause“, možete da pokrenete izabrani program ili pauzirate tekući program. Ako prebacite mašinu na režim mirovanja, na elektronskom displeju će treperiti led lampica za uključivanje/pauziranje.

5.8 Zaštita za decu

Funkcija Zaštite za decu vam omoguava da zaključate dugmad tako da se ciklus

pranja koji ste izabrali ne može promeniti nenamerno.

Za aktiviranje zaštite za decu, pritisnite i držite dugme 2 i 3 zajedno najmanje 3 sekunde. Na elektronskom displeju će 2 sekunde trepati „CL“ kada je zaštita za decu aktivirana.

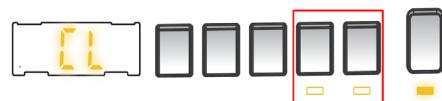

Ako je pritisnuto bilo koje dugme ili je izabrani program promenjen dugmetom za izbor programa dok je zaštita za decu aktivna, na elektronskom displeju će 2 sekunde trepereti simbol „CL“.

Ako je funkcija zaštite za decu aktivirana, a program i dalje radi, dugme za izbor programa se prebacuje u položaj CANCEL (otkazivanje) i bira se drugi program; prethodno izabrani program nastavlja gde je stao.

Za deaktiviranje zaštite za decu, pritisnite i držite dugme 2 i 3 zajedno najmanje 3 sekunde dok sa elektronskog displeja ne nestane simbol „CL“.

5.9 Otkazivanje programa

Za otkazivanje uključenog programa u svako vreme.

1. Prebacite dugme za izbor programa u položaj „STOP“.
2. Mašina će zaustaviti pranje i program će biti otkazan.
3. Okrenite dugme za izbor programa na bilo koji drugi program da bi izbacili vodu iz mašine.
4. Mašina će obaviti potrebljeno izbacivanje vode i otkazati program.
5. Sada možete izabrati i pokrenuti novi program.

5.10 Kraj programa



Mašina će se sama zaustaviti čim se izabrani program završi.

- Na elektronskom displeju će treperiti „END“.
- Možete da otvorite vrata mašine i izvadite veš.
- Ostavite vrata mašine otvorena da biste dozvolili da se unutrašnji deo mašine osuši.
- Prebacite dugme za izbor programa u položaj „STOP“.
- Isključite mašinu iz struje.
- Zatvorite slavinu za vodu.

6. TABELA PROGRAMA

Program	Temperatura pranja (°C)	Maksimalna količina veša za sušenje (kg)	Odeljak za deterdžent	Trajanje programa (min.)	Tip veša / opisi
COTTON (PAMUK)(**) 60 °C	*60 - 90 - 80 - 70	8,0	2	215	Jako prijav pamuk i lan. (Donji veš, lan, stolnjaci, peškiri (maksimalno 4,0kg), posteljina itd.)
COTTON (PAMUK)(**) 40 °C	*40 - 30 - “ - C”	8,0	2	210	Prijav pamuk i lan. (Donji veš, lan, stolnjaci, peškiri (maksimalno 4,0 kg),posteljina itd.)
Prepranje pamuka	*60 - 50 - 40 - 30 “ - C”	8,0	1&2	164	Prijav pamuk i lan. (Donji veš, lan, stolnjaci, peškiri (maksimalno 4,0 kg), posteljina itd.)
ECO 20° (EKOLOŠKI PROGRAM)	*20 - “ - C”	4,0	2	96	Manje prijav pamuk i lan. (Donji veš, čaršavi, stolnjaci, peškiri (maksimalno 2,5 kg), posteljina itd.)
EASY CARE (JEDNOSTAVNI PROGRAM)	*40 - 30 - “ - C”	3,5	2	110	Veoma prijav ili tekstil sa mešavinom sintetike. (Najlon čarape, košulje, bluze, pantalone koje sadrže sintetiku itd.)
WOOL (VUNA)	*30 - “ - C”	2,5	2	43	Vuneni veš sa oznakama za pranje u mašini.
RINSING (ISPIRANJE)	“ - C”	8,0	-	30	Obavlja dodatno ispiranje za sve vrste veša posle ciklusa pranja.
ALLERGY SAFE (ALERGENTSKI BEZBEDNO)	*60 - 50 - 40 - 30 “ - C”	4,0	2	226	Odeća za bebe
Centrifuga/izbacivanje vode	“ - C”	8,0	-	17	Možete koristiti ovaj program za sve vrste veša ako želite dodatni korak ispiranja posle ciklusa pranja./ Možete koristiti program za izbacivanje vode nataložene u mašini (dodavanjem ili vađenjem veša). Za uključivanje programa za izbacivanje vode, okrenite dugme za izbor programa na program centrifuga/izbacivanje vode. Nkon što ste izabrali „otkazana centrifuga“ korišćenjem tastera pomoćne funkcije, program će početi sa radom.
SENSITIVE/HAND WASH (OSETLJIVO/RUČNO PRANJE)	*30 - “ - C”	2,5	2	90	Veš za koji se preporučuje ručno pranje ili osetljivi veš.
Odeća za napolje	*30 - “ - C”	3,5	2	80	Odeća za napolje
Duvet (Jorgan)	*40 - 30 - “ - C”	-	2	130	Za pranje vlaknastih jorgana sa oznakom za pranje u mašini. (maksimalno 2,5 kg)
Džins / Tamna odeća	*30 - “ - C”	3,5	2	96	Crne i tamne stvari napravljene od pamuka, mešanih vlakana ili džinsa. Perite prevrnutu, džins često sadrži višak boje koja može da krene da se skida tokom prvih nekoliko pranja. Perite svetle i tamno obojene stvari odvojeno.
(***) DAILY 60 min. (SVAKODNEVNO 60 min.)	*60 - 50 - 40 - 30 “ - C”	4,0	2	60	Prljavi pamuk, šarene i lanene tkanine prane na 60°C za 60 minuta.
(****) Brzo 15 min.	*30 - “ - C”	2,0	2	15	Blago zaprljan veš, pamuk, veš u boji i lan možete kratko da operete tokom 15 minuta.



NAPOMENA: TRAJANJE PROGRAMA MOŽE DA VARIRA U ZAVISNOSTI OD KOLIČINE VEŠA, VODE SA ČESME, TEMPERATURE OKRUŽENJA I IZBORA DODATNIH FUNKCIJA.

(*) Programska temperatura vode za pranje je zadata fabrički.


(**) 60 C° - 40 C° su programi deklaracije energetske oznake.

(***) Ako vaša mašina ima pomoćnu funkciju brzog pranja, možete omogućiti opciju brzog pranja na ploči displeja i da napunite mašinu sa 2 kg ili manje veša za njegovo pranje od 30 minuta.

(****) Zbog kraćeg vremena trajanja ovog programa preporučujemo korišćenje manje količine deterdženta. Program može trajati duže od 1 5minuta ako mašina otkrije neujednačeno punjenje. Možete da otvorite vrata mašine 2 minuta nakon dovršetka operacije pranja. (Period od 2 minute nije ukjučen u trajanje programa).

7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

7.1 Upozorenje

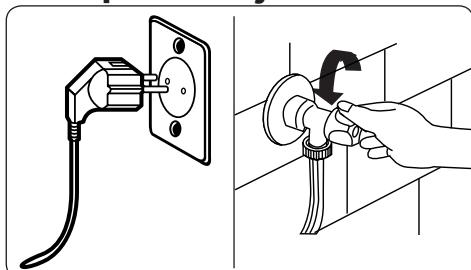


Isključite strujno napajanje i izvadite utičač iz utičnice pre nego što obavite održavanje i čišćenje mašine.

Zavrnite slavinu za vodu pre nego što počnete s održavanjem i čišćenjem mašine.

!OPREZ: Nemojte koristiti razređivače, abrazivna sredstva za čišćenje, sredstva za čišćenje stakla ili univerzalna sredstva za čišćenje za čišćenje mašine za pranje veša. Isti mogu oštetiti plastične površine i druge delove hemikalijama koje sadrže.

7.2 Filteri za dovod vode


Filteri za dovod vode srečavaju da prljavština i strani materijali uđu u mašinu. Preporučujemo da ove filtere čistite kada mašina ne prima dovoljno vode, iako je dovod vode uključen i slavina odvrnuta. Preporučuje se da filtere za dovod vode čistite jednom u 2 meseca.

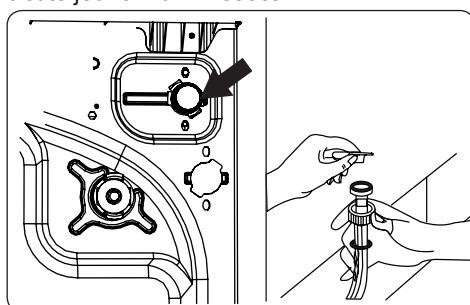

- Odstegnite crevo(a) za dovod vode sa mašine za ranje veša.
- Za vađenje filtera za dovod vode sa ventilu dovoda vode, koristite par dugačkih klešta za nežno navlačenje plastične šipke u filter.
- Drugi filter za dovod vode se nalazi na kraju slavine creva za dovod vode. Za vađenje drugog filtera za dovod vode, koristite par dugačkih klešta za nežno navlačenje plastične šipke u filter.
- Temeljno očistite filter mekanom četkom i operite sapunjavom vodom pa temeljno isperite. Vratite filter nežno guranjem nazad na svoje mesto.

!OPREZ: Filteri na ventilu dovoda vode mogu biti zapašeni zbog kvaliteta vode ili nedostatka potrebnog održavanja pa se mogu slomiti. Ovo može izazvati curenje vode. Bilo kakva lomljenja ovkve vrste nisu pod garancijom.

7.3 Filter pumpe

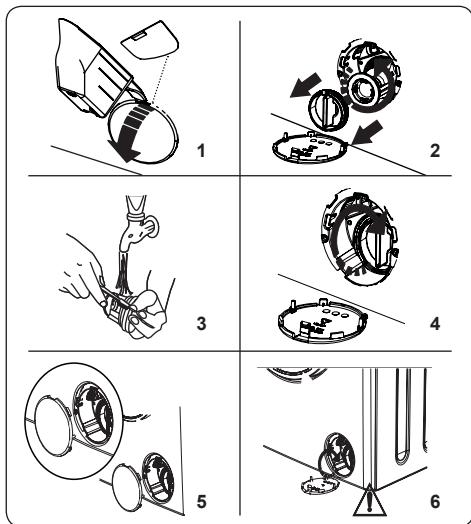

Sistem filtera pumpe u vašoj Mašini za pranje veša produžuje život pumpe sprečavanjem otpadaka od tkanine da uđu u mašinu.

Preporučujemo da čistite filter pumpe jednom na svaka 2 meseca

Filter pumpe je lociran iza poklopca u prednjem desnom donjem uglu.

Za čišćenje filtera pumpe

1. Možete koristiti lopatu za prašak za pranje (*) snabdeven uz mašinu ili ploču za nivo tečnog deterdženta za otvaranje poklopca pumpe.
2. Stavite kraj lopte za prašak ili ploče z nivo tečnog deterdženta na otvor poklopca i nežno pritisnite unazad. Poklopac će se otvoriti.
- Pre otvaranja poklopca filtera, stavite kantu ispod poklopca filtera za skupljanje vode koja je ostala u mašini.
- Odstegnite filter okretanjem u smeru suprotno od kazaljke na satu i izvadite ga povlačenjem. Sačekajte da se voda izbaci.
3. Uklonite bilo koje strane materijale iz filtera mekanom četkom.
4. Posle čišćenja, vratite filter stavljanjem i okretanjem u smeru kazaljke na satu.
5. Dok zatvarate poklopac pumpe, vodite

računa da se delovi na unutrašnjoj strani poklopca poklapaju sa otvorima na prednjoj strani poklopca.

6. Zatvorite poklopac filtera.

AUPOZORENJE: Voda u pumpi može da bude vredna, sačekajte dok se ne ohladi pre nego obavite bilo kakvo čišćenje ili održavanje.


(*) Specifikacije mašine mogu da zavise od kupljenog proizvoda.

7.4 Dozirna posuda


Upotreba deterdženta tokom vremena može izazvati stvaranje ostataka u dozirnoj posudi. Preporučujemo da skidate dozirnu posudu svaka 2 meseca i da čistite nataložene ostatke.

Da biste skinuli dozirnu posudu:

- Povucite dozirnu posudu unapred dok se sasvim ne izvuče.

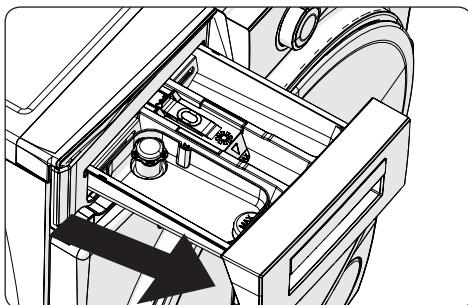

- Pritisnite deo prikazan ispod u dozirnoj posudi koju ste povukli do kraja, i nastavite povlačenje i skidanje dozirne posude sa njenog mesta.

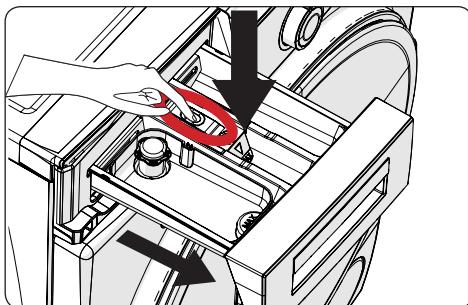


- Skinite dozirnu posudu i demonstrajte zatvarač za mlaz tečnosti. Očistite temeljno za potpuno uklanjanje bilo kakvih ostataka omekšivača. Vratite

NAPOMENA: Možda ćete morati da prazniate kantu za prikupljanje vode nekoliko puta u zavisnosti od količine vode u mašini.

3. Uklonite bilo koje strane materijale iz filtera mekanom četkom.
4. Posle čišćenja, vratite filter stavljanjem i okretanjem u smeru kazaljke na satu.
5. Dok zatvarate poklopac pumpe, vodite

zatvarač z mlaz tečnosti posle čišćenja i proverite dali je ulegao pravilno.

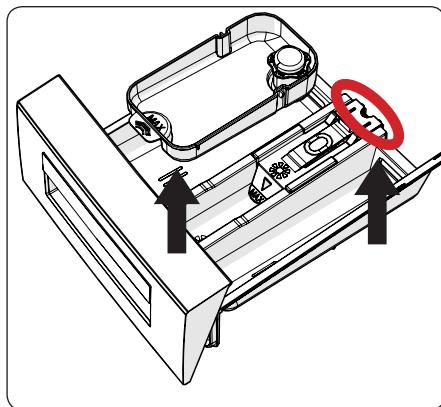

- Isperite četkom i većom količinom vode.
- Prikupite ostatke unutar proreza dozirne posude kako isti ne bi upali u mašinu.
- Osušite dozirnu posudu peškirom ili suvom krpom i vratite ga nazad.


! Nemojte da perete dozirnu posudu u mašini za pranje sudova.

Mehanizam za tečni deterdžent (*)

Za čišćenje i održavanje mehanizma za nivo tečnog deterdženta, skinite mehanizam sa njegovog mesta kao što je prikazano na slici ispod i temeljno očistite ostatke deterdženta. Vratite mehanizam na svoje mesto. Uverite se da ostaci nisu ostali u sifonu.

(*) Specifikacije mašine mogu da zavise od kupljenog proizvoda.

8. Kućište / Bubanj

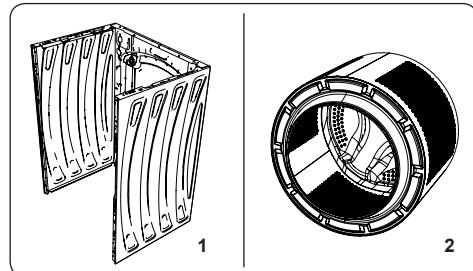

1. Kućište

Koristite blaga, neabrazivna sredstva za čišćenje ili sapun i vodu za čišćenje spoljnih delova kućišta. Obrišite suvom mekanom krpom.

2. Bubanj

Nemojte da ostavljate u mašini metalne predmete kao što su igle, spajalice, novčići itd. Ovi predmeti dovode do stvaranja rđe u bubenju. Da biste očistili rđu koristite sredstvo za čišćenje bez hlor-a i pratite uputstva proizvođača sredstva za čišćenje. Nikada nemojte koristiti staklenu vunu ili slične čvrste predmete za čišćenje rđe.

9. REŠAVANJE PROBLEMA

Sve popravke mašine treba da vrši ovlašćeni serviser. Ako je potrebna popravka mašine ili ako ne možete da rešite problem pomoću dole datih informacija, onda treba da:

- Iskjučite mašinu iz struje.
- Zatvorite dovod za vodu.

KVAR	MOGUĆI UZROK	REŠAVANJE PROBLEMA
Mašina se ne pokreće.	Nije uključena u struju.	Uključite mašinu u struju.
	Osigurači su neispravni.	Zamenite osigurače.
	Nema strujnog napajanja.	Proverite strujnu mrežu.
	Nije pritisnuto dugme za uključivanje/pauziranje.	Pritisnite dugme za uključivanje/pauziranje.
	Dugme za izbor programa u položaju 'stop'.	Prebacite dugme za izbor programa u željeni položaj.
Mašina ne prima vodu.	Vrata mašine nisu u potpunosti zatvorena.	Zatvorite vrata mašine.
	Slavina za vodu je zavrnuta.	Odvrnite slavinu za vodu.
	Crevo za dovod vode je možda uvrnuto.	Proverite crevo za dovod vode i odvrnite ga.
	Crevo za dovod vode je možda zapušeno.	Očistite filtere creva za dovod vode. (*)
	Filter pumpe je zapušen.	Očistite filtere dovoda. (*)
Mašina ne izbacuje vodu.	Vrata mašine nisu u potpunosti zatvorena.	Zatvorite vrata mašine.
	Crevo za odvod je možda zapušeno ili uvrnuto.	Proverite crevo za izbacivanje vode i očistite ili odvrnite.
	Filter pumpe je zapušen.	Očistite filter pumpe. (*)
Nezadovoljavajući rezultati pranja.	Veš je previše zbijeno stavljen u bubanj.	Ravnomerno rasporedite vaš veš u mašini.
	Postolje nije podešeno.	Podesite postolje. (**)
Mašina vibrira.	Transportne blokade nisu uklonjene.	Uklonite transportne blokade sa mašine. (**)
	Malo punjenje bubnja.	Ovo neće sprečiti rad mašine.
	Mašina je prenapunjena vešom ili veš nije dobro raspoređen.	Nemojte da pretrpavate bubanj. Ravnomerno rasporedite vaš veš u bubnju.
	Mašina stoji na tvrdoj površini.	Ne postavljajte vašu mašinu za pranje veša na tvrdu površinu.
	Koristi se prekomerna količina deterdženta.	Pritisnite dugme za uključivanje/pauziranje. Za zaustavljanje pene, razblažite jednu kašiku omekšivača u 1/2 litre vode i sipajte u dozirnu posudu. Pritisnite dugme za uključivanje/pauziranje posle 5-10 minuta..
U dozirnoj posudi se pravi prekomerna pena.	Koristi se pogrešni deterdžent.	Koristite samo deterdžente proizvedene za automatske mašine za pranje veša.
	Vše pranje je previše prijivo z izabranim programom.	Koristite tabele programa za izbor najadekvatnijeg programa.
	Koristi se nedovoljna količina deterdženta.	Koristite količinu deterdženta kao što je navedeno u uputstvu na pakovanju.
U dozirnoj posudi se pravi prekomerna pena.	Ima previše veša u mašini.	Proverite da maksimalni kapacitet za izabrani program nije prekorčen.

KVAR	MOGUĆI UZROK	REŠAVANJE PROBLEMA
Nezadovoljavajući rezultati pranja.	Tvrda voda.	Povećajte količinu deterdženta preteći uputstva proizvođača.
	Veš je previše zbijeno stavljen u bubanj.	Proverite da veš bude ravnomerno raspoređen.
Čim se mašina napuni vodom, voda se izbacuje.	Kraj creva za odvod vode je postavljen previše nisko za mašinu.	Proverite da crevo za odvod vode bude na odgovarajućoj visini. (**)
Nema vode u bubnju tokom pranja.	Bez kvara. Voda se nalazi u delu bubnja koji ne vidite.
Veš ima na sebi ostatke deterdženta.	Čestice nekih deterdženata koje se ne rastvaraju se mogu zlepiti za veš u vidu belih tačkica.	Obavite dodatno ispiranje, ili očistite veš četkom nakon što se osuši.
Sive tačkice se pojavljuju na vešu.	Ima neobrađenog ulja, kreme ili masti na vašem vešu.	Koristite količinu deterdženta kao što je navedeno u uputstvu na pakovanju za naredno pranje.
Ciklus centrifuge ne počinje ili počinje kasnije od očekivanog.	Bez kvara. Aktiviran je sistem za kontrolu neuravnotežene napunjenoosti.	Sistem za kontrolu neuravnotežene napunjenoosti će pokušati da jednako rasporedi veš. Centrifuga će početi nakon raspoređivanja veša. Napunite bubanj jednakom za naredno pranje.

(*) Pogledajte poglavljje o održavanju i čišćenju mašine.

(**) Pogledajte poglavljje o instalaciji mašine.


10. AUTOMATSKA UPOZORENJA O GREŠCI I ŠTA PREDUZETI

Vaša mašina za pranje veša je opremljena ugrađenim sistemom za otkrivanje grešaka, koji je prikazan kombinacijom treperećih svetala za operacije pranja. Najčešći kodovi grešaka su prikazani niže:

KOD GREŠKE	MOGUĆI KVAR	ŠTA UČINITI
E01	Vrata mašine nisu pravilno zatvorena.	Zatvorite pravilno vrata dok ne čujete škljocanje. Ako mašina i dalje prikazuje grešku, isključite je, izvucite iz struje i kontaktirajte najbližeg ovlašćenog servisera.
E02	Pritisak vode ili nivo vode u mašini može biti nizak.	Proverite da li je slavina potpuno odvrnuta. Možda je prekinut dovod vode iz vodovoda. Ako se problem nastavi, mašina će se automatski zaustaviti nakon određenog vremena. Izvucite mašinu iz struje, zavrnite slavinu i kontaktirajte najbližeg ovlašćenog servisera.
E03	Pumpa je u kvaru ili je filter pumpe zapušen ili je električni priključak pumpe u kvaru.	Očistite filter pumpe. Ako se problem nastavi, kontaktirajte najbližeg ovlašćenog servisera. (*)
E04	Mašina ima prekomernu količinu vode.	Mašina će sama izbaciti vodu. Čim se voda izbaci, isključite mašinu i izvadite utikač iz struje. Zavrnite slavinu i kontaktirajte najbližeg ovlašćenog servisera.

(*) Pogledajte poglavljje o održavanju i čišćenju mašine.

11. OPIS ENERGETSKE OZNAKE I UŠTEDE ENERGIJE

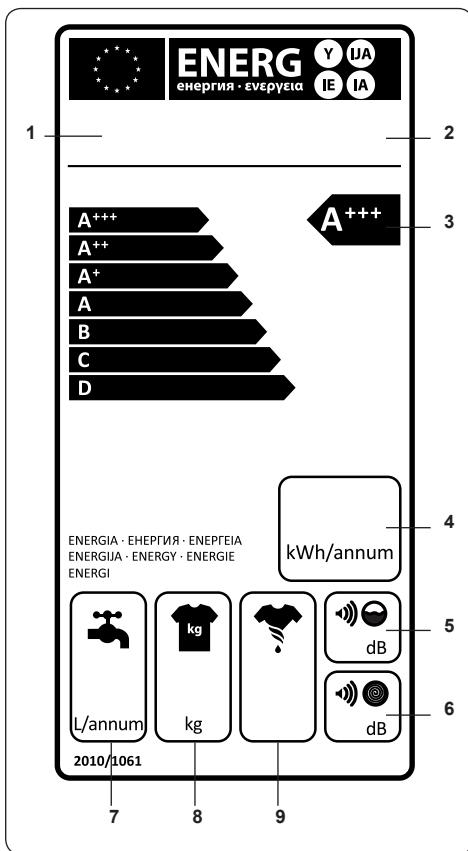

1. Marka
2. Model
3. Energetska klasa
4. Potrošnja energije
5. Vrednost buke pri pranju
6. Vrednost buke pri centrifugiranju
7. Godišnja potrošnja vode
8. Kapacitet suvog veša
9. Karakteristike centrifuge

Potrošnja energije i vode može da zavisi od pritiska vode, tvrdoće vode, temperature vode, temperature okruženja, količine veša, izbora dodatnih funkcija i fluktuacije napona.

Potrošnja energije i vode može biti

smanjena ako ne prepunjavate veš za pranje kao što je naznačeno u tabelama programa. Koristite programe koji kraće traju za blago prljavi veš i dnevna pranja. Obavljajte čišćenje i održavanje u redovnim intervalima.

CE



www.voxelectronics.com

52283501